## **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

# REGZA

ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

46H3300/52H3300

準備編

:: ご使用の前に

06

:: 設置と基本の接続・設定

17

:: 他の機器をつなぐ

40

:: 個別に設定をするとき

50

:: その他

79

∷ 資料

85



::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

:: 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

4

# 準備(接続・設定)早わかり

●以下は、テレビを視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。外部機器を接続して楽しむ場合の準備については、「本機に接続できる外部機器一覧」 40 子 をご覧ください。

1 付属品を確認する

5ページ

2 「安全上のご注意」~「たいせつなお知らせ」を読む

6~16ページ

3 リモコンの準備をする

21ページ

\_

テレビの設置、接続、設定をする 22~39ページ

● テレビを設置する ····· 22~23ページ

● B-CAS(ビーキャス)カードを入れる<sup>(※1)</sup> ····· 23ページ

● アンテナ線を接続する ······ 24~27ページ

● LAN端子の接続をする<sup>(※3)</sup>······ 29ページ

● 電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・ 31ページ

● アンテナの設定と調整をする ······ 31~32ページ

● はじめての設定をする ······ 33~39ページ

※印の番号の説明は、下の「お知らせ」をご覧ください。

5 お客様登録をする

● 付属の「お客様登録のお願い」のハガキをご覧ください。



6 B-CAS(ビーキャス)カードの登録をする

● B-CASカードが貼ってある説明書をご覧ください。



7 受信契約をする

- 付属のBS・110度CSデジタル放送受信契約申込書をご覧ください。
- ※ B-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」を受信契約申込書に必ず貼ってください。



- ※1… B-CASカードは、地上アナログ放送だけを視聴する場合は不要ですが、デジタル放送を視聴する場合にそなえて本機に入れておくことをお勧めします。
- ※2…「電話回線の接続」は、
  - デジタル放送で、電話回線を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。(地上デジタル放送では、番組によってはダイヤルアップ通信が使われることがあります)
  - ペイ・パー・ビュー番組(有料番組)を視聴する場合に必要です。(2007年5月現在、本機が対応している放送でペイ・パー・ビュー番組は放送されていません)
- **※3**…「LAN端子の接続」は、
  - 地上アナログ放送でiNETサーバーを利用した番組表を使う場合に必要です。
  - デジタル放送で、イーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する場合に必要です。
  - Eメールでの録画予約をする場合に必要です。

# 準備編もくじ

で使用の前に	個別に設定をするとき
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・6	アンテナ設定(BS中継器切換/110度CS中継器切換)・・・・50
使用上のお願いとご注意 ・・・・・・・・・13	チャンネル設定(自動設定、手動設定など)・・・・・50
たいせつなお知らせ ・・・・・・・・15	現在時刻設定 ・・・・・・・・・・・・58
	データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)・・・・59
設置と基本の接続・設定	通信設定(電話回線設定、通信接続設定など)・・・・・60
	ビデオ録画方式設定 ・・・・・・・・・・・・・・64
リモコンの準備 ・・・・・・・・・・21	メール設定(基本設定、メール録画予約設定)・・・・65
テレビを設置する ・・・・・・22	簡易確認テスト ・・・・・・・・・・・・ 66
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・23	視聴制限設定(暗証番号の設定・削除など)・・・・・67
アンテナの接続 ・・・・・・24	機能設定(キーワード登録、地上A番組表設定、
電話回線の接続・・・・・・・・・・28	HDMI入力モード設定、ビデオ入力表示設定など)・・69
LAN端子の接続 · · · · · · 29	音声設定(光デジタル音声出力の設定) · · · · · · · · 74 HDD設定 · · · · · · · · 75
電源を入れる ・・・・・・・・・・・31	<b>HDD録</b>
アンテナの設定と調整 ・・・・・・・・・31	今すぐニュース設定、
はじめての設定をする・・・・・・33	ちょっとタイム時間設定、
	連ドラ予約エラー表示、   自動削除設定、ビデオ入力音声モード、
他の機器をつなぐ	HDD省エネ設定、HDD再検出、
本機に接続できる外部機器一覧・・・・・・・40	_HDD取りはずし、HDD管理設定
平成に接続できる外部機器一見・・・・・・・・40 ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・41	その他
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)	
をつなぐ・・・・・・・・・42	お買い上げ時の状態に戻すには・・・・・・・79
直接つなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・42	内蔵HDDの交換について・・・・・・・81
直接つなぐ場合の設定をする・・・・・・・・43	CATVを利用している場合の 内蔵HDDの機能について・・・・・・・82
ルーターを通してつなぐ ・・・・・・・・・ 44	メニュー 一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・83
ルーターを通してつなぐ場合の設定をする・・・ 45	
HDMI端子付の機器をつなぐ・・・・・・・46	資料
ステレオにつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・47	デジタル放送について ・・・・・・・85
ゲーム機をつなぐ ・・・・・・・・48	ADAMSの番組情報について ······87
パソコンをつなぐ ・・・・・・・・・・・・・48	地上アナログ放送の自動設定一覧表 ・・・・・88
増設HDDをつなぐ・・・・・・・・49	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 ・・・・96
	用語について98
	東芝デジタルテレビH3300で使われる
	ソフトウェアのライセンス情報 ・・・・・・・99
	東芝デジタルテレビH3300で使われるフリー
	ソフトウェアコンポーネントに関するエンド ユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)・・・100
	保証とアフターサービス ・・・・・・・・ 裏表紙



● この取扱説明書は、46H3300、52H3300で共用です。記載しているイラストは46H3300のものです。52H3300はイメージが 多少異なります。

# 別冊(操作編)もくじ

※以下は別冊の内容です。(一部省略しています。操作編もよくお読みください。)

### 操作編(別冊)

### はじめに

操作編もくじ リモコン操作ボタン 各部のなまえと基本の操作 本機の特長

### テレビを見る

地上アナログ放送を見る 地上デジタル放送を見る BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る ラジオやデータ放送を楽しむ ビデオやDVDなどの外部機器を見る クイックメニューを使う ペイ・パー・ビュー番組を見る 番組表で選んで見る

### 便利な機能を使う

番組情報を見る 番組説明を見る 画面サイズを切り換える 二画面で見るには ヘッドホーンモードを設定する 映像を一時静止する 字幕を見る

音声多重放送を視聴する 映像、音声、データを切り換える 降雨対応放送について オフタイマーを使う お知らせを見る 文字入力をする

### 録画・予約をする

見ている番組を録画する(録画) 番組表から録画・予約する(番組指定録画/予約) 「連ドラ予約」をする Eメールで録画予約をする 日時を指定して予約する(日時指定予約) 録画設定を変更する場合

予約内容を確認する・予約を取り消す 予約番組の優先順位について

予約設定時にメッセージが表示された場合 「連ドラ予約」設定後にメッセージが表示された場合 東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意

予約の動作について

### 内蔵HDDで録画・再生をする

はじめに HDD メニューについて

基本の操作

「ちょっとタイム」機能 内蔵HDDについてのお知らせ

「今すぐニュース」機能

録画リストではこんなこともできます!

### お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ お好みの映像に調整する

色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)

ノイズリダクション(NR)設定

ドット・クロスカラーリダクション設定

ヒストグラムバックライト制御

明るさセンサー

モーションクリア

オートファインシネマ設定

画面の位置や幅を調整する

ステレオ/モノラルの設定

お好みの音声に調整する

WOW設定

省エネ設定

### その他

B-CASカード番号表示 ダウンロードについて 困ったときには…

以下をご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

基本操作

映像

音声

デジタル放送関係

録画·再生

エラー表示、メッセージ表示やお知らせについて

アイコン一覧

メニュー 一覧

Basic Operations

さくいん

本機で対応しているPC信号フォーマット

お手入れについて

仕様

B-CASカードID番号記入欄

### この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。

# 付属品

● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。

付属品/名称	付属数
リモコン(CT-90282)	1個
単四形乾電池(R-O3)	2個
F型コネクター	2組
クリップ  ・ 柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。 223	1個
BS・110度CSデジタル放送 受信契約申込書 (ファーストステップガイド)  ● 冊子名「ファーストステップガイド」は2007年5月現在のものです。将来は変更される可能性があります。	1式

付属品/名称	付属数
「お客様登録のお願い」のハガキ	1枚
<b>取扱説明書</b> 準備編(本書) 操作編	各1部
簡単接続・設定ガイド	1部
チャンネル設定ガイド	1部
B-CAS (ビーキャス)カード  ● B-CASカードはカードの説明書に付いています。  ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。(テレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります)	1枚

# 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 【表示の説明】

表示	表示の意味		
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。		
⚠注意	*2 *3 *取扱いを誤った場合、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。		

\* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電などをさします。 \*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 【図記号の例】

図記号	図記号の意味			
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。			

# 警告

### 異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



# ⚠警告

### 異常や故障のとき っづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災·感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。



■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



### 設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない

火災・感電の原因となります。





■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



# 安全上のご注意

### 設置するとき っづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
  - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
  - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
  - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





### ■ 上にものを置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛け工事は、お買い上げの販売 店に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



### 使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。






- 電源コード・電源プラグは、
  - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近 づけるなど)しない
  - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
  - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



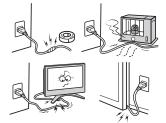

### ■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場 合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線・電話機コー ド・LANケーブルに触れない

感電の原因となります。





### 使用するとき っづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



### お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 133をお読みください)







# 注意

### 設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがな どの危害が大きくなることがあります。

転倒防止のしかたは 22 3~23 7 をご覧ください。



指 示



### ■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





# 安全上のご注意

# 注意

### 設置するとき っづき

- 移動したり持ち運んだりする場合は、
  - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および電話機コードや転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注 意」「133 をお読みください)

- 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
- ●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させ るときは、テレビ台の受け皿を取り除いて、テレビを支えなが ら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

●衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。








■ テレビを持つときは、コードクランパーを手かけとして使用しない

コードクランパーを持つと、テレビが落下してけがの原因となることが あります。本体部分を持ってください。

コードクランパーは配線の整理に使います。 **17** アをご覧ください。



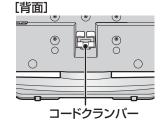

■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。



指 示



# 注意

### 使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
  - ●不安定な台を使わない
  - ●片寄った載せかたをしない
  - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「13 子もご覧ください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。






■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意 | **13** 子をお読みください)

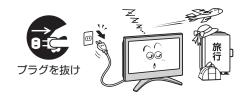

■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





# 安全上のご注意 つづき

# **注意**

### 使用するとき っづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



### ■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。


もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



### お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編**79**3 をご覧ください。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 **13**3 をお読みください)

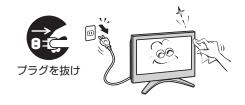

### ■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

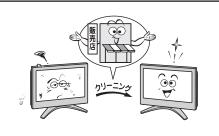

# 使用上のお願いとご注意

### 取扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 本機をご使用中は、内蔵HDDの動作音や冷却用ファンの回 転音が発生し、その音は電源が「切」や「待機」でも発生する 場合がありますが、それらは故障ではありません。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合 がありますが、故障ではありません。
- 本機にはHDD(ハードディスクドライブ)が内蔵されてい ます。HDDは衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化を 受けやすく、記録されている内容が損なわれることがあり ますので、以下のことにご注意ください。
  - 振動や衝撃を与えないでください。 本機を移動するときは、右上の「電源プラグをコンセン トから抜く際のご注意 | に従って、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。

また、衝撃を与えないように、ゆっくりとていねいに取 り扱ってください。

- 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- 本機は水平な場所に置いてご使用ください。(別売の東芝 壁取付チルト金具 23 ₹ を使用する場合は、垂直な壁に 設置してください)
- 通風孔をふさがないでください。
- 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用し ないでください。
- HDDの動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が 起こると、HDDに録画された内容がすべて消えたり、 HDDが故障したりすることがあります。雷が鳴ってい るようなときには本機の使用をひかえてください。
- 分解、改造などをしないでください。HDDに記録されて いる内容が失われる原因となります。
- たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが本機 内部にはいると、故障の原因になります。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布な どでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでく ださい。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間で使用にならないとき以外 は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得 するためです)
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、 光線銃などを使って画面を標的にしたゲームは、原理上使 用できません。

また、外部入力(ビデオ入力1~3、HDMI入力1~2、PC 入力)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合 にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。

- ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
- DVDやビデオなどの音声を、直接AVアンプなどの外部 機器に接続して視聴する場合

### 電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の 手順で行ってください。
  - ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする
  - ②本体の「HDD |表示が消えるのを待つ
  - ③ 電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 元につながっているブレーカーを落とす
  - ※ HDDの動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、 コンセントの元につながっているブレーカーを落とした り、HDDを取り出したりすると、録画された内容がすべ て消えたり、HDDが故障したりすることがあります。

### 録画・録音について

- 内蔵HDDや、本機のデジタル放送録画出力端子に接続した ビデオなどに録画・録音する際は、事前に試し録画・録音を して、正しくできることを確かめておいてください。
- 内蔵HDDに録画した内容や、増設HDD(市販品)に保存し た内容の長期保存は保証できません。たいせつな番組の録 画には、DVDレコーダーやビデオなど、他の録画機器を併 用することをお勧めします。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画を することはできません。また、著作権保護のため1世代の み録画が許された番組(コピーワンスプログラム)は、録画 した番組をさらにコピーすることはできません。
- 増設HDDに番組を直接録画することはできません。
- HDDの登録を解除すると、そのHDDに保存されている番組 は視聴できなくなります。(再登録をした場合は消去されます)

### 著作権について

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽し む以外は、著作権法上、権利者に無断では使用で きません。また、権利者の許諾なく、録画・録音 したものを複製・改変したり、インターネットな どで送信・掲示したりすることは著作権法上禁 止されています。著作権法違反によって生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません ので、ご理解のほどお願いします。

なお、著作権法違反は刑事処罰を受けますので 自己責任の下でご利用ください。

たとえば、以下の行為は違反になりますのでご注 意ください。

- ・録画した番組を自分のホームページで見られ るようにする。
- 録画した番組をメールやメッセンジャーサー ビスなどで他人に送る。

また、以下の行為も著作権法違反となるおそれ がありますのでご注意ください。

- ・番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒 体を友人に貸す。
- 本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有 する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作 権保護技術を採用しています。

この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可

# 使用上のお願いとご注意っづき

が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。

### HDD(ハードディスクドライブ)について

- HDDはパソコンなどで使われているものと同様に非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズが出たり、最悪の場合は録画や再生が全くできなくなることがあります。
- HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。内蔵HDDに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: THH-30U4)に交換してください。内蔵用HDDユニットのご購入については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、「内蔵HDDの交換について」

  11 3 もご覧ください。
- 本機では複数のHDDを交換して使用することができますが、ひとつのHDDを複数のテレビで使用することはできません。番組を録画した内蔵HDDや、録画番組を保存した増設HDDを別のテレビに取り付けて使用する場合は、「HDD設定」「7530の「HDD初期化」「7830をしてください。

### ■ 内蔵HDDの容量について

- 内蔵HDDの総容量は300GB(1GB=10億バイトで算出)ですが、番組を録画できる領域はシステム用の領域を除いた、約297GBになります。また、以下の設定をすると、HDDの容量の一部を確保するため、録画できる容量が少なくなります。
  - 「HDD設定」 75 mの「今すぐニュース設定」 75 m
  - 「はじめての設定」**33** g の「今すぐニュース設定」**35** g
  - [HDD設定] **75** の[ちょっとタイム時間設定] **76** かと

### ■ 本機を長期間使用しないとき

● HDDの機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて本機を使用してください。

### 結露(露付き)について

結露はHDDを傷めます。結露がおきた状態で使用しないよう にご注意ください。以下をよくお読みください。

- ■「結露」はこんなときにおきます。
  - 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
  - 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
  - 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
  - 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき
- 結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならない でください。

その場合は電源プラグをコンセントから抜き、一定の温度 の場所にしばらくおいてからご使用ください。

### 蛍光管について

● 本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったり したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」**793**をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをお勧めします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください)
- 一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。

本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

### 免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- HDDや録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場 合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# たいせつなお知らせ

### ||■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「番組情報取得設定」(操作編 [58] )を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」の状態(本体やリモコンの電源ボタンで電源を切った状態)にしておくことをお勧めします。(番組表の内容が表示されないときは、「番組情報の取得」(操作編 [17] )で情報を取得・更新することができます)
  - 「・デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合が あります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
  - 電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」(操作編 **58 ?** )を「取得しない」に設定している場合には、 番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索 や録画予約などができなかったりすることがあります。

### ||■ 地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について

- 本機は、ADAMS (TV-Asahi Data and Multimedia Service)またはiNETサーバーの番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。これによって、デジタル放送だけでなく地上アナログ放送でも以下の機能が使えます。
  - 番組表をテレビ画面に表示させて、選局や録画·予約をする(操作編[13] 、操作編[31] ?)
  - ・ 番組情報や番組説明を見る(操作編 1937)
  - ジャンルなどを指定して番組を検索する(操作編 15 字)
- 地上アナログ放送の番組表を使うには、テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送の電波で送信されるADAMSの番組情報を受信して取得するか、またはインターネットでiNETサーバーから番組情報を取得します。どちらを利用するかは、「地上A番組表設定」「693 で設定します。
- ※ テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できない地域では、ADAMSを利用できません。利用できる環境や条件について、詳しくは「ADAMSの番組情報について」「873 をご覧ください。
- ※ iNETを利用するには、インターネットへの常時接続・設定 29 デ とチャンネル設定(34 デ または 50 デ)が必要です。
  - インターネット回線に接続するには、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
  - 本機でインターネット回線が使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。

### II■ 同梱のB-CAS (ビーキャス)カードについて

- B-CASカードは、常に本体に入れておいてください。 **23** 3 ※ B-CASカードは、デジタル放送の受信に必要です。 B-CASカードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼ってある説明書を参照)にご連絡ください。

### ||■ デジタル放送の録画について

● 地上/BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。(2007年5月現在) これによって、デジタル録画機器に録画した番組を他のデジタル録画機器などにコピーすることはできなくなります。

### ||■本機の現在時刻の表示(操作編 193 の図を参照)について

- デジタル放送を視聴していない場合は、現在時刻表示のずれが大きくなる場合があります。 「本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。デジタル放送を受信していない場合は、補助的にiNETサーバーから時刻情報を取得します。(iNETサーバーについては、上の項目をご覧ください)
- デジタル放送を受信しない場合で、iNETを使用していない場合は、「現在時刻設定」「58 7 をもとに現在時刻を表示します。



# たいせつなお知らせっづき

### Ⅲ■取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については 実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編 **71 ?** )をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編では、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上A、地上アナログ	地上アナログ放送
地上D、地上デジタル	地上デジタル放送
BS、BSデジタル	BSデジタル放送
110度CS、CS、110度CSデジタル	110度CSデジタル放送
HDD	ハードディスクドライブ
東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)、 東芝RDシリーズ	東芝製HDD&DVDビデオレコーダー
LAN端子	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子

### ||■ ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編[593]をご覧ください。

### ||■ インターネットで情報を・・・

●ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

### http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

- ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。

### ||■放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービス(ADAMSやiNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表、その他の通信サービスなど)は、お客さまへの予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

### Ⅱ■アフターサービスをご依頼になる際のお知らせ

- ●以下をあらかじめご了承ください。
  - テレビ本体の修理の際に内蔵HDDの保存内容が消える場合があります。
  - 破損、消失した記録内容の復旧はできません。
  - 内蔵HDD交換の場合、もとの内蔵HDDの保存内容を新しい内蔵HDDや他のHDDなどに移動させることはできません。


### ||■ お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください。冊子名「ファーストステップガイド」は 2007年5月現在のものです。将来は変更される可能性があります)


# 各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは 7 内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)
- 外部機器をつなぐ場合は、「本機に接続できる外部機器一覧」 40 m をご覧ください。


### 前面

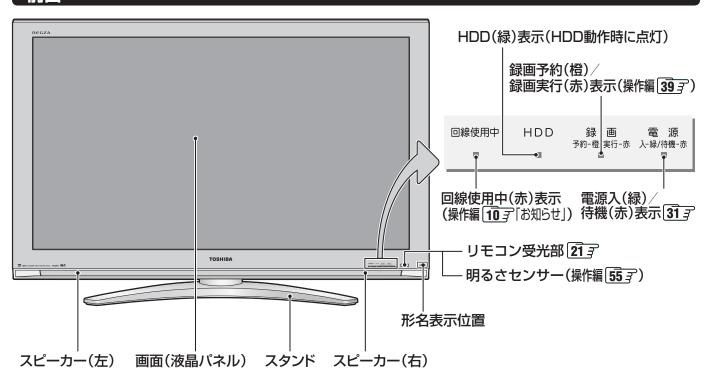


### 背面

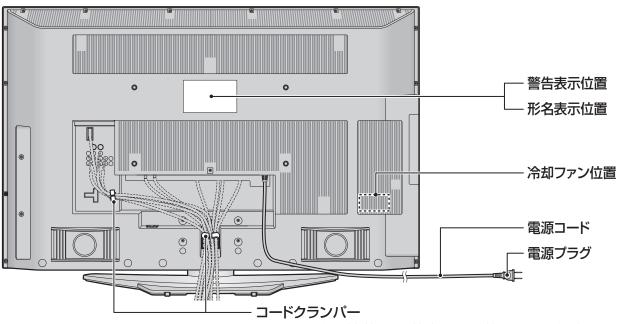


# 各部のなまえ っづき

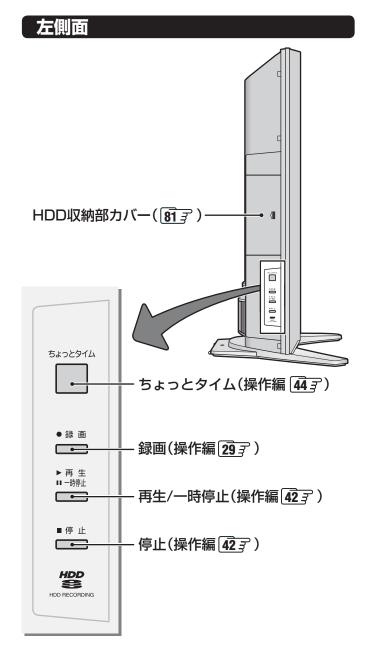

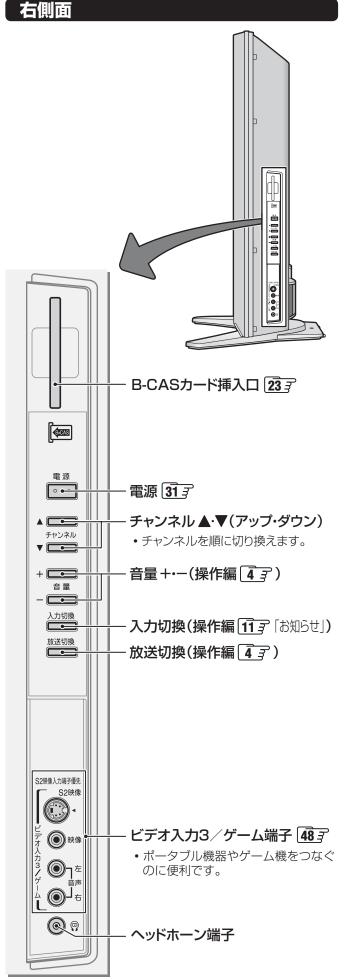

### 背面の入出力端子

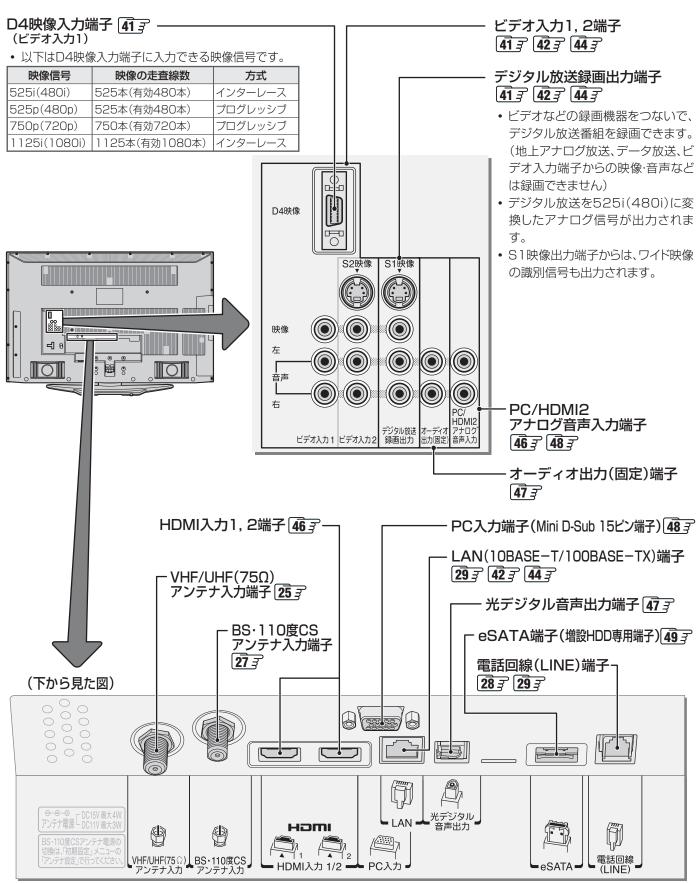

※本体の文字・絵表示と端子部は離れていますが、イラストは接近させて表記しています。




● D4映像入力端子、HDMI入力端子、PC入力端子からの入力信号は内蔵HDDに録画できません。

# 各部のなまえっづき

### リモコン

- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常操作時と機能の異なるものがあります)
- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは 予内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

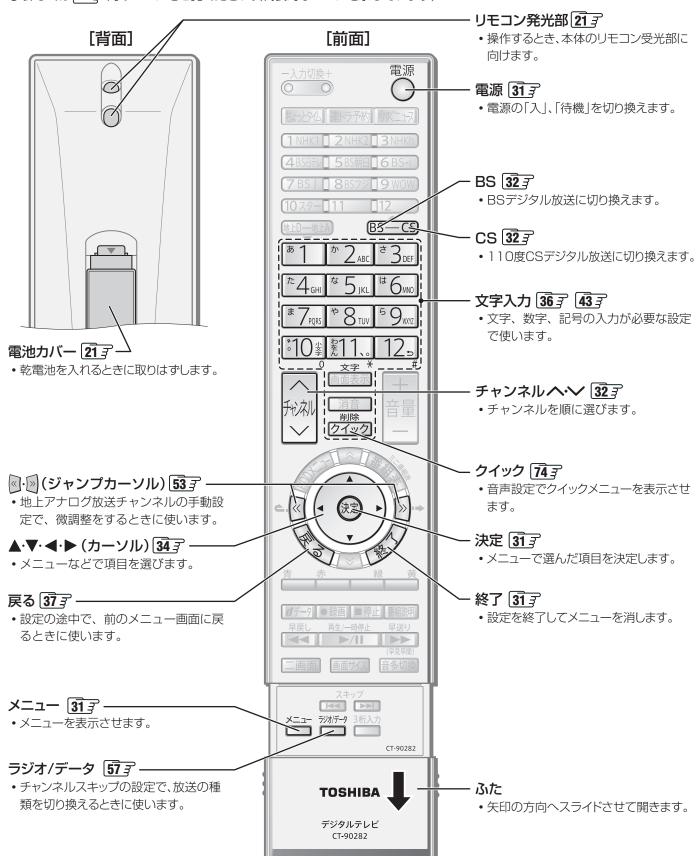

### 乾電池の入れかた

八注意

### ■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

  ●

  を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない


これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあ ります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれ があります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い 流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い 流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。




### ■カバーをはずし、乾雷池を入れる


- ① カバーをはずすときは、カバー上部の ▼ 部分を ▼ 方向に押しな がら、すくい上げます。
- ② 極性表示 ひと ●を確かめて、間違えないように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに 差し込んで、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

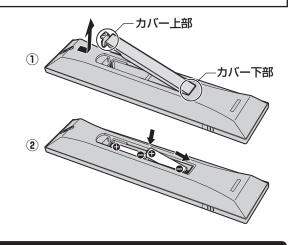

### リモコンの使用範囲

- ▶リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。(強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります)

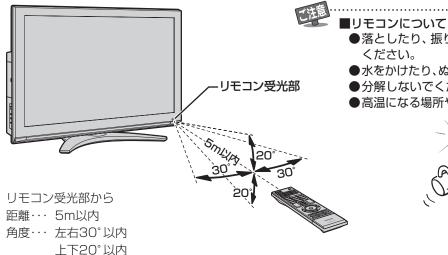

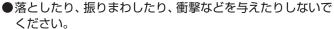

- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態でも操作できます。

### ■ 乾電池について

● 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。 リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも 新しい乾電池と交換してください。

# テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 **6** 3 ~ **12** 3 を必ずお読みください。

# ⚠警告

### ■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

# ⚠注意

### ■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下 防止の処置をしてください。

### 正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




### ■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

### ■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。

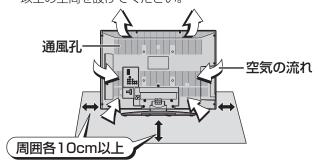


### 転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


### ||■ 壁または柱などに固定するとき

- アンテナや他の機器などとの接続が済んでから固定してください。
- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定してください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所に木ネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する 柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する 原因となるので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

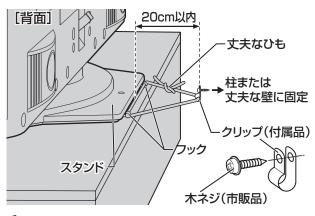

### Ⅲ 転倒防止バンドを使用して固定するとき

- ■スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、 設置する台の確実に支持できる背面に木ネジ(市販品) で固定してください。
- ※ 後方には倒れます。固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様がはいれないようにしてください。

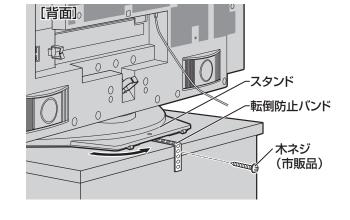




● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

### 転倒・落下防止のしかた っづき

### **Ⅲ** 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき


- 転倒防止ネジ穴を使って木ネジ(市販品)でスタンドを設置面にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

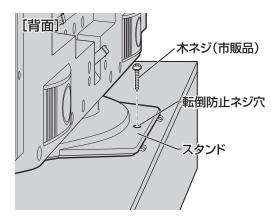

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。

### 本機を見やすい角度に調整するとき(46H3300のみ)

- 本体が左右方向に15° ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分を しっかり押さえて調整してください)
- ※ 内蔵HDDの動作中(「HDD」表示が点灯しているとき)は本機を動かさないでください。HDDが故障することがあります。

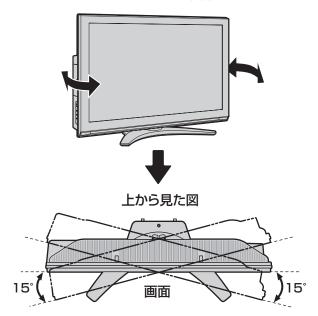


### 設置と基本の接続・設定

# B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。 常に本体に入れておいてください。
- ※ お買い上げ時、B-CAS(ビーキャス)カードは本体背面に貼付された袋の中にはいっています。
- B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**15** すも必ずお読みください。
- 説明書はよくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。

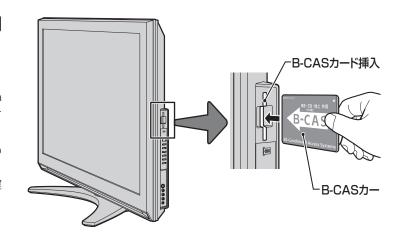

# アンテナの接続


- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)は、機器の配置や端子の形状などにあわせて適切な市販品を別途お買い求めください。

### VHF/UHF用アンテナ線の端子を加工するとき

● VHF/UHF用アンテナ線の端子形状が本機のアンテナ入力端子の形状と合わないときは、アンテナ線を加工してF型コネクターを取り付けてください。

### II■ アンテナ線とF型コネクターについて

● 本機には4Cタイプおよび5Cタイプのアンテナ線用F型コネクター 5 子 を付属しています。

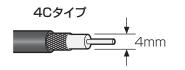




● ご使用のアンテナ線が4Cタイプまたは5Cタイプ以外の場合は、アンテナ線の太さに合った市販のF型コネクターを別途 お買い求めください。


### II■ 付属のF型コネクターの取り付けかた

- アンテナ線の太さに応じたF型コネクターをご使用ください。
- 市販のF型コネクターを使用する場合の加工方法は、F型コネクターに付属の説明書をご覧ください。


### ●アンテナ線の先端を下図の寸法に加工する

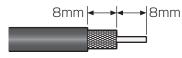


2網線を折り返す

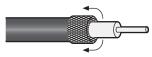

3 絶縁体を下図の寸法に加工する

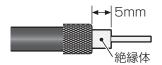


②アンテナ線にリングを通す

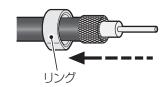


∮F型コネクターを差し込む

F型コネクターの管状の部分が、網線と絶縁体の間にはいるようにします。

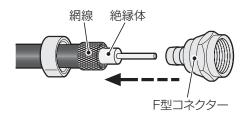


**⑤ リングをペンチなどではさんで、しめつける** リングを網線の部分に移動してからはさみます。

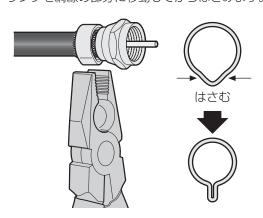

### **⑦**心線の長さを調整する

心線の出寸法が約2mmになるところで切断します。

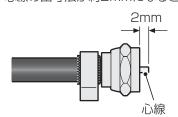



- ●心線が長かったり、曲がっていたりすると、破損 やショートなどの原因になります。
- ●心線が短いと、接触不良の原因になります。

平行フィーダ


### VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのままで受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。

### **IIIII** アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)




### **Ⅲ** マンションなどの共聴システムのとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)

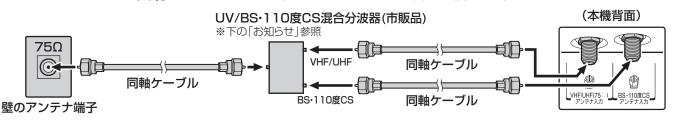

● 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは「**32 ?** をご覧ください。

### III ビデオやDVDレコーダーを経由したつなぎかた(壁の端子が75Ωでビデオなどの入力がV・U混合のとき)

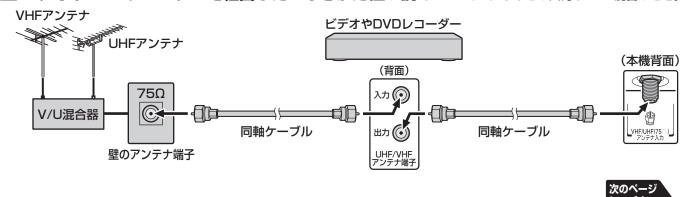



- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
- 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をお勧めします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


### ■ 地上デジタル放送を受信する場合

- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の 影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム(VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

# アンテナの接続っづき

### VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた っっき

### Ⅲ 分配器を使用したつなぎかた

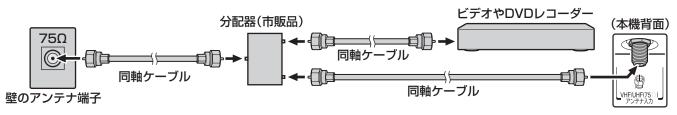


### II■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


● V/U混合器、形名HMX-77 (別売品)などが必要です。詳しくは販売店にご相談ください。

### II■ CATV (ケーブルテレビ)をご利用のとき

● CATVホームターミナルによっては端子の名称が異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

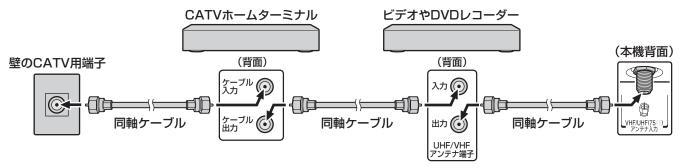


● 地上デジタル放送のUHF電波が壁のCATV用端子に送られてきている場合でも、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力」端子にその電波が出力されないことがあります。その場合には、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

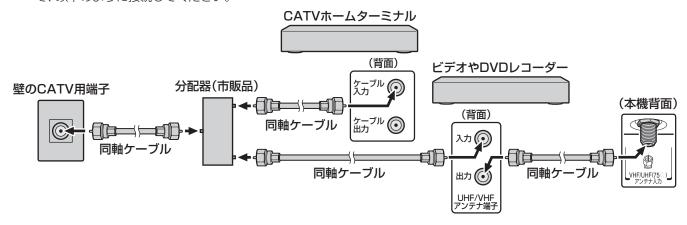


### BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- BSデジタル放送だけご覧になる場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も合わせてご覧になる場合は、BS・110度CSデジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- アンテナをつないだあとにアンテナの方向調整が必要です。 **32** 子
- 本機とBS・1 10度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- BS・110度CSデジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。

### **Ⅲ** BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき

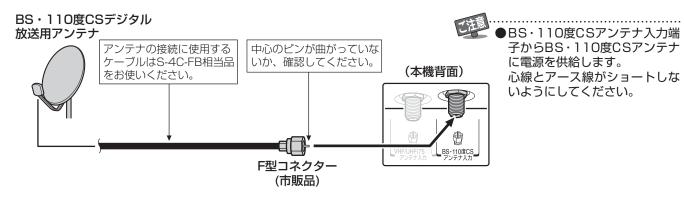

### **■■** BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

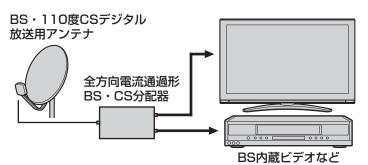

BS·CS分配器をご使用の場合は全方向電流通過形分配器で、 周波数2150MHzに対応したものをご使用ください。

- 2分配 CSG-D2B (別売品)など
- 3分配 CSG-D3B (別売品)など
- 4分配 CSG-D4B (別売品)など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、 で使用のアンテナによっては分配器は使用できないこと があります。

### Ⅲ アンテナ電源について

● BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」「32 デ の設定をしてください。

### II■ 従来のBSアンテナについて

● 従来のBSアンテナでは110度CSデジタル放送は受信できません。また、多くのものはBSデジタル放送を受信できますが、一部には安定して受信できないものもあります。その際には、BSデジタル用、またはBS・110度CSデジタル用アンテナをで使用ください。

### **|| マンションなどの共同受信の場合**

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



### ■BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

●マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。




- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器を使用する場合は、110度CSデジタル放送(周波数2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- スカイパーフェクTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

# 電話回線の接続

- 電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用する場合や、有料番組(ペイ・パー・ビュー番組)を購入する場合に使用します(地上デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります)。これらのサービスを利用しない場合は、電話回線につなぐ必要はありません。
- 電話回線につないだ場合は、「はじめての設定」の中で「電話回線設定」「36 字~37 字をしてください。
- ※ ADSLモデムを電話回線につないでいる場合は次ページをご覧ください。




- ●電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)

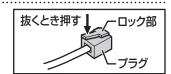


### モジュラーコンセントの場合

● 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

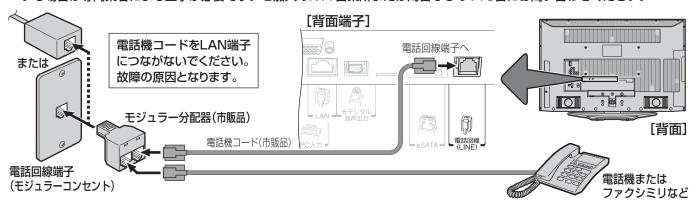

### ISDN回線の場合

- ターミナルアダプターのアナログポートに本機を接続してください。(ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください)
- ご注意: ISDN回線端子に付属のモジュラー分配器を差し込まないでください。
- 「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「トーン」に設定してください。 36 子

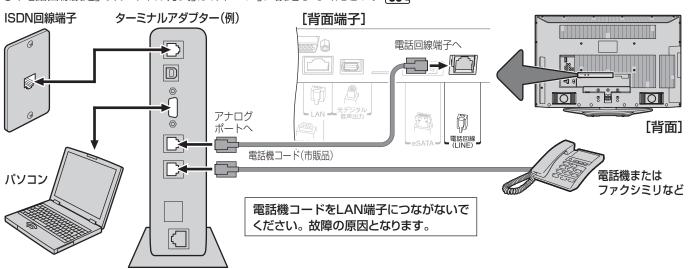



- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- 本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン I 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、モジュラー分配器(市販品)ではなく電話回線切換器(市販品)をご使用ください。
- 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

設置と基本の接続・設定

# LAN端子の接続

- デジタル放送の双方向サービスや、iNETサーバーを利用した地上アナログ放送の番組表機能、Eメールを使った録画予約(操作編 **「33 ⊋**))などを利用する場合に、LAN端子からルーターとモデムを通して電話回線などを使ったインターネット回線に接続します。
- LAN端子の接続についてのお問い合わせは、「テレビのネットワーク接続(LAN端子を使った接続)についてのご相談は」∫1**07**字 をご覧ください。
- 次ページの「LAN端子についてのお知らせとお願い」もお読みください。
- LAN端子の接続をした場合は、必要に応じて「LAN端子設定」「623~ 633 をしてください。




- DLANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源 を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜く ときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




### 電話回線のADSLでインターネットを利用している場合

- 本機の電話回線端子への接続は、デジタル放送の双方向サービスを利用したり、ペイ・パー・ビュー番組を購入したりするためのも のです。(前ページの「電話回線の接続」もお読みください。また、この接続をした場合は、「電話回線設定」「60字 もしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

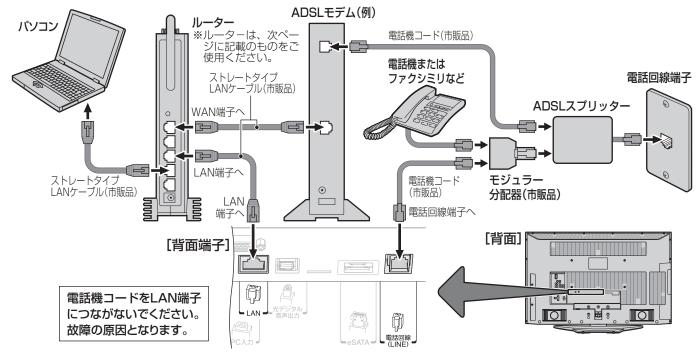

### ケーブルテレビインターネットを利用している場合

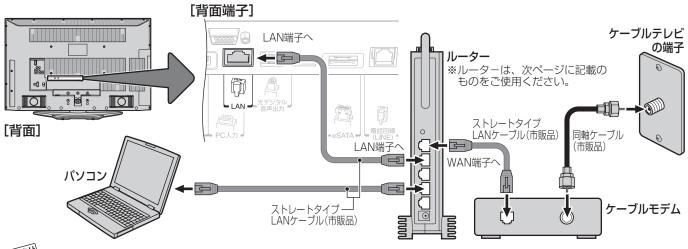

- やルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- ご利用のインターネットの契約によっては、本機やパソコンなどの複数の端末機器を接続できない場合があります。ご利用の回線事業 者にご確認ください。

### LAN端子についてのお知らせとお願い

● 前ページの「LAN端子の接続」および「東芝RDシリーズ(東芝ビデオレコーダー)をつなぐ」の「ルーターを通してつなぐ」 [44] をする場合には、以下をお読みください。

### ||■本機が接続できるルーターについて

● 以下の製品で、有線接続での正常動作を確認済です。無線接続の場合や、他の製品では本機が正常に動作しない場合があります。

メーカー名: プラネックスコミュニケーションズ(株)

形 名: BLW-04FMG

### Ⅲ■お知らせ

- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- ADSLを利用するには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- 基本的には、カテゴリ5(CAT5)と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。ただし、接続機器がすべて10BASE-Tの場合は、カテゴリ3のケーブルも使用できます。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場合があります。
- 前ページおよび 443 で図示していない機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

### ||■ お願い


- 電話通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約のADSL回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わせください。
  - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
  - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
  - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
  - ADSL回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
  - ADSLモデムやケーブルモデムについてご不明な点など。

# 電源を入れる

### 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- 番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と 長期間ご使用にならないとき以外はコンセントに差 し込んでおいてください。

### 本体右側面の電源ボタンを押す

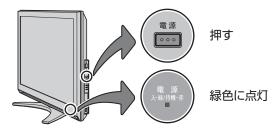

- 電源がはいり、本体前面の「電源入(緑)/待機(赤)」表 示が緑色に点灯します。
- 映像が出るまでの数秒間、R € G Z ∧のロゴが 画面に表示されます。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。
- (HDD処理中アイコン)が画面に表示されている 間は、HDDの操作などはできません。

### ※ はじめて電源を入れたときは、手順3,4の操作をします。

### 「自動ダウンロードについて」の説明画面 を読み、緑草を押して説明画面を消す

● 自動ダウンロードについては操作編 **59** ₹ をご覧く ださい。

### 自動ダウンロードについて

本機はデジタル放送の電波を利用して自動でソフトウェアを更新するダウ ンロード機能に対応しています。お買い上げ時は、本機がダウンロードを自 動で行う設定(「自動ダウンロード」:ダウンロードする)になっているため、お客様が操作や設定をすることなく、常に最新のソフトウェアでお楽し みいただけます。自動でダウンロードを行いたくない場合は、メニューの 「自動ダウンロード」を「ダウンロードしない」に変更してください。 詳しくは、取扱説明書の「ダウンロードについて」をご覧ください。

決定 を押す

### 「はじめての設定」に進むための確認画面 を読み、**◀·▶で**「はい」または「いいえ」を 選び、決定を押す

- 画面に表示される「今すぐニュース」については操作 編 46 子、「ADAMS」については本書の 15 子 および 873 をご覧ください。
- 「はじめての設定」**33** ₹ をする場合は、「はい」を選 びます。

### ||■ リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」の状態でリモコンの<sup>電源</sup>を押すと、「待機(赤)」 が点灯し、待機状態になります。
- 「待機」のときにリモコンの o を押すと、電源がはい り、「電源入(緑)」が点灯します。


### ■ 地上デジタル用アンテナの方向調整について

● 手順3の画面での「現在受信中のチャンネル」は、「初期 スキャン 347 をする前の状態では表示されません。

### 地上デジタル用アンテナの方向調整

アンテナの設定と調整


- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談くだ
- アンテナの取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご 覧ください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
- ̄ ̄(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒電を押す
- ▲·▼で「地上Dアンテナレベル」を選び、 寒を押す

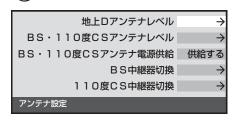

### ◀・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ 3

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい る伝送チャンネルを選んでください。
- ◀·▶を押すたびに以下のように切り換わります。



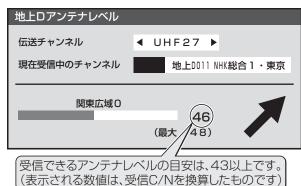

### アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレ ベル」の数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さ くなると ↘ が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナ を固定したあとにレベル値が下がっていないことを 確認してください。

### アンテナを固定して、㈱営を押す




# アンテナの調整と設定 っっき

### BS・110度CSデジタル用アンテナの設定と調整

### BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
  - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、練を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、除すを押す

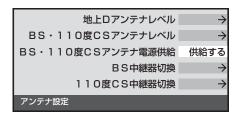


- **3** ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、深定を押す
  - 項目を選ぶとその状態に設定されます。



▲ を押して、メニューを消す

### BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナレベル表示を使って、BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナの方向調整をすることができます。 アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向を調整してください。
- アンテナの調整方法や取扱いについては、アンテナの取扱説明書をご覧ください。(テレビが映るアンテナ方向は、VHF/UHFアンテナの場合よりも微妙です)
- **■** 左の手順1の操作で「アンテナ設定」画面にする
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナレベル」 を選び、練を押す
- **3** BS—CS)を押して、放送の種類(BSまたは 110度CS)を選ぶ
- **4** 契約しているチャンネル、または無料 チャンネルをで選ぶ
- **5** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
  - アンテナレベルが大きくなると / が表示され、小さくなると \ が表示されます。
  - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

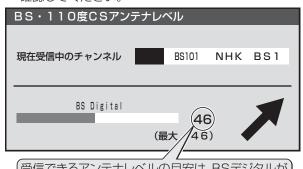

受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが 36以上、110度CSデジタルが20以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

アンテナを固定して、
を押す

7 を押して、メニューを消ぎ



### ■ アンテナ電源供給設定について

● 本機の電源を入れないでBS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する必要があります。 (「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」や「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません)

### ■ アンテナ方向調整について

● アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。(※電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「13㎡をお読みください)

# はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をまとめて行います。
- 設定項目は下表のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合は、下表の各設定項目ごとにそれまでに設定していた内容(特に、地上アナログ放送や地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定した内容)は消去されますのでご注意ください。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

スの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。				
設定項目	内容			
地上A/D放送チャンネル設定	地上A (地上アナログ放送)と地上D (地上デジタル放送)のチャンネル設定を同時に行います。 また、地域の設定もします。			
<b>1</b>				
今すぐニュース設定	「今すぐニュース」機能を使うための設定です。			
1				
郵便番号の設定	お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用するための設定です。			
•				
電話回線設定	デジタル放送では電話回線を利用した双方向サービスが行われています。 それらのサービスを楽しむための設定です。 ※ 地上デジタル放送の場合には、LAN端子を使ったイーサネット通信でも双方向サービスを 利用することができます(番組によっては、電話回線を使ったダイヤルアップ通信が行われることがあります)。			
<b>1</b>				
簡易確認テスト	地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。			



### ■「地上A/D放送チャンネル設定」について

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、チャンネルがリモコンの地上ダイレクト選局ボタン 12 に自動的に設定されます。 自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**88 ?** ~ **95 ?**) をご覧ください。

● 地上デジタル放送の場合

「初期スキャン」**34**子 (または**51**子)をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン\*1 ~ 12。に自動設定します。

自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。 初期スキャンは  $(VHF1 \sim 12) \rightarrow (UHF13 \sim 62) \rightarrow (CATV13 \sim 63)$  の順で行われます。

- ※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「537で行ってください。
- ※ 初期スキャンによってチャンネルが設定されても、電波が弱い場合には正常に受信できないことがあります。

### ■ 地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、34gの手順4~6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
36gの郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、34gの手順4~6の設定とは別のものです。

### ■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

● 地上デジタル放送の放送局が新たに開局した場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」「**52** 字をしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。

# はじめての設定をするっづき

### 地上A/D放送チャンネル設定

- 地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネルを同時に設定します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- 詳しい動作については前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- 以下の操作で「はじめての設定」の説明画面にする
  - ❶ キニュー(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
  - 3 ▲・▼で「はじめての設定」を選び、寒寒を押す

### 

- 動画の説明を読んで、⟨歳₂ を押す
  - ●「地上A/D放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。
- **画面の説明を読んで、映画を押す** 地方を選ぶ画面が表示されます。
- 4 お住まいの地方を▲・▼・▲・▶で選び、寒電を押す

はじめての設定 地上A放送チャンネル語					
お住まいの地方を選んでください。					
北海道	東北	関東			
甲信越	中部	近畿			
中国	四国	九州・沖縄			

- **5** お住まいの都道府県を **△·▼· ⋖· ▶** で選び、 定定を押す
  - 地域を選ぶ画面が表示されます。
- **6** お住まいの地域を **▲·▼· ◀·**▶ で選び、除 を押す
  - お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。
- 表示された地上Aチャンネル一覧の内容を確認後、無定を押す

画面の説明を読んで、以下をする

### はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 続いて地上Dの初期スキャンを行います。初期スキャンは 終了するまでに数分かかります。 地上Dの初期スキャンを行いますか? はい いいえ ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほど メニューの初期スキャンを行ってください。

- ||■ 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合
  - ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
    - 初期スキャンが自動的に始まります。 終了するまでしばらくお待ちください。

    - 下の画面が表示された場合
      - 「データ放送用メモリーの割当て」**39**3 をしてください。
      - 「データ放送用メモリーの割当て」が終了すると、次は手順9に進みます。

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定						
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。					
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当			
<b>▲</b> ✓ 6		×	あり			
☑ 7	テレビ東京	0	あり			
<b>⊠</b> 8		×	あり			
<b></b> 9		×	あり			
<b>▼</b> ☑10		×	あり			
	選択した放送局の数: 1					

- **Ⅲ■** 地上デジタル放送の初期スキャンをあとでする場合
  - **1 ◆**·▶で「いいえ」を選び、寒寒を押して「今 すぐニュース設定」(手順**10**)に進む
    - あとで「自動設定」の「初期スキャン」 [513] を してください。

### ↑ 下図の画面が表示されたら、以下をする

はじめての設定 地上D放送チャンネル設定 初期スキャンを終了しました。 設定内容を確認しますか?

### ● ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す

● 設定内容の確認画面(下図例)が表示されます。

lä	じめての	設定	地上D放送チャンネル設定
	IJモコン	チャンネル	放送局
	1	テレビ NHK総合・東京	
	2	テレビ	NHK教育・東京
	3		
	4	テレビ	日本テレビ
	5	テレビ	テレビ朝日
▼	6	テレビ	TBS

# ②設定内容を確認し、※記を押して「今すぐニュース設定」(手順10)に進む

- これで、地上デジタル放送チャンネルの自動設定 が終了しました。
- チャンネルの欄が「---」となった場合は、放送 がないか、または受信できなかったことを示しま す。
- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての 設定」がすべて終了したあとで、「手動設定」「54.37 で行ってください。

### 今すぐニュース設定

- ●「今すぐニュース」は、リモコンの「<u>今べニス</u>」を押すだけで、自動録画されたニュース番組を再生して見ることができる機能です。詳しくは、操作編の**46** ₹ をご覧ください。
- ここでは、**録画するニュース番組の自動登録をします**。 ここで登録しないで、「はじめての設定」終了後に「HDD設 定」の「今すぐニュース番組登録」**75** *了* ~ **76** *了* で登録す ることもできます。
- ※ 番組編成は変更になることがあります。その場合は「HDD 設定」の「今すぐニュース番組登録」 (753) ~ (763) で変更 してください。

### ┫⋒ 画面の説明を読んだあと、以下をする

### はじめての設定 今すぐニュース設定 今すぐニュースは、登録された日時に新しいニュース番組 を自動的に録画し、いつでも見ることができる機能です。 自動登録を行うとこれまでの登録内容は変更されます。 「今すぐニュース設定」の自動登録を行いますか? はい いいえ

### Ⅱ■「今すぐニュース番組」の自動登録をする場合

- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
  - 自動登録される内容は、下の手順③で確認できます。
  - 以下のメッセージが表示された場合

HDDの残量が不足しているため、 設定できません。

### 決定を押す

- 内蔵HDDの残量を確認し、録画ができる ように不要な番組を削除してください。 (操作編(47))
- ②下図の画面が表示された場合は、「地上Dの ニュース」または「地上Aのニュース」のど ちらかを ◀・▶ で選び、練を押す
  - 初期スキャンで地上デジタル放送の「NHK 総合」が設定されなかった場合は、この画面は表示されません。手順❸に進んでください。



- 地上Dのニュース……地上デジタル放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。
- 地上Aのニュース…・地上アナログ放送の 「NHK総合」の番組が自 動登録されます。

### 3 自動登録内容の画面が表示されたら、確認 して(策)を押す

はじめての記	没定	Ş	; ਰ	ぐニュース	ス設定
11	NHK総合	月~土	AM	6:00~AM	6:30
11	NHK総合	毎週(日)	AM	6:00~AM	6:15
1 1	NHK総合	月~金	PM	0:00~PM	0:20
1 1	NHK総合	毎週(土)	PM	0:00~PM	0:15
11	NHK総合	毎週(日)	PM	0:00~PM	0:15
11	NHK総合	毎日	PM	7:00~PM	7:30
1 1	NHK総合	月~金	PM	9:00~PM1	0:00

「地上Aのニュース」の場合

- ●「新規登録」や取り消しをしたい場合は、あとで 「HDD設定」の「今すぐニュース番組登録」**75**3 ~**76**37 をしてください。
- 次は手順11 に進みます。

### ||■「今すぐニュース」の自動登録をしない場合

● **4**·▶で「いいえ」を選び、歳た押して手順11 に進む



# はじめての設定をするっづき

### 郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報・選挙速報など)の視聴や、電話回線を通しての双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

# **1** お住まいの地域の郵便番号を<br/>(0)で入力し、<br/>(次)を押す


● 間違えて入力したときは、**《**でカーソルを戻してからもう一度入力します。

# はじめての設定 郵便番号の設定 デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送する場合があります。この設定をすることによって、お住まいの地域に適した番組を視聴することができます。 お住まいの郵便番号を入力してください。 1 0 5 - 0 0 2 3

### 電話回線設定

●「電話回線の接続」(283) をした場合は、以下の手順で電話回線の設定をします。

# **12** 画面の説明を読んで、◀·▶で「はい」を選び、鍵を押す

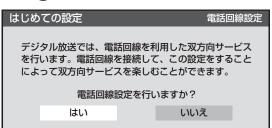

### ||■ 電話回線の設定をしない場合

● **♂**·▶で「いいえ」を選び、た押して手順17 に進む

### ▲ 外線発信番号の有無によって以下をする

● ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などを押すことがあります。これを外線発信番号といいます。

### ||■ 外線発信番号が必要な場合


● ◆・ 下で「はい」を選び、を押して手順14に進む

### ||■ 外線発信番号が不要な場合

● ◀·▶で「いいえ」を選び、練を押して手順15に進む


### ▲ 外線発信番号を入力して、寒寒を押す

- \*1 ~ \*10\*\*<sub>0</sub>(0)、12\*\*<sub>#</sub>(#)、\*11\*\*<sub>\*</sub>(\*)で入力します。(左詰めで入力してください)
- 最大3ケタまでの設定ができます。
- 間違って入力した場合は、**《**で前のケタに戻り、入力し直します。
- 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで、★ を押します。
- ※「110」や「118」、「119」を入力した場合は、自動的に取り消されます。

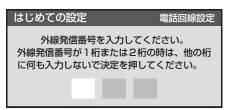

# **15** ▲·▼で電話回線のダイヤル方式を選び、 (注) を押す

● 通常は「自動判定」を選びます。自動判定以外を選んだ場合は、手順**17**に進みます。

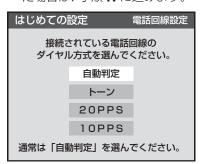


### Ⅱ■「自動判定」を選んだ場合

- 「判定中」の画面が表示されます。
- 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
- 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。次は手順**16**に進みます。

### ■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合

● 下図のメッセージの場合は、電話回線の接続 **28**3 を確認してから、もう一度手順**15**を 行ってください。

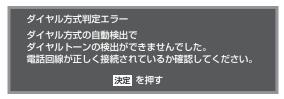



- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(対)を押すと残りの4ケタは自動的に「O」が入力されます。

#### ■ 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合…つづき

- 電話回線の種類などによっては、自動判定が できない場合があります。自動判定ができ ない場合は、決定を押して手順15の画面にも どり、使用している電話回線のダイヤル方式 (トーン、20PPS、10PPS)を選んで(練)を 押し、手順17に進みます。
- ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT 営業所または局番なしの116番にお問い合 わせください。

#### ■ 自動判定が終了しない場合

● 3分以上たっても終了しない場合は、 🦫 を 押して自動判定を中止し、電話回線と正しく 接続されているか確認してください。 28 3

# 16 判定結果を確認して、決定を押す

## |設定内容を確認する

設定内容を変更する場合は、を押してください。 を押すたびに、「はじめての設定」の各項目の最 初の画面に戻ります。

### はじめての設定

設定を完了しました。

地方/地域 : 関東/東京都 105-0023 ダイヤル方式: トーン

外線発信番号: なし

続けて簡易確認テストを行いますか?

はい

いいえ

設定内容によって表示は異なります。

#### ||■簡易確認テストをする場合

● 手順18に進みます。

#### ||■簡易確認テストをしない場合

● ▼・▶で「いいえ」を選び、寒寒を押す

② を押して、メニューを消す

● これで「はじめての設定」は終了です。

### 簡易確認テスト

## **√・▶で「はい」を選び、**㈱⇒を押す

- 簡易確認テストが始まります。
- 受信テストは、BS→110度CS→地上Dの順に行わ れます。

はじめての設定	簡易確認テスト
地上D受信テスト	伝送チャンネル ◀ UHF15 ▶ 正常に受信できています。
BS・110度CS受信テスト	正常に受信できています。
カードテスト	正常に動作しています。
電話回線テスト	電話回線の接続を確認しました。

#### Ⅱ■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを切り 換えるには

- ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
  - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
- ❷他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
- ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用され ている伝送チャンネルがわからない場合は、「地 上D受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴 できるか確認してください。
- を押すと、テストを中止して前の画面に戻るこ とができます。
- テスト結果については、次ページをご覧ください。

# 19筒易確認テストが終了したら、寒寒を押す

● これで「はじめての設定」は終了です。

● ✓ を押して、メニューを消します。



## はじめての設定をするっづき

#### |■ 簡易確認テスト結果について

テスト項目	テスト結果の表示	内容または対処のしかた
地上D受信テスト	「正常に受信できています。」	
[地上デジタル放送が受信できることをテストします。]	「正しく受信できません。」	● アンテナの接続 <b>25</b> <i>引</i> と方向調整 <b>31</b> <i>引</i> を確認してください。
BS・110度CS受信テスト	「正常に受信できています。」	
[BSデジタル放送と110度CS デジタル放送が受信できるこ とをテストします。]	「正しく受信できません。」 または「BS(110度CS)は受信でき ますが110度CS(BS)が受信できま せん。」	● アンテナの接続 <b>27 3</b> と設定 · 調整 <b>32 3</b> を確認してください。
カードテスト	「正常に動作しています。」	
[本機で使えるB-CASカードかどうかテストします。]	「B-CASカードを正しく挿入してください。」	● B-CASカードを正しい向きで挿入後、もう一度簡易確認テストをしてください。
	「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」	
	「このB-CASカードはご使用になれません。」	● B-CASカードを交換してください。
	「B-CASカードが故障しています。」	● カードに記載のB-CASカスタマーセンターにお問い 合わせください。
電話回線テスト	「電話回線の接続を確認しました。」	<del></del>
[電話回線が正しくつながることをテストします。]	「ダイヤルトーンの検出ができません でした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、「電話回線 設定」 <b>60 3</b> 、 <b>61 3</b> で設定状態を再確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
	「外線発信番号の設定により電話回線 テストができませんでした。」	● 外線発信後の待ち時間 <b>60 3</b> を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「電話回線テスト」の「センター接続テスト」 <b>61 3</b> をしてください。

## **Ⅲ■**「はじめての設定」や「地上A自動設定」 50 字 をして も地上アナログ放送を正しく受信できない場合

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62は UHF) や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。
  - 例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など。
  - このような場合は、次のようにして設定します。
  - ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
    - お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ②「自動設定」の「地上アナログ放送の場合」 50 ₹ の右側手順1~4を行う
  - ❸手順5(513)上)で、アンテナを向けた地域・都市名を選び、(素)を押す

## **Ⅲ■** 左記をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できない場合

- ●「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」53 ずの手順1~2を行う
- ②手順3で、該当する「リモコンボタン」を選び、手順4の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、(定)を押す
- 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。

	7	
<b>⋖</b>	48	•
	42	
	TVKテレビ	
	4	42

## データ放送用メモリーの割当て

- 34 了の手順8や、「初期スキャン」 51 了の手順4などで、 データ放送用メモリーの割当て画面が表示されたときには、以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
  - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しを した場合で、以前受信していた放送局の設定が残ってい たときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超 えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当て画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 情報がすべて消去されますのでご注意ください。

## メモリーを割り当てる放送局を ▲·▼で選び、深定を押す

- ■選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(株)を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの \*1 ~ 12 に設定されている放送局 (放送局名表示の左側に 1 ~ 12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

- 設定の場面によって名称が変わります。)

初期スキャン					
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当		
▲ ☑ 1 1	テレビ埼玉	0	あり		
<b>☑</b> 12	テレビ東京	0	あり		
		0	あり		
		0	あり		
▼ □		0	あり		
		選択した放送	局の数:12		

## 手順1を繰り返し、九つの指定をする

● **\*1** ~ **12**。については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

## **2** ▶を押す

- 手順**4**の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。
  - $会 を押したあと、手順<math>1 \sim 2$ の操作で九つの指定をしてください。

## ▲・▶で「はい」を選び、焼むを押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。

7	刃期ス:	キャン					
	リモコン	放	送局		受信	状態	メモリー割当
	5	TOK	ΥO	MX			あり
	6	Т	BS				あり
▼	7	TVKテレビ				あり	
メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか?							
はいいえ							
メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去 されます。消去されたデータは元に戻すことができませんので ご注意ください。							

## このページの設定をする前の操作を続ける

- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 35 m の手順 9へ
- **●「初期スキャン」の場合**「初期スキャン」「初期スキャン」「**51** 子の手順**5**へ
- ●「再スキャン」の場合「再スキャン」 52 mの手順2または手順3へ




# 本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

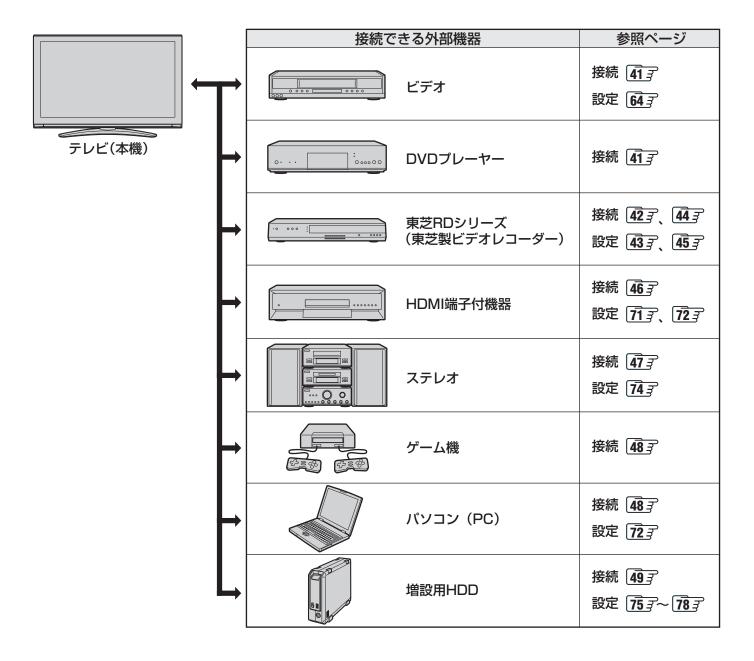




- 外部機器を接続するためのコードやケーブルは本機に付属していません。接続する機器や設置条件に合わせて、市販の適切なものを 別途お買い求めください。
- 本機のビデオ入力1のD4映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、D4映像入力端子からの映像が画面に出ます。(D4映像入力端子に入力した映像を内蔵HDDに録画することはできません)
- 本機のビデオ入力2、ビデオ入力3のS2映像入力端子と映像入力端子に同時に接続したときは、S2映像入力端子が選択されます。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。
- 録画が禁止されている番組や映像ソフトなどは、内蔵HDDに録画できません。
- 増設HDDに番組を直接録画することはできません。(内蔵HDDに録画した番組を、増設HDDに移動することができます)

# ビデオやDVDプレーヤーをつなぐ

## ビデオをつなぐ

- ビデオの再生映像を本機で見るには、 4の接続をします。
- ◆ 本機で受信したデジタル放送をビデオで録画するには、❸の接続もします。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

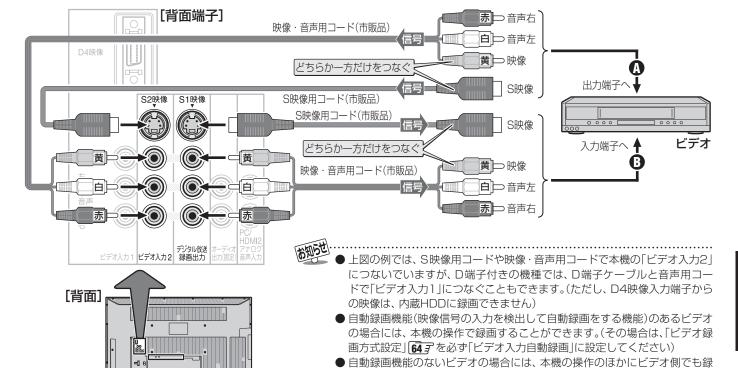


## DVD プレーヤーをつなぐ

● DVDプレーヤーやビデオなどで、D端子やコンポーネント映像(Y、Cв、Cв)出力端子のある機器は、下図のようにD端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぎます。

画の操作や録画予約の設定をしてください。

●録画や録画予約については、「録画・予約をする」(操作編(28字)をご覧ください。

- D端子やコンポーネント映像出力端子がない場合は、映像・音声用コードでつなぎます。S映像出力端子がある場合は、S映像用コードと音声用コードで「ビデオ入力2」につなぐこともできます。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのコピー制御のかかった映像を出力する機器を、ビデオやAVアンプなどを経由して本機につなぐと、コピー制御が働き映像が乱れる場合がありますので、直接本機につないでください。

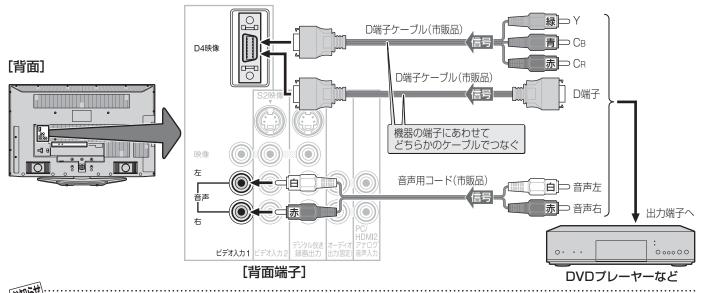

- ビデオ入力1のD4映像入力端子は、コンポーネント映像信号の525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)に対応しています。DVDプレーヤーやビデオなどのほかに、これらのフォーマットの映像信号を出力する機器をつなぐことができます。
  - D4映像入力端子からの映像は、内蔵HDDに録画できません。
- 録画が禁止されている映像ソフトなどは、内蔵HDDに録画できません。

# 東芝RDシリーズ(東芝製ビデォレコーダー)をつなぐ


● 本機と東芝RDシリーズ(東芝製HDD&DVDビデオレコーダー)を使って「テレビdeナビ予約」(連動予約)をする場合のつなぎかたです。

### 直接つなぐ

- ※本機と東芝RDシリーズのLAN端子を直接つなぐ場合の接続方法です。 (「LAN端子の接続」「293 をしている場合や、東芝RDシリーズを複数台つなぐ場合は、「443 をご覧ください)
- LANケーブル@の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編 28 子)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています。「テレビdeナビ予約」には、「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の二つの種類があります。(「テレビdeナビ予約について」 45 子 をご覧ください)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。(ただし、D4映像入力端子やHDMI入力端子からの映像は内蔵HDDに録画できません)
  - D端子付きの機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の[ビデオ入力1]につなぐことができます。
  - HDMI端子付きの機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。
- 接続後は次ページの設定をしてください。



- ▶LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機と東芝RDシリーズを直接つなぐ場 合には、クロスケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続」 **29** F の「ご注意」もお読みください。

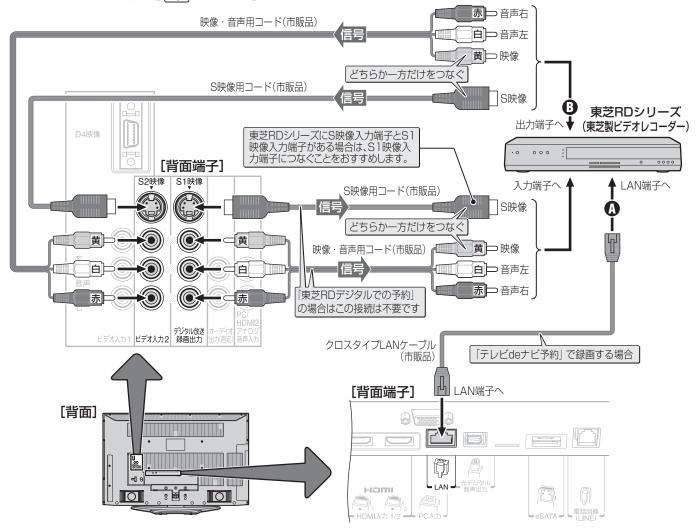



- ◆ 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができるビデオレコーダー(東芝RDシリーズ) -2007年5月現在 形名: RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV81、RD-XD72D、RD-XD92D、RD-T1、RD-A1、RD-E300 ※ 以下の機種は「東芝RDアナログでの予約」のみができます。
  - 形名: RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、RD-X4EX、RD-XS40、RD-XS41、RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、RD-XV34、RD-XV44、RD-H1、RD-H2、RD-XS48
- 録画が禁止されている映像ソフトなどは、内蔵HDDに録画できません。

## 直接つなぐ場合の設定をする

● 前ページの接続をした場合の設定です。本機と東芝RDシリーズを直接クロスタイプLANケーブルで接続して、「テレビdeナビ 予約」の機能を使うための設定をします。東芝RDシリーズと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

## **III■ 東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」**(または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
  - ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面にする
  - 2以下を設定して保存する

項目	設定内容
本体名	※ 設定内容を確認し、
本体ユーザー名	メモナカウは、ナの
本体パスワード	メモした内容は、右の 「テレビdeナビ設定!
本体ポート番号	で使います。
DHCP	使わない
IPアドレス	192. 168. 1. 15
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1
DNSサーバー	192. 168. 1. 1

## II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」**62 ?** ~ **63 ?** を以下のように設定する
  - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192. 168. 1. 20
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1

#### ● 「DNS設定」

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	しない
DNSアドレス(プライマリ)	192. 168. 1. 1

- ※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。
- ●「プロキシ設定」:「使用しない」に設定
- 2 を押して、メニューを消す
- 3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
  - 設定した内容が有効になります。

### II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 以下の操作で「テレビdeナビ設定」画面に ■ する
  - 二(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒電を押す
  - 4 ▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選び、練定を押す
- ▲·▼で設定の種類を選び、練定を押す
  - **東芝RDアナログ** ……… 「東芝RDアナログでの予約」用 の設定をする場合に選びます。
  - 東芝RDデジタル1~3…「東芝RDデジタルでの予約」用の設定をする場合に、三つの中のどれかを選びます。
  - ※「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」については、「テレビdeナビ予約について」 45 子をご覧ください。
- ② 設定する項目を▲・▼で選び、寒寒を押す
  - 各項目を下表に従って設定してください。

RD本体名	
ユーザー名	
パスワード	未設定
ポート設定	80
連動ライン入力番号	ライン入力3
東芝RD アナログ	

設定項目	説明、および操作手順
RD本体名	(「ポート設定」以外の項目の場合は文字入力画面になります)
ユーザー名	<ul><li>(は文子人が回画になります)</li><li>(1) 左上の手順②でメモした、東芝RDシリーズの本体名、本体</li><li>ユーザー名、本体パスワード、</li></ul>
パスワード	<ul><li>ユーケー石、本体パスノート、</li><li>本体ポート番号を入力する</li><li>・文字入力のしかたは、操作</li></ul>
ポート設定	編の <b>26</b> 子をご覧ください。 ② 寒寒を押す
<b>連動ライン入力番号</b> ※「東芝RDアナログ」 の場合のみ	<ul><li>① 本機を接続した東芝RDシリーズのライン入力を ◀·▶で選ぶ</li><li>② 細を押す</li></ul>

▲ を押して、メニューを消す

- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、電源を入れ直す
  - 設定した内容が有効になります。




# 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐっづき

## ルーターを通してつなぐ

- ※「LAN端子の接続」「293 をしている場合のつなぎかたです。
- LANケーブル❷の接続をすることで、本機の「録画・予約をする」(操作編28字)での予約内容が東芝RDシリーズに設定されます。本書や別冊「操作編」では、この機能を「テレビdeナビ予約」と記載しています。「テレビdeナビ予約」には、「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の二つの種類があります。(「テレビdeナビ予約について」45字をご覧ください)
- 下図の例(**⑤**)では、S映像用コードや映像・音声用コードで本機の「ビデオ入力2」につないでいますが、機種によっては以下の接続もできます。(ただし、D4映像入力端子やHDMI入力端子からの映像は内蔵HDDに録画できません)
  - D端子付きの機種の場合 … D端子ケーブルと音声用コードで本機の「ビデオ入力1」につなぐことができます。
  - HDMI端子付きの機種の場合 … HDMIケーブルで本機のHDMI入力端子につなぐことができます。
- ●「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として最大3台の東芝RDシリーズをつなぐことができます。(複数台の東芝RDシリーズをつなぐ場合も、下図と同じようにルーターのLAN端子、本機のビデオ入力端子につないでください)
- 接続後は次ページの設定をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝RDシリーズをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- 「LAN端子の接続」「**29** 子の「ご注意」と、「LAN端子についてのお知らせとお願い」「**30** 子もお読みください。

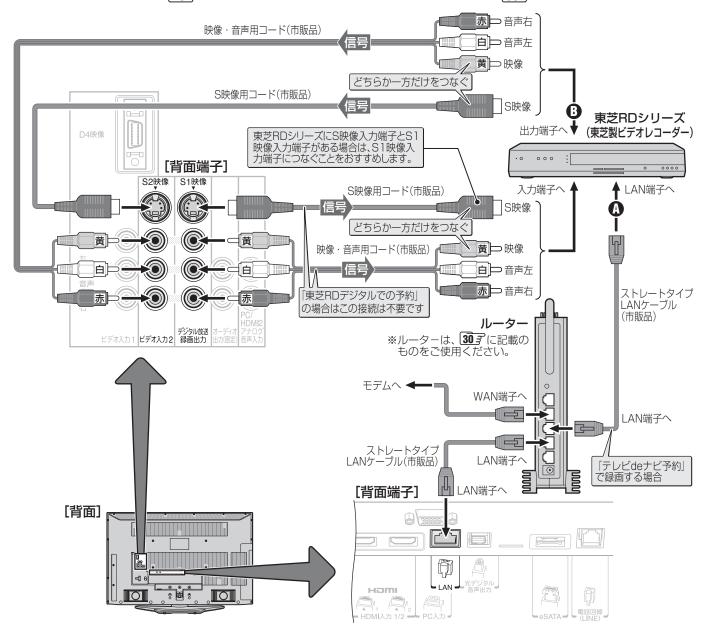



## ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。
- 最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

### II■ ルーターのDHCP機能を確認する

● DHCP機能が「有効」になっていることを確認してください。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

## II■ 東芝RDシリーズの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝RDシリーズ側の設定です。 東芝RDシリーズの取扱説明書を参照して、以下の設定 をしてください。
  - ●「ネットワーク設定」(または「ィーサネット設定」)画面にする
  - ②下表の項目を設定して保存する
    - ※ ルーターを使って東芝RDシリーズを複数台つないでいる場合は、すべての東芝RDシリーズについて設定・保存します。その場合、「本体名」はそれぞれ異なる名称にします。(1文字変えるだけでもかまいません)

項目	設定内容
本体名	
本体ユーザー名	<b>※ 設定内容を確認し、メモする</b>   メモした内容は、右の「テレビ
本体パスワード	メモした内谷は、石の「テレ!   deナビ設定 で使います。
本体ポート番号	
DHCP	使う

## II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- **┫** 「LAN端子設定」<u>62</u>字~<u>63</u>字を以下のよ **員** うに設定する
  - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

#### ● 「DNS設定」

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

# 2 を押して、メニューを消す

- 3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
  - 設定した内容が有効になります。

### II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 手順の内容は 43 ₹ と同じです。
- ルーターを使って東芝RDシリーズを複数台つないでいる場合は、すべての東芝RDシリーズについてこの設定をしてください。(「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として3台までの設定ができます)
- 1台の東芝RDシリーズを「東芝RDアナログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の両方で使用することもできます。 その場合は、1台の東芝RDシリーズについて「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル」の両方の設定をしてください。

#### II■「テレビdeナビ予約」について

◆本機(テレビ)で予約すれば、東芝RDシリーズに自動的に予約される機能です。

以下の二つの種類があります。

■ 東芝RDアナログでの予約

本機(テレビ)のデジタル放送録画出力端子からの信号を録画します。

(この場合、ハイビジョンでの録画はできません)

■ 東芝RDデジタルでの予約

東芝RDシリーズで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。

(デジタルチューナーを内蔵した東芝RDシリーズでのみできます)


## HDMI端子付の機器をつなぐ

## HDMI端子付の機器とつなぐ場合

- HDMI端子とは、テレビと接続機器をデジタル信号でつなぐことができるインターフェイス(接続システム)です。
- 本機は、HDMI入力1、2端子を使ってHDMI端子付の機器を2台までつなぐことができます。
- HDMIケーブルだけの接続で本機から音声が出ない機器の場合

「音声が出ない場合(HDMI音声遅延制御)」 713 の手順で設定を変えても音声が出ないときは、下図のようにHDMIケーブルをHDMI入力2端子につなぎ、PC/HDMI2アナログ音声入力端子に音声用コードもつないで、以下の設定をしてください。

- 「PC/HDMI2アナログ音声入力」 **72** ア を [HDMI 入力2] に設定します。
- 音声用コードを接続しても音声が出ない場合は、「HDMI2音声入力設定」「723 を「アナログ」に設定します。

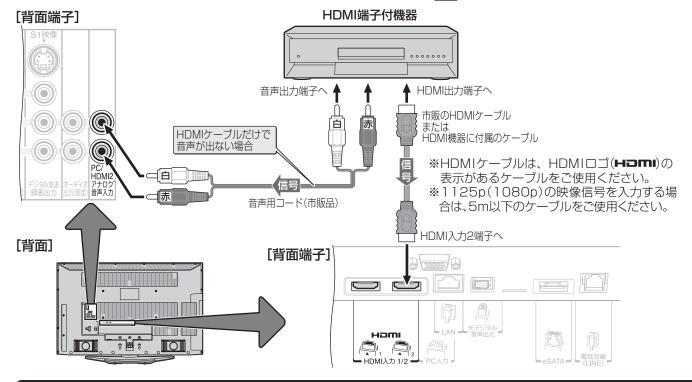

## DVI端子付の機器とつなぐ場合

● HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI 端子付の機器もつなぐことができます。

市販のHDMI-DVI変換ケーブル(2m以下のケーブルをおすすめします。)



- DVI端子付機器のDVI 端子から音声は出力されません。本機から音声を出したい場合は、上の「HDMI端子付の機器とつなぐ場合」の図のように本機のHDMI入力2端子とHDMI2アナログ音声入力端子につなぎ、以下の設定をしてください。
  - 「PC/HDMI2アナログ音声入力」「**72** Fを「HDMI入力2」に設定します。
  - 音声用コードを接続しても音声が出ない場合は、「HDMI2音声入力設定」「72 g を「アナログ」に設定します。

が知らせ、


- 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機のHDMI端子が対応している映像信号

映像のフォーマット	解像度	垂直周波数	水平周波数	ピクセルクロック
1125p(1080p)	1920×1080p	59.940/60Hz	67.433/67.500kHz	148.352/148.500MHz
1125i (1080i)	1920×1080i	59.940/60Hz	33.716/33.750kHz	74.176/74.250MHz
750p (720p)	1280×720p	59.940/60Hz	44.955/45.000kHz	74.176/74.250MHz
525p (480p)	720×480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	27.000/27.027MHz
525i (480i)	720×480i	59.940/60Hz	15.734/15.750kHz	27.000/27.027MHz
VGA	640×480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	25.175/25.200MHz

- 接続機器側での出力フォーマット設定が必要になる場合があります。設定方法については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- 二画面で表示したときに、文字などがはっきり表示されないことがあります。
- ◆本機のHDMI入力端子が対応している音声信号種類:リニアPCM、サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz
- 本機のHDMI入力端子からの映像・音声は、内蔵HDDに録画・録音できません。


# ステレオにつなぐ

### ||■ オーディオ出力(固定)端子を使って接続する場合

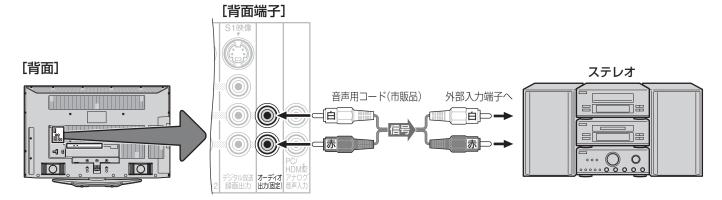

#### ||■ 光デジタル音声出力端子を使って接続する場合

- MDレコーダーやDATにつなぐ場合
  - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
  - 「光デジタル音声出力設定」 **74 ?** を 「PCM」 に設定します。
- MPEG2 AACデコーダーにつなぐ場合
  - デジタル放送のMPEG-2 AACまたはMPEG-1 Layer II 方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーまたはMPEG-1 Layer II デコーダーで楽しむことができます。
  - 「光デジタル音声出力設定」「**74**3 を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

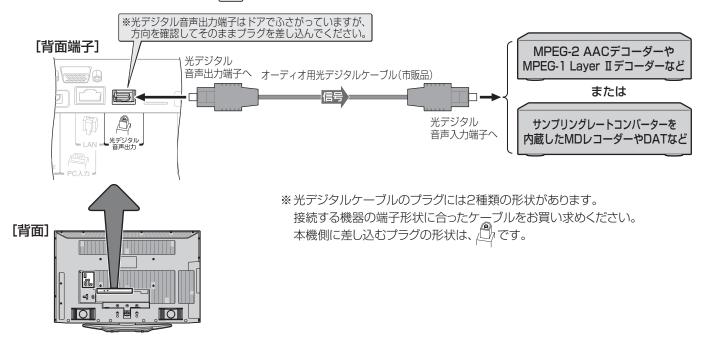

#### ||■ 使いかた

● 本機の音量をゼロにして、ステレオ機器側で音量を調整します。


## お知らせ

#### ■ 光デジタル音声出力端子について

- ●本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM」(リニアPCM)の場合、48kHzまたは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダーやMPEG-1 Layer II デコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。

# ゲーム機をつなぐ


- ゲーム機は、本機右側面のビデオ入力3/ゲーム端子につなぎます。
- ビデオ入力3/ゲーム端子にDVビデオカメラなどをつないで使うときは、入力切換で「ビデオ入力3/ゲーム」を選んでから、「映像設定」(操作編 **50** 子)の「映像メニュー」で「ゲーム」以外を選んでください。
- 常にゲーム機以外の機器をつなぐ場合は、「ビデオ入力表示設定」「733 で「ゲーム」以外に設定してください。
- ※ テレビ画面に向けて光線銃などを使うゲームは本機では使用できません。(原理上、正しく動作しません)
- ※ ビデオ入力  $1 \sim 3$ のどれにでも接続して楽しめます。ビデオ入力 3以外につないだ場合は、「映像設定」の「映像メニュー」を「ゲーム」に設定してください。

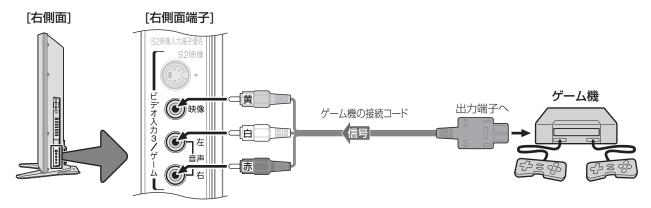

#### 他の機器をつなぐ

## パソコンをつなぐ

- パソコンのモニター出力端子と本機のPC入力端子を市販のRGBケーブルでつなげば、パソコンの画像を本機の画面に映すことができます。
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してしてください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンの音声を本機のスピーカーで聞きたい場合は、パソコンの音声出力端子と本機のPC/HDMI2アナログ音声入力端子を音声コードでつなぎ、「PC/HDMI2アナログ音声入力」「72 デを「PC入力」に設定します。

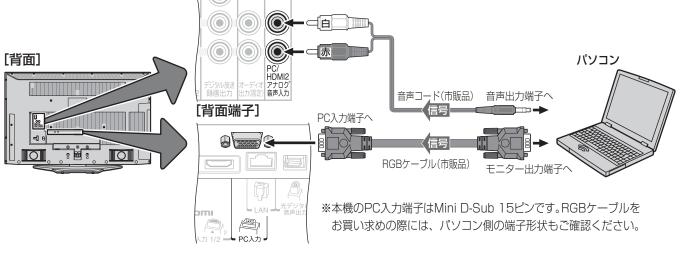

- が知らせ
- 本機が対応しているパソコンの信号フォーマットについては、操作編 79 をご覧ください。対応以外の信号を入力した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。
- パソコンのDVI出力端子を使ってつなぎたい場合は、46字をご覧ください。
- パソコンによっては本機の画面表示位置がずれたり、映像がちらついたりすることがあります。画面調整メニュー(操作編[55])で調整してご覧ください。
- PC入力端子からの映像は、内蔵HDDに録画できません。


## 増設HDDをつなぐ

- eSATA対応の外付型HDDを増設HDDとして本機に接続すれば、内蔵HDDに録画した番組を増設HDDに移動(操作編**47**字) して保存したり、保存した番組を再生(操作編**43**字)したりすることができます。
- 増設HDDに番組を直接録画することはできません。
- ※「HDD設定」「753の「2HDD登録」「783の操作で増設HDDを登録してください。接続した増設HDDを本機が自動的に検出した場合には、HDD登録画面が表示されます。その場合には、「2HDD登録」の3~5の操作で増設HDDを登録してください。
- ※ 本機に登録できる増設HDDの台数は、内蔵HDDの登録台数と合わせて5台までです。
- ※ 本機には、ハブ等を使用して増設HDDを複数台同時に接続することはできません。



- 本機の動作中は、接続ケーブルを抜いたり、HDDを取りはずしたり、HDDの電源を切ったりしないでください。保存した内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。
- 本機の電源が「入」の状態で増設HDDを取りはずすときは、クイックメニュー(操作編 11 字)で「増設HDD取りはずし」の操作をしてください。(「HDD設定」 75 字 ~ 78 字 でも 「増設HDD取りはずし」の操作ができます)
- パソコンで使用していたHDDを本機につないで増設HDDとして登録すると、保存されていたパソコンのデータはすべて消去されます。
- 本機の増設HDDとして使用していたHDDをパソコンで使用するには、「HDD設定」「**75** 了の「③HDD登録解除」「**78** 了をしてからパソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で保存した内容はすべて消去されます。

#### eSATA対応外付型HDD

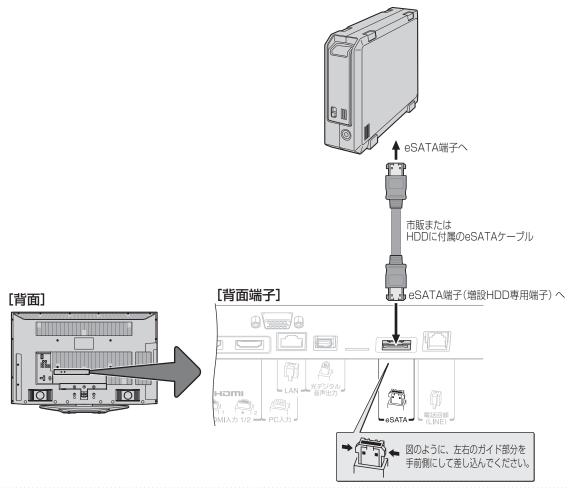



- 増設HDDに保存した録画内容は、本機でしか再生できません。ほかのテレビ(同じ形名のテレビも含みます)やパソコンなどにつないで再生することはできません。
- 以下のHDDで本機と組み合わせた動作を確認済みです。(以下のHDDのすべてについて動作を保証するものではありません)

メーカー	機種(形名)
アイ・オー・データ機器	RHD-UXシリーズ: RHD-UX320、RHD-UX500、RHD-UX750、RHD-UX320A、RHD-UX500A
	RHDシリーズ: RHD-250、RHD-320、RHD-400、RHD-500、RHD-750  • RHD-UXシリーズの交換用カートリッジHDDとして使用できます。  • ドライブレスRHD-EX/UXに装着して本機に接続することができます。
	HDC-UXシリーズ: HDC-UX250、HDC-UX320、HDC-UX400、HDC-UX500、HDC-UX750、 HDC-UX320A、HDC-UX500A


- ※ HDDの機種によっては、容量の公称値が同じでも実際に保存できる容量に多少の差を生じることがあります。
- ※ 本機が対応している増設HDDの容量は2TB(公称値)までです。

# アンテナ設定

● アンテナ電源供給とアンテナレベルについては**32** アをご覧ください。

## BS中継器切換/110度CS中継器切換

- 衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の中 継器が受信できない場合も同様です。
- 以下の操作で「BS中継器切換」または 「110度CS中継器切換」画面にする
  - 二(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
  - ◆ ▲·▼で「BS中継器切換」または「110度CS中継器切換」を選び、深定を押す
- 2 ◀·▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、定を押す

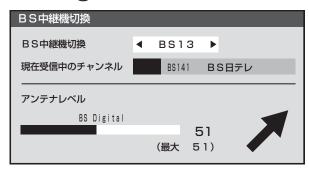

(例) BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
  - BSデジタル放送の場合: BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、 BS13、BS15
  - 110度CSデジタル放送の場合: ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、 ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24
  - ※ 中継器は2007年5月現在の状態です。

3



を押して、メニューを消す

## チャンネル設定


- 「はじめての設定」**33** ず済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。
- チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」 53 m

### 自動設定

- ●「自動設定」では、地上アナログ放送と地上デジタル放送が 設定できます。
- BSデジタルチャンネルと、110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。(操作編 **9** 矛 のお知らせをご覧ください)

### 地上アナログ放送の場合

- ●テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル (VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンのダイレクト選局ボタン®1 ~12.」にはVHFの1 ~ 12チャンネルが番号と同じに設定されています。
- 地上A自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」 (**88**子~**95**子)の内容で設定されますが、チャンネルが 変更になり受信できなくなることがあります。受信できな いチャンネルがあるときは、「手動設定」**53**子で設定して ください。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上A自動設定」を選び、練 を 押す

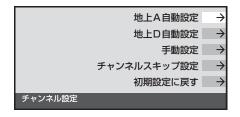

- **3** お住まいの地方を **△·▼· ◆· ▶** で選び、 <sup>(未定)</sup> を押す
- **4** お住まいの都道府県を▲·▼· ◀· ▶ で選び、 定定を押す

## が知らせ


#### ■ 地上アナログ放送のチャンネル設定について

- お使いの地域・都市名で地上A自動設定をしても正しく受信できない場合は、38.7 の下部をご覧ください。
- ダウンロード(操作編 59 子)によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(88 子 ~ 95 子)の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順3 ~ 5の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「53 字で設定してください。
- 地上アナログ放送の番組表を使用する場合で、上の手順3、4で設定した地域以外のチャンネルを受信する場合は、必要に応じて「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「53 字で、該当するチャンネルの「受信地域」を変更してください。

# **5** お住まいの地域・都市を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、 <sup>(決定)</sup>を押す

- お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
- 自動で設定されるチャンネルについては、883~「953")の一覧表をご覧ください。
- ●設定された内容を変更したい場合は「手動設定」「53 子をしてください。

6

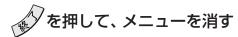

### 地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、電源が「切」や「待機」のときに自動的にする「自動スキャン」もあります。

### Ⅲ■ 初期スキャン

- 受信できるチャンネルを自動的に探して、リモコンの 12。に放送の運用規定に基づいて設定します。 また、初期スキャン終了後の手順の中で「今すぐニュース設定」の自動登録もできます。
- ●「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(**96** 字~**97** 字)が目安となります。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、練定を押す
- **1**★・▼で「初期スキャン」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を呼ばる

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を呼ばる

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を呼ばる

  「おります」を選び、検討を押す

  「おります」を呼ばる

  「おりまする

  「おりまするる

  「おりまする

  「おりまするる

  「おりま
- **3** お住まいの地方を **△·▼·⋖·▶** で選び、 を押す

## 

- データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は 39 デ をご覧ください。
- **5** 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下をする
  - ||■ 設定された内容を確認する場合
    - ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
    - ②設定内容を確認したら深定を押す
    - 設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」 **54** ア をしてください。
  - ||■ 設定された内容を確認しない場合
    - ◀・▶で「いいえ」を選び、練を押す
- ▶ 「今すぐニュース設定」をする
  - ●「はじめての設定」の手順10「今すぐニュース設定」 35 子を参照して設定してください。
- 7 を押して、メニューを消す



## チャンネル設定っづき

## 自動設定 つづき

## 地上デジタル放送の場合 っづき

#### ||■ 再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすることによって、チャンネルを追加設定することができます。
- 「初期スキャン」(**34**3 または **51**3 )をしていないと「再スキャン」はできません。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で「再スキャン」を選び、寒寒を押す
  - データ放送用のメモリー割当て画面が表示された場合は **39** 矛 をご覧ください。
  - 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、\*1~12。への設定方法を選ぶ画面が表示されます。▲・▼でどちらかを選び、(株)を押します。
    - **すべて設定し直す** …… 地上デジタル放送のすべての設定をし直します。
    - 現在の設定に追加する… \*1 ~ 12。の未設定のボタンだけを新たに設定します。
- **3** 再スキャン終了のメッセージ画面が表示 されたら、以下をする
  - ||■設定された内容を確認する場合
    - ▼・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
    - 2 設定内容を確認したら(衆)を押す
    - 設定された内容を変更したい場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」「**54**字をしてください。
  - ||■設定された内容を確認しない場合
    - **●・●で「いいえ」を選び、寒**を押す

▲ を押して、メニューを消す

## ||■ 自動スキャン

- ●「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに自動的に チャンネルのスキャンをします。
- ●「初期スキャン」(343) または513) をしていないと、「自動スキャン」は実行されません。
- ●「自動スキャン」で放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編**[26**])でお知らせします。
- ●変更後の受信できるチャンネルについては番組表(操作編 **13** 子)でご確認ください。(枝番(操作編 **9** 子)だけが変更 されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- ●「自動スキャン」は電源が「切」と「待機」のときに不定期に行われます。このため、「自動スキャンする」に設定していても、本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。
  - ※ 放送局の変更があった場合(もよりの放送局などから、 そのような情報を得た場合)は、再スキャンをすること をお勧めします。また、録画予約などをしていた場合は、 予約チャンネルを確認してください。
- 以下の操作で「地上D自動設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲·▼で「地上D自動設定」を選び、寒声を押す
- 2 ▲・▼で「自動スキャン」を選び、繰りを押す
- **3** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、深意を押す
  - 「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。

4 を押して、メニューを消す



#### ■ 再スキャンの動作について

- 前ページの「初期スキャン」の場合は、地上ダイレクト選局ボタン[\*1]~[12]にすでに設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。
  - 再スキャンでは次のようになります。
  - 放送局がすでに登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択ができます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「手動設定」「54字で行ってください)
  - 新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャン後の各チャンネルの構成については、番組表で確認できます。(操作編 13 字)
- 再スキャンをしても、枝番(操作編 **9** )については、通常は変更されません。
- ●電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できないことがあります。

### 手動設定

● リモコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに手動設定をします。

## 地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C38)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
  - 自動設定で正しく受信できないとき
  - 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
  - 地上アナログ放送用の番組表の地域設定を変更するとき
  - CATVのチャンネルを**\*1** ~ 12。に設定したいとき
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
  - ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒湿を押す
  - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- **介** ▲·▼で「地上A」を選び、㈱ を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(\*1)~12。)の番号を▲·▼で選び、(\*2)を押す

手	動設定	定			地上A
!	IJŧコン	チャンネル	表示	放送局	
	1	1	1	NHK総合	
	2	2	2		
	3	3	3	NHK教育	
	4	4	4	日本テレビ	
	5	16	16	放送大学	
$\blacksquare$	6	6	6	TBS	

 4 次の●~●の手順で、それぞれの項目を 設定する

	手動設定	地上A
	リモコンボタン	5
0	チャンネル	<b>■</b> 14 <b>▶</b>
0	表示	5
<b>3</b>	放送局	TOKYO MX
4	受信地域	23区

- ▲·▼で「チャンネル」を選び、●で地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ
  - ◆・▶を押すと次のように切り換わります。(◆・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

### 

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、(図・図・図)で微調整するとよくなる場合があります。 ※ 調整前の状態に戻すには **◀・**▶でチャンネルを 選び直してください。
- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を ◀·▶で選ぶ
  - ◀・▶を押すと次のように切り換わります。

BSアナログ放送(BS1、BS3、…BS15) (CATVで放送されている場合)

- ③ ▲·▼で「放送局」を選び、● 「表示しない」を選ぶこともできます。
- ◆ ▲·▼で「受信地域」を選び、◆・▶でアンテナの向いている放送局の地域を選ぶ
  - ※ これは地上アナログ放送の番組表を使うための設定です。
- ス 決定を押す
  - pprox 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $oldsymbol{3}\simoldsymbol{5}$ を繰り返します。

6 を押して、メニューを消す



- ●「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」「**汀**子が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上A自動設定」「**50** 子や「はじめての設定」 **33** 子をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
  - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
  - 「CATVを利用している場合の内蔵HDDの機能について」「82字もよくご覧ください。

## チャンネル設定っづき

## 手動設定 つづき

### 地上デジタル放送の場合

- ●はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」「初期スキャン」をしてください。「初期スキャン」をしていないと、「手動設定」はできません。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- **1 2 3 4 4 7 9**<p
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン(\*1 ~ 12.)の番号を▲·▼で選び、除定を押す

手動	設定		地上D
IJŦ:	עב	チャンネル	放送局
	1	テレビ	NHK総合・東京
2	2	テレビ	NHK教育・東京
3	3		
4	1	テレビ	日本テレビ
5	5	テレビ	テレビ朝日
▼ 6	6	テレビ	TBS

**リモコンボタンの番号** ※▼を押し続ければ、7~12が表示されます。

**4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ

手動設定			地上D
リモコンボタン		1	
チャンネル	<b>⋖</b>	テレビ	•
放送局		NHK総合・東京	₹
設定を削除する			

● **◄·**▶を押すと次のように切り換わります。(**◄·**▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

# テレビ (データ) 地上デジタルのチャンネルを順に選局 (本)

● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

### ||■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の 複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデー 夕放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で<sup>™</sup>6moを押すたびに、「TBS]の[テレビ]チャンネルが順次選局できます。

#### ||■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 上デジタルのチャンネルだけが設定されます。
  - ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 名が表示されます(これを変えることはでき ません)。
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[地上DO71]を 選ぶと、視聴時の操作で**6**00を押したときに 071チャンネルだけが選局できます。

## **決定を押す**

- ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。
- 6 ▶を押して、設定を保存する
- 7 を押して、メニューを消す



### BSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
  - 二 (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒戸を押す
- **介** ▲·▼で「BS」を選び、練定を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン( 1NHK1 ~12 ) の番号を ▲·▼で選び、深定を押す



「**リモコンボタンの番号** ※▼を押し続ければ、7~12が表示されます。

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶でBS デジタルのチャンネルを選ぶ
  - ◀·▶を押すと次のように切り換わります。(◀·▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

## ||■「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合

- 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数データ放送のチャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- 2 ◀・▶で設定したい放送局名を選ぶ
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで「テレビ」を選ぶと、視聴時の操作で(4BS時)を押すたびに、「BS日テレ」のテレビ放送チャンネルが順次選局できます。

#### II■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ BSデジタル放送のチャンネルだけが設定され ます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(これを変えることはできません)
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[BS141]を選ぶ と、視聴時の操作で(<u>ABSBN</u>)を押したときに 141チャンネルだけが選局できます。
- 大学を押す
  - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。
- 6 を押して、メニューを消す



● リモコンボタン[11]、[12]には、将来放送が予定されているBSチャンネルが設定されています。 放送開始前にこれらのボタンを手動設定で変更した場合、放送開始前には手動設定でもとの状態に戻すことはできません。 (放送開始後に手動設定で戻すことができます)

## チャンネル設定っづき

## 手動設定 つづき

### **110度CSデジタル放送の場合**

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
  - 二(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、練剤を押す
  - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で[110度CS]を選び、(決定)を押す
- 設定を変更したいリモコンボタン(<a>1NHK1</a> 〕)の番号を▲・▼で選び、㈱⇒を押す



**▲·▼で「チャンネル」を選び、◀·▶で** 110度CSデジタルのチャンネルを選ん で、決定を押す

※▼を押し続ければ、7~12が表示されます。

- ◀・▶を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り 換わります。
  - (◀・▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換え ることができます)
- 放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を指定する ことはできません。
- リモコンの(1NHK1)~(12)を押したときに、ここ で選んだチャンネルが選局されます。
- ●「チャンネル | の欄に「--- | が表示されているとき は、その番号のボタンにチャンネルが設定されてい ません。
- ●「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が 表示されます。(放送局名を変えることはできませ
- ※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 り返します。

## チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
- ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- ▲·▼で「地上D」、「BS」、「110度CS」の 2 へいた。 
  を選び、 
  を押す
- 設定内容を削除したい「リモコン」の番号 を▲・▼で選び、決定を押す
- **▲·▼で「設定を削除する」を選び、**㈱⇒を 押す



- ※他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰 り返します。
- を押して、メニューを消す

## チャンネルスキップ設定

- ☆ で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」 画面にする
  - 二 (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
  - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
  - **4** ▲·▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、 を押す
- **2** 設定したい放送の種類を ▲·▼ で選び、 対象を押す
- スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、深を押す

t	地上Aチャンネルスキップ設定				
	リモコン	チャンネル	放送局	スキップ	
	1	1	NHK総合	受信	
	2	2		スキップ	
	3	3	NHK教育	受信	
	4	4	日本テレビ	受信	
	5	16	放送大学	受信	
$ $ $ $	6	6	TBS	受信	

(例) 手順2で「地上A」を選んだ場合

- (味)を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り 換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときはデオデー(ふたの中)を押します。
- \*1 ~ 12。に割り当てたCATVチャンネル(C13 ~ C38)は、「リモコン」欄が1~12よりも下のリストで「設定済み」として表示されます。
- ※ 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り返します。

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、 押し、手順2から操作してください)



#### ||■ 受信・スキップの設定ができるチャンネル

● 地上アナログ放送

\*1 ~ 12。に割り当てられた地上アナログ放送と CATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

● デジタル放送

受信可能なチャンネル

#### ||■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

● 地上アナログ放送

※1 ~ 12。にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。

- 地上デジタル放送
  - スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。

## チャンネル設定を最初の状態に戻す

- すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
  - ❶ ╧╧(ふたの中)を押す
    - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
    - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、繰りを押す
- **2** ▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、練を 押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒声を押す
- ▲ を押して、メニューを消す





## <sup>、</sup>を押して、メニューを消す




#### ■ チャンネルスキップ設定について

- 「手動設定 |をしたチャンネルは、自動的に「受信 |に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について
  - チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」「**51**37をしてください。 (「データ放送用メモリーの割当て」「**39**37や、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

## 現在時刻設定

- 地上アナログ放送を日時指定予約する場合に設定してください。ただし、デジタル放送を受信できる場合や、iNETを利用した地上アナログ放送の番組表が使用できる場合には、この設定は不要です。
- 以下の操作で「現在時刻設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
  - ③ ▲・▼で「現在時刻設定」を選び、寒戸を押す
- り 以下の操作で現在時刻を設定する

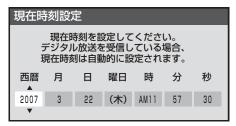

- ◆・▶で項目を選ぶ
- 2 ▲・▼で設定項目の数値を合わせる
- 3手順●、②を繰り返して、すべての項目を設定する
  - 「曜日」は自動的に表示され、変更できません。
  - ●「秒」は、次の手順3ではまから押したタイミングでカウントが始まります。現在時刻よりも少しあとのキリのよい秒数(電話の時報サービスを利用する場合は10秒単位)に合わせておいてください。
- **3** すべての項目の設定が終わったら、決定を 押す
  - 電話の時報サービスなどを利用して、設定した「秒」 の時報に合わせて(定)を押します。
- を押して、メニューを消す



- ●「現在時刻設定」で設定した現在時刻は、本機の使用環境(周囲の温度など)によって誤差が生じます。 時刻のずれを少なくするために、月に1回程度確認して、ずれている場合は「現在時刻設定」をし直してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたままの状態が約4日間続いた場合は、設定した現在時刻が失われます。 画面表示を押しても現在時刻が表示されない場合は、もう一度、現在時刻を設定してください。 (現在時刻の設定が失われるまでの期間は目安です。本機の使用環境などによって異なります。)

# データ放送設定

### 郵便番号と地域の設定

- ●「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 「51 子」とは別に設定できます。
- 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする
  - 二 (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「データ放送設定」を選び、寒寒を押す
  - ◆ ▲·▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、練を押す
- **2** お住まいの地域の郵便番号を **1** ○ 10 0 (O)で入力し、(対)を押す
  - 上3ケタを入力して(錠)を押すと、残り4ケタは自動的に「O」が入力されます。



- **3** 該当する地方を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 <sup>決定</sup>を 押す
  - ●「設定しない」を選んだ場合は、手順**5**に進みます。
- **4** 該当する地域を **▲·▼· ◀·▶**で選び、寒 を 押す
  - 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んでください。
  - 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
- 5 を押して、メニューを消す

## 文字スーパー表示の設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。
- 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする
  - ●左の手順1の●~3をする
  - ② ▲·▼で「文字スーパー表示設定」を選び、無対を 押す
- **2** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、定案を押す
  - 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。
- 3 ▲·▼· ◀·▶ で言語を選び、(決定)を押す

   日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶことができます。
- を押して、メニューを消す

## ルート証明書番号を確認する

- ●ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。
- 以下の操作で「ルート証明書番号」画面に する
  - ●左の手順1の●~❸をする
  - ② ▲·▼で「ルート証明書番号」を選び、様間を押す
- ↑ ルート証明書番号を確認し、寒戸を押す
- 3 を押して、メニューを消す



#### ■ 郵便番号と地域の設定について

- ●「はじめての設定」**33**子とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上A/D放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
  - 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

### 電話回線設定

● 電話回線設定は、デジタル放送で双方向サービスを利用する場合や、番組購入情報の送信をする場合などに必要です。

ダイヤル方式

電話回線テスト

電話回線設定

外線発信番号設定なし電話会社の設定設定なし


電話番号通知設定 設定なし

## ■ 以下の操作で「電話回線設定」画面にする

- 二 (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、決定を押す
- 4 ▲・▼で「電話回線設定」を選び、寒寒を押す





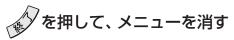

設定項目	説明および操作手順	
ダイヤル方式	● 「はじめての設定」の「電話回線設定」 36 字 ~ 37 字 の手順 15.16 をご覧ください。 (「はじめての設定」の「電話回線設定」が終わっている場合は、ここでの設定は不要です)	
外線発信番号	● 電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要があるときに設定してください。	
	<ul> <li>① ▲·▼で「外線発信番号あり」を選び、鍵を押す</li> <li>② 「はじめての設定」の「電話回線設定」 (36.3) の手順14の操作で外線発信番号を入力する</li> <li>③ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください)</li> <li>▲·▼で「自動設定する」を選び、(鍵)を押す</li> </ul>	
	※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合は、▲·▼で「時間を指定する」を選び、◀·▶で時間を選択して、(鍵)を押します。 ・ 設定範囲は2秒〜9秒(秒単位)です。	
電話会社の設定 ● 本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用するで話会社を使いたいときに設定します。		
	<ul><li>● ▲·▼で「電話会社を設定する」を選び、鍵を押す</li><li>② ▲·▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、鍵を押す</li></ul>	
	3 1 ~ 10 € 0 (0) で電話会社を入力し、対象を押す	
	<ul><li>最大8ケタまで設定できます。</li><li>間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、もう一度入力してください。</li></ul>	
電話番号通知設定		
	1 ▲・▼でお好みの設定を選び、鍵を押す	
	• 通知しない… 本機は電話番号の最初に「184」をつけてダイヤルします。 • 通知する 本機は電話番号の最初に「186」をつけてダイヤルします。	
	<ul> <li>設定しない… 本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」の契約のとおりとなります。</li> </ul>	

## が知らせ

#### ■ 外線発信番号の設定について

- 手順❸で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、以下の自動判定やテストでは回線の接続と設定の確認はできません。次ページの「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。
  - 「ダイヤル方式の設定」の自動判定(**36**字)
  - •「電話回線テスト」(次ページ)
  - 「簡易確認テスト」(373、663)での電話回線テスト

#### ■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- 手順❷で「加入している」に設定してください。手順❸で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順❷で「加入していない」に設定すると、手順❸で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順❸で電話会社番号が未入力の場合は、手順❶の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

設定項目	説明および操作手順		
電話回線テスト	● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。		
	❶ ▲・▼で「電話回線テスト」または「センター接続テスト」を選ぶ		
	• 電話回線テスト 本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については[ <b>38</b> ]をご覧ください。		
	• センター接続テスト 本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下のお知らせをご覧ください。 (このテストは電話料金がかかります)		
	② 電話回線の接続状態を確認して、       **         ③ テストが終了したら、       **         を押す       **		
待ち時間の設定	<ul><li>・・・ 本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。</li></ul>		
	<ul><li>● ▲·▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれかを選び、</li><li>を選び、</li><li>定題を押す</li></ul>		
	<ul><li>② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、</li><li>● 設定できる内容は、「設定しない」、「1秒」~「9秒」です。</li></ul>		



## ■ センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。	●「電話回線の接続」283と、「電話回線設定」を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度センター接続テストをしてくだ さい。
「ただいまセンターと通信できません。」	

#### ■ 待ち時間の設定について

- ●表示が「--」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
  - 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
  - マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」に設定した場合
  - 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合


# 通信設定 っづき

### 通信接続設定

- 「通信環境設定」は、「LAN端子の接続」 **29 3** をした場合および、デジタル放送のダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します(ダイヤルアップ通信には、「電話回線の接続」 **28 3** と「電話回線設定」 **60 3** ~ **61 3** が必要です)。
- ●「LAN端子設定」は、「LAN端子の接続」をした場合に設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)

## ■ 以下の操作で「通信接続設定」画面にする

- ̄ (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、練定を押す
- 4 ▲・▼で「通信接続設定」を選び、寒寒を押す

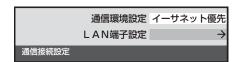

## ② 設定したい項目を▲·▼で選んで(定)を押し、下表(次ページまで)の手順に従って設定する。

## 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

	設定項目	説明および操作手順
通	言環境設定	● 番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を行うようにするか、しないかを設定します。
		<ul> <li>● ▲・▼で「イーサネット」または「イーサネット優先」を選び、(金)を押す</li> <li>・ イーサネット グイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。</li> <li>・ イーサネット優先イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信が指定された場合はダイヤルアップ通信に切り換わります。通常はこちらを選びます。</li> </ul>
	IPアドレス 設定	● インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※ 以下の手順で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。  ● ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、はを押す ② IPアドレスを自動取得できる場合は、▼・▶で「する」を選ぶ
IAN端子設定		■   Pアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ◀・▶で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「IPアドレス」を選び、*1 ~ *10*1₀(0)で入力する ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、*1 ~ *10*1₀(0)で入力する ④ ▲・▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、*1 ~ *10*1₀(0)で入力する ・ 手順②~④では、最大3ケタの数字(「0」~「255」を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所の欄に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。間違って入力した場合は、◀を押してもう一度入力します。

## が知らせ

#### ■ 通信環境設定について

- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- ●実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

#### ■ IPアドレス設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

設定項目		説明および操作手順
LAN端子設定	DNS設定	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス設定」で「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。  ① ▲・▼で「DNS設定」を選び、鍵を押す ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」を選ぶ  II■ DNSアドレスを自動的に割り当てられないネットワーク環境の場合  ① ◀・▶で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、※1 ~ 10 (0)で入力する ③ ▲・▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、※1 ~ 10 (0)で入力する ・ 手順②と③では、最大3ケタの数字(「0」~ [255」を入力します。ただし、左端の欄には「0」は入力できません)を一組として、4箇所に入力します。次の組(欄)に移動するには、▶を押します。
	プロキシ設定	<ul> <li>インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。</li> <li>ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定してください。</li> <li>ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。</li> <li>▲・▼で「プロキシ設定」を選び、(定)を押す</li> <li>▲・▼で「使用する」を選び、(定)を押す</li> <li>▲・▼で「サーバー名」を選び、(定)を押す</li> <li>サーバー名を入力する         <ul> <li>文字入力のしかたは操作編</li> <li>26子をご覧ください。</li> <li>入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#% &amp;()*+,-::&lt;=&gt;@[¥]^{}?_/です。</li> </ul> </li> <li>★・▼で「ポート番号」を選び、(1) ~ 10 (0) でポート番号を入力する</li> <li>▲・▼で「設定完了」を選び、(定) ~ 10 (0) でポート番号を入力する</li> </ul>
	MACアドレス	<ul> <li>◆ネットワーク上につながっている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。</li> <li>◆・▼で「MACアドレス」を選び、を押す</li> <li>② MACアドレスを確認したら、</li> </ul>
	接続テスト	● 「LAN端子設定」が正しく行われているかテストします。  ① ▲・▼で「接続テスト」を選び、 定を押す ② 接続テストをする場合は、 定を押す(接続テストの結果については下の「お知らせ」をご覧ください) ③ を押して、メニューを消す



#### ■ DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

#### ■ LAN端子設定の接続テストについて

接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「接続を確認しました。」	● 正しく設定されています。
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	● 「LAN端子の接続」 <b>29</b> すおよび前ページと上記の「LAN端子 設定」で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続できませんでした。LANケーブルの接続をご確認ください。」	● LAN端子の各設定を有効にするには、必ず設定後に本体の電源ボタンで電源を一度切って、もう一度入れ直してください。

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。
  - (1)「LAN端子設定」を確認する
    - 正しく設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
  - (2) ネットワーク環境の接続確認
    - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
    - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
    - ② URL欄に「http://www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する
      - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコン、ルーターの設定が正しいか確認してください。(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)この場合、本機の問題ではない可能性があります。

# ビデオ録画方式設定

## 接続確認メッセージ設定

- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する |に設定されています。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「接続確認メッセージ設定」を選び、途間を押す
- **3** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、寒寒を押す
  - アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や ダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画 面を表示するかどうかが設定されます。
  - 設定が完了して前画面に戻ります。
- ★を押して、メニューを消す


## 通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新 しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要になる場合があります。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「通信エラー履歴」を選び、寒 を 押す
  - エラー履歴があれば表示されます。
- ↑ 内容を確認し、寒戸を押す
- ▲ を押して、メニューを消す

作編 (283) をする場合には、あらかじめこの設定をしておくことが必要です。

● 本機からビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操

- 以下の操作で「ビデオ録画方式設定」画面 にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「録画機器設定」を選び、寒戸を押す
  - 4 ▲・▼で「ビデオ録画方式設定」を選び、寒寒を押す
- **2** 接続したビデオに合った項目を▲·▼で選び、定定を押す

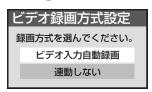

- 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のあるビデオを本機の「デジタル放送録画出力」端子に接続して、連動録画をする場合は「ビデオ入力自動録画」に設定します。
- 連動録画に対応していないビデオの場合には、「連動 しない」に設定します。(ビデオ側で録画の操作や予 約の設定が必要です)
- 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)に「テレビdeナビ予約」 **42** 了~ **45** 了 で録画する場合は、 どちらに設定してもかまいません。
- 3 を押して、メニューを消す



- 接続確認メッセージ設定について
- ●番組購入情報の送信時(操作編「12字)には、「表示する」に設定してもメッセージは表示されません。
- 通信エラー履歴について
  - おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の**68** 字~**69** 字をご覧ください。
- ビデオ録画方式設定について
  - 手順2で「ビデオ入力自動録画」に設定した場合、本機から外部機器への録画をしているときだけ、本機の「デジタル放送録画出力」 端子から信号が出力されます。本機の電源が「切」や「待機」のときも録画時には同様に出力されます。

# メール設定

- Eメールで録画予約をする(操作編**33**3)には、「LAN端子の接続」**29**3 と「LAN端子設定」**62**3 ~**63**3 が必要です。また、POP3を使用したメールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。
- 本機はEメールでの録画予約だけに対応しています。一般のEメールを受信して見ることはできません。

### 基本設定

- Eメールで録画予約をするための基本的な設定です。
- 以下の操作で「基本設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、深定を押す
  - 4 ▲・▼で「基本設定」を選び、練定を押す
- か 設定する項目を ▲·▼で選び、練定を押す

POP3サーバーアドレス	
POP3ユーザー名	
POP3パスワード	未設定
APOP	使用しない
POP3アクセス間隔	1 5分
SMTPサーバーアドレス	
メールアドレス	
基本設定	

- 設定項目と操作手順は下表のとおりです。
- 入力する内容はプロバイダーから提供された資料を ご覧ください。
- 「APOP」と「POP3アクセス間隔」以外は、文字を入 力します。
- 3 を押して、メニューを消す
- 4 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

設定項目	説明および操作手順
POP3	POP3サーバーアドレスを入力します。
サーバーアドレス	(例) pop.XXX.ne.jp
POP3ユーザー名	ユーザー IDを入力します。
POP3パスワード	パスワードを入力します。
APOP	<ul> <li>録画予約メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。</li> <li>▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、</li> <li>を押す</li> </ul>
POP3	● 本機がメールサーバーに定期的に新着
アクセス間隔	メールの確認にいく間隔を設定します。 <b>① ▲·▼· ◀·</b> ▶で時間を選び、織を押す
SMTP	SMTPサーバーアドレスを入力します。
サーバーアドレス	(例) smtp.XXX.ne.jp
メールアドレス	メールアドレスを入力します。

### メール録画予約設定

- Eメールで録画予約する機能を使う場合に必要な設定です。
- 以下の操作で「メール録画予約設定」画面 にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - 3 ▲・▼で「メール設定」を選び、練を押す
  - 4 ▲・▼で「メール録画予約設定」を選び、深定を押す
- 設定する項目を▲・▼で選び、深定を押す



● 設定項目と操作手順は下表(次ページの左側まで)のとおりです。

3 を押して、メニューを消す

設定項目	説明および操作手順
メール録画予約機能	● Eメールでの録画予約機能を使用する、しないを設定します。 ※ 使用する場合は、「予約アドレス登録」をしてください。登録が 1 件もない場合は、この項目を選択できません。  ① ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、対
録画機器	<ul><li>● 番組の録画先の機器を指定します。</li><li>① ▲·▼で録画先を選び、歳を押す</li></ul>
メール予約 パスワード	<ul> <li>メールで録画予約をする場合に使用するパスワードを設定します。</li> <li>パスワードを設定しないと、メール録画予約はできません。</li> <li>パスワードを設定する・パスワードには最小6文字~最大20文字までの半角英数字を入力します。</li> <li>入力が終わったら、</li> <li>を押す</li> </ul>





- ●「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載しますので、この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を持った第三者に見られるおそれがありますので、POP3パスワードやキャッシャカードの暗証番号などを使用しないことをお勧めします。
- ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編26字)をご覧ください。
- メール送信時のユーザー認証機能(SMTP-AUTH)に対応していません。

# メール設定 っづき

## メール録画予約設定 つづき

#### 設定項目

#### 説明および操作手順

#### 予約設定結果 通知

- メールでの録画予約設定の結果を、メールでお知らせする機能です。
  - 希望の通知先を▲・▼で選び、歳 を押す
    - 使用しない…

予約設定結果通知を使用しません。

• 指定アドレスへの通知…

下記の「指定メールアドレス」で指定したアドレスに通知します。

送信元アドレスへの通知…緑雨予約のメールを送ったアド

録画予約のメールを送ったアドレス に通知します。

• 指定アドレスと送信元アドレスへの 通知…

下記の「指定メールアドレス」で指定 したアドレスと、録画予約のメール を送ったアドレスに通知します。

#### 指定メール アドレス

- 予約設定結果通知メールの送り先を設定 します。
- ※ 指定したアドレスに送信する場合は、上記の「予約設定結果通知」で「指定アドレスへの通知」または「指定アドレスと送信元アドレスへの通知」に設定してください。
  - 指定するメールアドレスを入力する
  - 2 入力が終わったら、寒寒を押す

#### 予約アドレス 登録

- 以下で登録したアドレスからの録画予約メールだけを受信することができます。
- ※ 予約アドレスを1件も登録しない場合は、 「メール録画予約機能」の表示が自動的に 「ーーー」になります。

#### Ⅱ■ 予約アドレスを登録する

- 6件のアドレスが登録できます。
- ① ▲·▼· ◀· ▶ で「新規追加」を選び、練を押す
- ② アドレスを入力する
- いくつものアドレスを登録する場合 は手順①と②を繰り返します。

#### **Ⅲ** 登録済のアドレスを編集・削除する場合

- すでに登録されているアドレスの内容を編集・削除します。
- ① 編集・削除したいアドレスを

**▲·▼· ◀·**▶で選び、㈱ を押す

- ② ▲·▼で「編集する」または「削除する」を選び、(減)を押す
  - 「編集する」を選んだ場合
    - ◆ 文字入力画面で、アドレスを変更します。
  - ■「削除する」を選んだ場合
    - ●確認画面で、●で「はい」を 選び、>>を押せば、指定したア ドレスが削除されます。
- アドレスの登録、編集・削除が終わったら、▲・▼・ ◆・▶ で「登録完了」を選び、起き押します。

## 簡易確認テスト


- 引越しなどでチャンネル設定を変えた場合や、あとで電話 回線の接続・設定をした場合などに、簡単な確認テストをす ることができます。
- 地上D受信テスト、BS・110度CS受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。
- 通信についてのテストは、「接続テスト」**63** をしてください。

## ■ 以下の操作で「初期設定」画面にする

- ╧╧(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す

# **2** ▲·▼で「簡易確認テスト」を選び、映画を 押す


● 受信テストは、BSデジタル→110度CSデジタル→ 地上デジタルの順に行います。

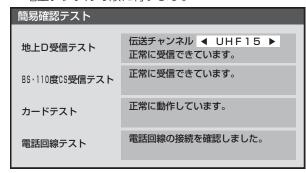

- 簡易確認テスト結果については、**38** 7 の表をご覧ください。
- II■「地上D受信テスト」の伝送チャンネルを変えるには
  - ◀・▶で伝送チャンネルを選ぶ
    - 受信テストが始まり、結果が表示されます。
  - ②他の伝送チャンネルをテストする場合は、 手順❶と同じ操作をする
  - ※ お住まいの地域の地上デジタル放送で使用されている伝送チャンネルがわからない場合は、「地上D受信テスト」を省略して、実際の放送が視聴できるか確認してください。

## 簡易確認テストが終了したら、除定を押す

4

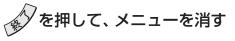



#### ■ メール録画予約設定について

● ご契約のプロバイダーが、迷惑メール対策のために送信メール規制(ポート25通信規制)をしている場合、予約設定結果通知メールの送信ができないことがあります。ポート25通信規制についてはプロバイダーにご確認ください。

### 視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
  - (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、練定を押す
  - 3 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、深定を押す
  - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- ▼1 ~ ○10 (0)で暗証番号を入力する
- ▲・▶で年齢を設定し、決定を押す
  - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
  - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

#### 視聴年齢制限設定 4~20歳の間で、視聴を制限したい 年齢を設定してください。

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも 高い場合、その番組の視聴には暗証番号の 入力が必要になります。視聴年齢制限を使

わないときは「20歳」にしてください。

● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

#### ||■番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合


- メッセージが表示されます。
- はを押し、\*1 ~ 10 0 (0)で暗証番号を入力してください。

## ||■本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- 練定を押し、設定が必要な項目を設定してください。

## 番組購入限度額設定

- ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定します。設定した限度額を超える番組を購入するには、暗証番号の入力が必要です。
- お買い上げ時には、「すべての購入を制限しない」に設定されています。
- **■** 左の手順1の操作で「視聴制限設定」画面にする
- 2 ▲・▼で「番組購入限度額設定」を選び、 (株)を押す
  - 暗証番号の入力画面になります。暗証番号を設定していない場合は、先に次ページの操作で暗証番号を設定してください。
- **1** ~ 10 (0) で暗証番号を入力する
- ▲・▼で制限モードを選ぶ

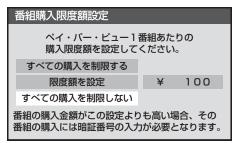

- すべての購入を制限する…ペイ・パー・ビュー番組 を購入する場合に暗証番 号の入力が必要です。
- **限度額を設定** ……設定した限度額を超える 番組の場合、暗証番号の 入力が必要です。
- すべての購入を制限しない…購入制限はしません。
- **5** 「限度額を設定」を選んだ場合、**◆**·▶で限度額を選ぶ
  - ●以下のように設定できます。
    - 100円~ 1,000円の範囲で100円単位
    - 1,000円~ 3,000円の範囲で500円単位
    - 3,000円~ 10,000円の範囲で1,000円単位
- 6 寒を押す
- 7 を押して、メニューを消す



#### ■ 番組購入限度額設定について

● 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、高いほうの金額にあわせて制限します。

# 視聴制限設定 っづき

## 暗証番号の設定・削除

● 暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。



● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になりますので、暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、東芝家電修理ご相談センター(裏表紙参照)にご連絡ください。

### 暗証番号の設定

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、練定を押す
- ▲・▼で「暗証番号設定」を選び、決定を押す

#### ||■はじめて暗証番号を登録する場合

- 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を●10●1
- 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度入力してください。
- ※ 入力した数字は画面には「\*」で表示されます。

## 暗証番号設定 新たに登録する暗証番号を入力してください。 暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限 の解除に必要です。 暗証番号を忘れないようにご注意ください。

#### ||■ 暗証番号を変更する場合

- 4 を押して、メニューを消す

### 暗証番号の削除

- **1** 左の手順2で「暗証番号削除」を選び、 を押す
- **9** [\*1]~[\*10]\*0(0)で暗証番号を入力する
- **3** 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、æ を押す
- ▲ を押して、メニューを消す

# 機能設定

### キーワードを登録する

- 番組検索で指定するキーワードをあらかじめ登録することができます。
- 以下の操作で「キーワード登録」画面にする
  - 二 (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「選局機能設定」を選び、深定を押す
  - 4 ▲・▼で「キーワード登録」を選び、寒寒を押す
- 2 ▲・▼・▲・▶ で「新規登録」を選び、寒寒を



- **3** 登録したいキーワードを入力して、途底を押す
  - ◆ 文字の入力については「文字入力をする」(操作編 26 子)をご覧ください。
  - キーワードは14個登録できます。
  - 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。

### ||■ キーワードを変更する場合

- ●変更したいキーワードを選択して、
  押す
- ② ▲・▼で「編集する」を選び、深定を押す
- ③キーワードを修正して、決定を押す

### ||■ キーワードを削除する場合

- ●削除したいキーワードを選択して、 押す
- ② ▲・▼で「削除する」を選び、深定を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- **4** ▲·▼· **◆**· ▶ で「登録完了」を選び、 <sup>(全)</sup>を 押す
- 5 を押して、メニューを消す

## 地上A番組表設定


● 地上アナログ放送の番組表を利用するには、以下の設定が必要です。

## 地上A番組表

- 以下の操作で「地上A番組表設定」画面に する
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「選局機能設定」を選び、寒寒を押す
  - ④ ▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、定定を押す
- **1**▲·▼で「地上A番組表」を選び、除定を押す
- **3** ▲·▼で「ADAMS」または「iNET」または「オフ」を選び、練を押す



- 「地上アナログ放送の番組表や番組情報を使用した機能について」**15** をお読みのうえ、利用できるものを選んでください。お買い上げ時は「ADAMS」に設定されています。
- ADAMS…… ADAMSを利用して地上アナログ放送 の番組表を表示する。
- **iNET** ··········· iNETサーバーを利用して地上アナログ 放送の番組表を表示する。
- オフ……… 地上アナログ放送の番組表を表示しない。

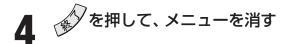

※「ADAMS」に設定した場合は、次ページの「ADAMS 設定」をしてください。


### 地上A番組表設定 つづき

### ADAMS 設定

- 「地上A番組表」を「ADAMS」に設定した場合は、以下の設定をします。
- ※ CATVのご利用などで、地域の設定(343)または503~513)をしていない場合

番組表に表示させたいチャンネルについては、「放送局」と「受信地域 | も設定してください。


- 以下の操作で「地上A番組表設定」画面に する
  - 二(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、練定を押す
  - 3 ▲・▼で「選局機能設定」を選び、深定を押す
  - ◆ ▲·▼で「地上A番組表設定」を選び、練定を押す
- **↑** ▲·▼で「ADAMS設定」を選び、映記を押す

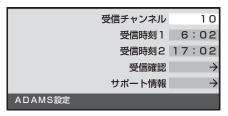

- ※ 設定を変更したい場合、およびCATVのご利用などで「手動設定」をした場合は、以下の手順で「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」の設定をしてください。

#### ||■ 設定を変更する場合

- ▲・▼で項目を選び、寒戸を押す
- ② ▲·▼で受信チャンネルや受信時刻を選択し、(深)を押す

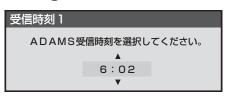

- 受信チャンネル
  - テレビ朝日系列の放送チャンネルを選びます。
- **受信時刻1**(朝刊相当)、**受信時刻2**(夕刊相当) 番組情報を受信する時刻を選びます。

「--」を選んだ場合は、番組情報を1日1回 受信します。受信時刻1と受信時刻2の両方 を「--」に設定することはできません。

(「地上A自動設定」でADAMSサービスが実施されていない地域を選んだ場合は、受信時刻1と受信時刻2の両方が「--|になります)

- 手順●と②を繰り返して、変更したい項目を選んで設定します。
- ※ 変更した「受信チャンネル」、「受信時刻1」、「受信時刻2」は、343 または503 の「地上A自動設定」をやり直すと再設定され、元に戻ります。
- ※ 放送局の都合によって、「受信時刻1」、「受信時刻 2」で選択できる時刻が変更されたり、設定した時 刻が自動的に変更されたりすることがあります。
- ▲·▼で「受信確認」を選び、○申を押す
  - 受信確認が始まります。結果のメッセージが表示されるまでお待ちください。
  - ※ ADAMSサービスの休止期間中(おおよそ深夜1:00 ~ 5:00)は、受信確認ができません。また、休止期間は地域や曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。
- ▲ 「受信確認」の結果を確認し、寒寒を押す
  - エラーメッセージが表示された場合は、ADAMSを使用できないことがあります。(ADAMSを使用できる条件などについては、**87** ₹ をご覧ください)
- 5 を押して、メニューを消す



#### ■ ADAMSについて

- ADAMSの番組情報は、受信時刻にならないと取得・更新ができません。ADAMSの番組情報をまだ取得していない状態では、番組表や検索結果などの内容は表示されません。
- ADAMSの番組情報の受信は、「ADAMS設定」の「受信チャンネル」を使って、「受信時刻1」と「受信時刻2」の設定時刻に数分~十数分間かけて行われます。ただし、「番組情報取得設定」(操作編 **58** 子)が「取得しない」に設定されている場合は、電源が「切」や「待機」の状態では受信しません。設定した時刻に受信できなかった場合は、順次、その次の送信予定時刻に受信を試みます。
- 録画中(内蔵HDDでの録画中および本機のデジタル放送録画出力端子につないだ外部機器での録画中)や、「二画面」表示中(操作編 22字)、ADAMS設定の「受信確認」をしているとき、初期スキャン中および再スキャン中には、ADAMSの番組情報は受信できません。また、番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているときには、ADAMSの番組情報を受信できないことがあります。
- ADAMSの番組情報が2日間以上更新されない場合は、「本機に関するお知らせ」(操作編**26**字)でお知らせします。このお知らせは、番組情報が更新されると消去されます。

### 番組表モードの設定

- 番組表に表示させる放送局数を6チャンネル表示または7 チャンネル表示から選ぶことができます。
- 以下の操作で「選局機能設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒戸を押す
  - 3 ▲・▼で「選局機能設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「番組表モード」を選び、検討を押す
- **3** ▲·▼で「7チャンネル表示」または「6チャンネル表示」を選び、(深)を押す

番組表モード 7チャンネル表示 6チャンネル表示

★を押して、メニューを消す

## HDMI入力モード設定

- HDMI入力端子につなぐ機器の種類(AV機器またはパソコン)にあわせて設定します。
- 以下の操作で「機能設定」画面にする
  - ╧= (ふたの中)を押す
    - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒戸を押す
- **2** ▲·▼で[HDMI入力モード設定]を選び、 <sup>(決定)</sup>を押す
- 3 設定する入力(HDMI1またはHDMI2)を ▲·▼で選び、※記を押す
- ▲・▼でモードを選び、除定を押す



- AV機器モード…DVDプレーヤーなどのAV機器を つないだ場合に選びます。
- **PCモード**……パソコンをつないだ場合に選びます。
- 5 を押して、メニューを消す

#### II■音声が出ない場合(HDMI音声遅延制御)

- HDMIケーブルで接続した機器の音声が出ない場合は、 音声の出ないHDMI入力で以下の設定をしてください。 (通常はこの設定を変更しないでください)
- HDMI端子ごとに設定が記憶されます。
- ●音声が出ないHDMI端子に接続したHDMIケーブルを抜く
- ❷上の手順1~3の操作をする
- ❸上の手順4の画面が表示されている状態で、 を約5秒間押し続ける

以下の画面が表示されます。



- 4 ▲・▼ で「オフ」を選び、寒寒を押す
- ⑤ を押してメニューを消し、HDMIケーブルをつなぐ
- ※接続した機器によっては、機器の電源の入れ直しが必要な場合があります。
- ※ 設定を「オフ」にしても音声が出ない場合は、設定を「オン」に戻し、「HDMIケーブルだけの接続で本機から音声が出ない機器の場合」 (46.3) の説明にある接続と設定をしてください。

- PC/HDMI2アナログ音声入力端子を使用する場合の設定 です。HDMI入力2端子につないだ機器で使用するか、PC 入力端子につないだパソコンで使用するかの設定をしま す。(**46 3** 、**48 3** もご覧ください)
- ※ 設定が正しくないと、入力選択した機器の音声が出なかっ たり、他の機器の音声が出たりします。
- 以下の操作で「機能設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、除剤を押す
- ▲·▼で「PC/HDMI2アナログ音声入力」を 2 選び、味噌を押す
- ▲・▼で以下の項目から選び、㈱皮を押す

PC/HDM I 2アナログ音声入力 PC入力 HDMI入力2

- **PC入力**……… PC入力端子につないだパソコンの 音声入力端子として使いたい場合に 選びます。
- **HDMI入力2**···· HDMI入力2端子につないだ機器の 音声入力端子として使いたい場合に 選びます。
- を押して、メニューを消す

## HDMI2音声入力設定

- ◆ 左の「PC/HDMI2アナログ音声入力」を「HDMI入力2」に設 定した場合は、この設定を変えることができますが、通常は 「オート」に設定されていて変える必要はありません。
- 「オート」で、**46 ₹** に図示したHDMI2アナログ音声入力端 子への音声用コードを接続しても音声が出ない場合は、以 下の手順で「アナログ」に設定してください。
- 音声が出ない場合は、左の「PC/HDMI2アナログ音声入力 の設定しもご確認ください。
- 以下の操作で「機能設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
- ▲·▼で「HDMI2音声入力設定」を選び、決定 **2** を押す
- ▲・▼で以下の項目から選び、緑戸を押す




- オート…… 自動切換をします。
- デジタル ···· HDMI入力2端子からの音声が出ます。
- アナログ ···· HDMI2アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。
- を押して、メニューを消す



- ♪「PC/HDMI2アナログ音声入力」を「PC入力」に設定すると、「HDMI2音声入力設定」は「デジタル」に固定されます。
- 「PC/HDMI2アナログ音声入力」を「HDMI入力2」に設定すると、「HDMI2音声入力設定」は「オート」になります。

#### ビデオ入力表示設定

- ビデオ入力を切り換えたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVDなど)を変更することができます。
- 以下の操作で「ビデオ入力設定」画面にする
  - ̄ (ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
  - 3 ▲・▼で「ビデオ入力設定」を選び、寒戸を押す
- **2** ▲·▼で「ビデオ入力表示設定」を選び、深定 を押す
- **3** 設定するビデオ入力を ▲·▼で選び、㈱ を押す

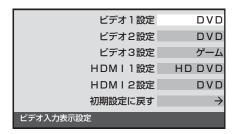

**4** 設定する機器名を **▲·▼· ◀·** ▶ で選び、除記 を押す



**5** を押して、メニューを消す

#### ||■ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ●上記手順4で「初期設定に戻す」を選び、対応を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
- ❸ を押して、メニューを消す
- お買い上げ時の状態
  - ビデオ1 ..... DVD
  - ビデオ2 ..... DVD
  - **ビデオ3** …… ゲーム
  - HDMI1 ······· HD DVD
  - HDMI2......DVD

#### ビデオスキップ設定

- ビデオ入力を切り換えるときに、使っていない入力端子を スキップする(飛び越す)ことができます。
- 以下の操作で「ビデオ入力設定」画面にする
  - ╧ (ふたの中)を押す
    - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
    - 3 ▲・▼で「ビデオ入力設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「ビデオスキップ設定」を選び、練 を押す
- **3** 設定するビデオ入力を ▲·▼ で選び、鍵 を押す
  - (対) を押すたびに「スキップ」が「する」、「しない」に 交互に切り換わります。

ビデオスキッフ	設定
ビデオ	スキップ
ビデオオート	する
HDMI1	しない
HDMI2	しない
PC	しない

#### ||■「ビデオオート」を選択しているとき

- する…… 入力切換時に、ビデオ入力1~3の入力 端子(映像、D4映像、S2映像)に何もつ ながっていない入力をスキップします。
- **しない**… 入力切換時にスキップしません(ビデオ 入力1~3が順に切り換わります)。

#### ||■「ビデオオート」以外を選択しているとき

- する…… 入力切換時にスキップします。
- しない… 入力切換時にスキップしません。

▲ を押して、メニューを消す



#### ■「ビデオ入力表示設定」について

- ●「HDMI入力モード設定」「77字で「AV機器モード」に設定すると、機器名「PC」は薄く表示されて選べなくなります。
  - 「HDMI入力モード設定」**71** 『で「PCモード」に設定すると、入力切換時などに画面に表示される機器名は、自動的に「PC」に切り換わります。

※ 音声設定は、操作編の **23** 子と **57** 子 にもあります。

## 光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダー、AACデコーダー内蔵アンプ、 MPEG-1 Layer II デコーダーをつなぐときは、「デジタル スルー」または「サラウンド優先」に設定してください。
- クイックを押し、▲·▼で「音声設定」を選び、除定を押す
- 2 ▲·▼で「光デジタル音声出力」を選び、練定を押す
- **1 2 A·▼で信号を選び、 ※定を押す**



- **PCM**……リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ······MPEG-2 AAC、またはMPEG-1 Layer II 信号の場合、それらの信 号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC信号で、サラウンド音声(5.1CHや4.1CHサラウンド音声など)の場合にはそれらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。

4 を押して、メニューを消す




#### ■ 光デジタル音声出力の設定について

- ★ニューを押して、メニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
- 背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音と同じ音が出力されます。 ただし、音声調整(低音、高音、バランス)とWOWの効果は得られません。
- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声のときには、データ放送の一部の音声(効果音など)が、光デジタル音声出力端子からは出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力1 ~ 3を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力を選択しているときは、HDMI入力端子からリニアPCMの音声信号が入力されているときだけ、光デジタル音声出力端子からリニアPCM信号が出力されます。(HDMI入力端子にリニアPCM以外の音声信号を入力した場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません)

# HDD設定

- 内蔵HDDや増設HDDを使用する場合は、必要に応じて以下 の設定をしてください。
- 以下の操作で「HDD設定」画面にする
  - ╧ (ふたの中)を押す
  - ② ▲·▼で「HDD設定」を選び、練定を押す

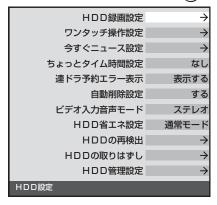

## り 以下の操作で設定する

※ 項目■~■のあとに手順3 78 7 があります。

#### **■ HDD録画設定(内蔵HDDのみ)**

#### 1録画品質

- HDDに録画する際の品質を設定します。
- ▲·▼で「HDD録画設定」を選び、深定を押す
- ② ▲・▼で「録画品質」を選び、練定を押す
- ③操作編 29 ₹ の「録画する前に」の手順② 以降の操作をする

#### 2 ワンタッチ録画時間

- 録画 を押したときの連続録画時間を設定します。
- ▲·▼で「HDD録画設定」を選び、定定を押す
- ② ▲·▼で「ワンタッチ録画時間」を選び、を押す
- 3 ▲・▼で時間を選び、決定を押す
  - 30分、60分、90分、2時間、3時間、4時間の中から選びます。

#### 17 ワンタッチ操作設定

- ◆ HDDのワンタッチスキップやワンタッチリプレイ(操作編(42 ₹))の時間を設定します。
- ▲·▼で「ワンタッチ操作設定」を選び、練定を押す
- ② ▲·▼で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチリプレイ設定」を選び、
- 3 ▲・▼で時間を選び、決定を押す
  - 5秒、10秒、30秒、5分の中から選びます。
  - ※ これらの時間は目安です。

## ⑤ 今すぐニュース設定(内蔵HDDのみ)

#### 1 今すぐニュース番組登録

- 「今すぐニュース」(操作編 **46 ?** )で録画する ニュース番組の登録や、取消しができます。
- 番組は18個まで登録できます。
- ※ 番組編成は変更になることがあります。その 場合は設定を変更してください。
- ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、(定)を押す
- ② ▲·▼で「今すぐニュース番組登録」を選び、(深)を押す
- ❸以下の操作でニュース番組を登録、または取消しする

今すぐニ:	ュース番組登録		
11	NHK総合	月~金	AM 6:00~AM 6:30
11	NHK総合	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15
1 1	NHK総合	月~木	PM 0:00~PM 0:20
11	NHK総合	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15
11	NHK総合	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15
1 1	NHK総合	毎日	PM 7:00~PM 7:30
11	NHK総合	月~木	PM 9:00~PM10:00
	新規	登録	

#### ■番組を手動で登録する場合

- ① ▲・▼で「新規登録」を選び、練定を押す
- ② 指定する項目を ◀·▶で選び、▲·▼で内容を選んで、(歳)を押す

左: 放送の種類(BS/CS/地上D/地上A) 右: チャンネル




左 :曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土) 月~木/月~金/月~土)

※毎週(日)〜毎週(土)は、毎週指定 した曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右:番組の終了時刻

※録画できる時間は最大2時間です。

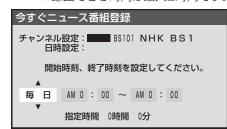



●「HDD録画設定」の「録画品質」は、クイックメニュー(操作編[1137)からもできます。

- 「自動録画設定」 **77** Fを「する」にしている場合で、「ワンタッチ録画時間」の連続録画時間を今より長い時間に変更すると、内蔵HDD の使用状況によっては録画容量を確保するため、自動削除機能が働くことがあります。
- ●「今すぐニュース設定」について、次ページの「お知らせ」をご覧ください。



## HDD設定

#### ■番組を自動登録する場合

- すでに登録されているニュース番組を すべて取り消して自動登録をします。
- ② 自動登録の確認画面で、 ◀・▶で「はい」 を選び、決定を押す
- ③ 下図の選択画面が表示された場合は、自 動登録するニュース番組を◀・▶で選び、 決定を押す

## 今すぐニュース番組登録

自動登録するニュース番組を選択してください。

地上Dのニュース 地上Aのニュース

- 地上Dのニュース 地上デジタル放送の「NHK総合」の番 組が自動登録されます。
- 地上Aのニュース 地上アナログ放送の[NHK総合]の番 組が自動登録されます。
- ●「チャンネルが設定されていないため、 自動登録できません。」というメッセー ジが表示された場合は、「チャンネル設 定」 50 3~ (543) でチャンネルを設定 してください。

#### ■すでに登録した番組を取り消す場合

- ① 取り消したい番組を ▲・▼で選び、寒寒を
- ② 取り消しの確認画面で、 ◀・▶で「はい」 を選び、緑戸を押す

#### ■登録されている番組をすべて取り消す 場合

- ① 売一を押す
- ② すべて取り消しの確認画面で、 

  √▶で 「はい」を選び、寒寒を押す

#### ②今すぐニュース録画品質

- 「今すぐニュース」(操作編 **46** 子) で録画する ときの品質を設定します。
- **❶ ▲·▼で「今すぐニュース設定」を選び、** 決定を押す
- ② ▲·▼で「今すぐニュース録画品質」を選 び、緑色を押す
- ③ ▲·▼で「録画品質(地上A)」または「録画品 質(地上D/BS/CS)」を選び、深定を押す
- 4 ▲・▼で録画品質を選び、寒寒を押す



(例) 「録画品質(地上A)」を選んだ場合

#### 4 ちょっとタイム時間設定(内蔵HDDのみ)

- 「ちょっとタイム | (操作編 **44 3** ) での録画時間 を設定します。
- ※ 設定時間(「30分」など)は目安です。
- **1** ▲·▼で「ちょっとタイム時間設定」を選び、 決定を押す
- ② ▲・▼で「なし」または「30分」、「60分」の録 画時間を選び、緑戸を押す
  - 「なし」を選んだ場合、「ちょっとタイム」の機 能は使用できません。

#### 日連ドラ予約エラー表示(内蔵HDDのみ)

- 「連ドラ予約」(操作編 (32 ₹))で、実行できない予 約がある場合に、その旨のメッセージを表示する 機能です。
- **●** ▲·▼で「連ドラ予約エラー表示」を選び、 決定を押す
- ② ▲・▼で「表示する」または「表示しない」を選 び、緑色を押す
- 表示する ……新しい連ドラ予約番組の開始や最 終回の延長などで予約が重なった 場合、電源を「入」にしたときにそ の旨のメッセージを表示します。
- 表示しない …メッセージを表示しません。



#### ■「今すぐニュース設定」について

- 「今すぐニュース番組登録」は、番組表のクイックメニューからもできます。(操作編**〔18 テ**゙)
- 残量の少ないHDDと交換した場合は、設定が以下のように変更されることがあります。
  - 今すぐニュース番組登録で登録した番組がすべて削除されます。(今すぐニュースで録画した内容も削除されます)
  - ちょっとタイム時間設定が「なし」に変更されます。

#### ■ 連ドラ予約エラー表示について

- ●「表示する」に設定した場合、以下のときにメッセージを表示します。
  - 予約が重なっているとき
  - 視聴年齢制限設定によって「連ドラ予約」を実行できないとき

#### G 自動削除設定(内蔵HDDのみ)

- 設定を「する」にした場合は、「ワンタッチ録画時間」で設定した時間分のTSモード(HD)での録画領域を確保します。録画ボタンを使った録画でHDDの残量が上記より少なくなった場合と、録画予約の実行時や「ちょっとタイム」の録画内容の保存時にHDDの容量が足りない場合に、日付の古い録画済み番組から自動的に削除する機能です。ただし、ロック(操作編 (47) ごされている録画番組は、自動削除されません。
- ロックをした録画番組が多くなると、自動削除機能は働かなくなる場合があり、録画できる時間は短くなります。(「ちょっとタイム」の録画内容は保存できません。)
- ▲・▼で「自動削除設定」を選び、練を押す
- ② ▲·▼で「する」または「しない」を選び、 を押す

#### 12 ビデオ入力音声モード(内蔵HDDのみ)

- ビデオ入力からの信号を内蔵HDDに録画すると きの音声モードを設定することができます。
- **▲·▼で「ビデオ入力音声モード」を選び、**を押す
- ② ▲·▼で「ステレオ」、「モノラル」、「二重音声」 のどれかを選び、歳
- ステレオ … ステレオ音声として録画します。
- **モノラル** ···· モノラル音声として録画します。
- **二重音声** … 二重音声として録画します。再生時に聴きたい音声を**音多切換** で選ぶことができます。

#### 8 HDD省エネ設定

- HDDは電源がはいってから録画や再生ができるまでに、しばらく時間がかかります。「通常モード」に設定すると、HDDの電源は常に「入」の状態となり、HDDをすぐに使いたい場合に便利です。
- ※「省エネモード」に設定した場合に、増設HDDの機種によっては待機状態になっても、増設HDDの表示ランプが待機状態を示さないことがあります。
- ▲·▼で「HDD省エネ設定」を選び、定を押す
- ② ▲·▼で「通常モード」または「省エネモード」を選び、総定押す
- 通常モード …… 本機の電源が「入」のとき、HDD の電源は常時「入」の状態です。
- 省エネモード…HDDをしばらく使わないとHDD の電源は待機状態になり、HDD を使う操作をすると自動的に電源 がはいります。(HDDが動作する までしばらく時間がかかります)

#### 9 HDD再検出

- 「HDD取りはずし」の操作をしたHDDがまだ接続されている場合、以下の操作をすることで使用できるようになります。
- ◆本機に登録済みのHDDを接続したときには自動的に検出されます。
- ▲·▼で「HDD再検出」を選び、寒寒を押す
- ❷検出のメッセージを確認し、練定を押す

#### ID HDD取りはずし

● 内蔵HDDや増設HDDを本機から取りはずすと きの操作です。

#### ①内蔵HDD取りはずし

- 本機内部のHDDを取りはずす際には、以下の 操作をします。
- ▲·▼で「HDD取りはずし」を選び、決定を押す
- ② ▲·▼で「内蔵HDD取りはずし」を選び、(定)を押す
- 3確認画面で、√・▶で「はい」を選び、を押す
  - 停止の処理が始まり、終了すると安全に取りはずしができる旨のメッセージが表示されます。
- ◆ メッセージを確認し、検定を押す
- 「内蔵HDDの交換について」81 を参照 してHDDを取りはずす

#### 2 増設HDD取りはずし

- 本機のeSATA端子(増設HDD専用端子)に接続した増設HDDを取りはずす際には、以下の操作をします。
- ※ 増設HDDの取りはずしには、増設HDDの接続ケーブルを抜くことや、電源を切ることなども含みます。
- ▲·▼で「HDD取りはずし」を選び、押す
- ② ▲·▼で「増設HDD取りはずし」を選び、※定を押す
- ●確認画面で、◆・▶で「はい」を選び、を押す
  - 停止の処理が始まり、終了すると安全に取りはずしができる旨のメッセージが表示されます。
- ◆メッセージを確認し、増設HDDを取りはずしてから
  ○
  なを押す





## HDD設定 っづき

#### III HDD管理設定

#### ①HDD一覧

- ◆ 本機に登録済みの内蔵HDD、増設HDDが一 覧表示されます。
- ② ▲·▼で「HDD一覧」を選び、
  定
- HDDの登録名を変更するときは、引き続き以下の操作をします。
- **3** ▲·▼でHDDを選び、練を押す
- 4 文字入力画面で登録名を変更する
  - 文字入力のしかたは操作編 263 をご覧く ださい。
  - ・文字入力が終わると、登録HDD一覧画面 に戻ります。

#### 2 HDD登録

- 未登録の内蔵HDDや増設HDDを本機で使用 できるようにします。
- 未登録の内蔵HDDまたは増設HDDを本機に 取り付けて(接続して)、以下の操作をします。
- 未登録のHDDを接続したときに本機が自動 的に検出する場合があります。その場合は以 下の③以降の操作をしてください。
- ※ 登録できるのは内蔵HDDと増設HDDをあわせて5台までです。
- ※ 登録すると、HDDに保存されている内容は すべて消去されます。
- ▲·▼で「HDD管理設定」を選び、

   ★記を押す
- ② ▲·▼で「HDD登録」を選び、決定を押す
- **3** 登録の確認画面で、**◄・▶** で「はい」を選び、漁を押す
- ④初期化(消去)の確認画面で、√・▶で「はい」を選び、(深)を押す
  - 初期化と登録の処理が始まり、終了すると 登録名設定のメッセージが表示されます。
- ⑤登録名を設定する場合は、◀·▶で「はい」 を選び、深定を押す
  - 文字入力画面で登録名を入力します。文字入力のしかたは操作編 26 子 をご覧ください。
- 登録が完了すると、登録HDD一覧画面が表示 されます。

#### 3 HDD登録解除

- 登録済みの5台以外のHDDを登録したい場合 などに、登録済みの内蔵HDDや増設HDDの 登録を解除することができます。
- ※ いったん登録を解除すると、あとで再登録 しても保存されている番組は再生できなく なります。(再登録時に内容がすべて消去されます)
- ▲·▼で「HDD管理設定」を選び、

   申を押す
- ② ▲·▼で「HDD登録解除」を選び、寒息を押す
- 3 登録を解除するHDDを ▲·▼で選び、を押す

#### 4 HDD初期化

- 内蔵HDDや増設HDDを初期化します。 HDDが正常に使用できなくなった場合は、初 期化をすることで使用できるようになる場合 があります。
- ※ 初期化すると、HDDに保存されている内容 はすべて消去されます。
- ▲·▼で「HDD初期化」を選び、寒寒を押す
- ② ▲·▼で「内蔵HDD初期化」または「増設 HDD初期化」の初期化するほうを選び、 (無)を押す
- ③初期化の確認画面で、◆·▶で「はい」を選び、※定を押す
- 4 初期化終了の画面で 寒 を押す

3 を押して、メニューを消す

▶ お買い上げ時の状態に戻す設定内容は3種類あります。目的に合わせて行ってください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

設定項目	内容
初期化1	以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。(HDDは初期化されません) ・ チャンネル設定、ちょっとタイム時間設定、自動削除設定、HDD管理設定、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定 お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	「初期化1」の項目に加えてチャンネル設定が初期化されます。(HDDは初期化されません)
すべての初期化	本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。また、本機の内蔵HDDに録画されているすべての内容が削除されます。増設HDDは登録が解除され、保存されている番組の再生はできなくなります。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

- 以下の操作で「設定の初期化」画面にする
  - キニニー(ふたの中)を押す
  - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
  - ③ ▲・▼で「設定の初期化」を選び、深定を押す
- ▲・▼で「初期化1」、「初期化2」、または 2 「すべての初期化」を選び、決定を押す
  - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。

設定の初期化	
初期化1	設定項目を初期化します。
初期化2	ただし、チャンネル設定、「ちょっとタイム時間 設定」、自動削除設定、HDD管理設定、暗証番
すべての初期化	長入力が必要な設定は初期化されません。 一般では、日間のでは、日間の日間では、日間の日間では、日間の日間の日間では、日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日間の日
	HDDの記録内容は削除されません。

#### ||■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号 を入力してください。
- 初期化する場合は ◀・▶ で「はい」を選び、 決定を押す
  - ※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

すべての初	期化				
お買い上げ時の状態に戻すとすべてのデータを 元に戻すことはできませんのでご注意ください。					
お買	買い上げ時の	の状態	に戻しますか	?	
	はい		いいえ		
※データ放	送で登録し	た情報	なども消去さ	れます。	

## 初期化終了の画面で寒寒を押す

を押して、メニューを消す

#### II■「初期化できませんでした。HDDが壊れている可 能性があります。」が表示されたとき

● HDD収納部のカバーを取りはずして、HDDが取り付 けられていることをご確認ください。(813)を参考に してください)

HDDが取り付けられていて上記のメッセージが表示さ れた場合は、HDDが壊れている可能性がありますので、 お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ||■重要なお知らせ

「すべての初期化」をすると、取りはずしていたHDDを含 めて、内蔵HDDおよび増設HDDに保存されている番組の 再生はできなくなります。

これは、著作権法に基づき、番組制作者等の権利を保護す ること(権利の保護)と、視聴者が無意識に違法行為をして しまわないようにすること(視聴者の保護)を意図した仕 様ですので、ご理解ください。



# お買い上げ時の状態に戻すにはっづき

#### Ⅱ■ お買い上げ時の状態

項	目	設定内容				
映像メニュー			あざやか			
ユニカラー			100			
バックライト		100				
黒レベル		00				
色の濃さ			00			
色あい			00			
シャープネス			00			
カラーイメージ	ジプロ設定		オン			
カラーパレッ		 色あい	色の濃さ	叩るナ		
レッド	・ノロ調金			明るさ		
		0	0	0		
グリーン		0	+4	0		
ブルー		0	+4	0		
イエロー		0	0	0		
マゼンダ		0	0	0		
シアン		0	0	0		
MPEG NR			弱			
ダイナミックN			オート			
	ラーリダクション		オフ			
ヒストグラムハ	(ックライト制御		オン			
明るさセンサ-			オン			
モーションク!	Jア		オン			
オートファイン	ソシネマ	5-	5フィルムモ	ード		
上下振幅調整			00			
上下画面位置			00			
左右振幅調整			00			
左右画面位置			00			
クロック位相			00			
クロック周波数	£tī	00				
ステレオ/モノ		ステレオ				
	JIV	00				
声		00				
高音						
			00			
W SRS 3D			オフ			
FOCUS			オン			
W TruBass			弱			
光デジタル音声			PCM			
ヘッドホーン	E-F		主画面モード			
地上A番組表			ADAMS			
	受信チャンネル		未設定			
ADAMS設定	受信時刻 1		未設定			
	受信時刻2		未設定			
番組表モード		7	チャンネル表	示		
視聴年齢制限	9定	未設定				
番組購入限度額	頂設定	制限しない				
消費電力		標準				
番組情報取	(得設定		取得する			
省工 番組情報取 無操作自動 オンエアー	加電源オフ		動作しない			
	-無信号オフ	待機にする				
外部入力無			待機にする			
HDMI1音声道			オン			
HDMI2音声道			オン			
HDMI入力		A	AV機器モート	,,		
モード設定	HDMI2		AV機器モート			
	ナログ音声入力	,	PC入力			
HDMI2音声入			デジタル			
1.12.4.11.12	ビデオ1設定		DVD			
	ビデオ2設定					
ビデオ入力	ビデオ3設定	DVD				
表示設定	HDMI1設定	ゲーム HD DVD				
L	HDMI2設定	DVD				

		項	目	設定内容		
ビラ	デオ	スキッフ	プ設定			
	放送からの自動ダウンロード			ダウンロードする		
	対送からの任意ダウンロード予約			予約なし		
			自動確認	確認しない		
		<u> </u>		地上A/ビデオ入力:SP、地上D/BS/CS:TS		
			録画時間	3時間		
			スキップ設定	30秒		
Н			リプレイ設定	10秒		
D			一ス番組登録	未登録		
D			一ス画質品質	地上A:SP、地上D/BS/CS:TS		
設定			イム時間設定	30分		
-	連	ドラ予約	エラー表示	表示する		
	自動	動削除設	定	する		
	ビ	デオ入力	音声モード	ステレオ		
	НΕ	D省エス	<b></b>	通常モード		
BS	.11	O度CS7	プンテナ電源供給	供給する		
_		キャン		自動スキャンする		
_			ニップ設定	CATV:スキップ、その他の放送:受信		
			表示設定	表示する		
	テスト		言語設定	日本語		
		<u>〜</u> ル方式	口叩以た	トーン		
		ルク式 <u></u> 信番号		設定なし		
			7			
		社の設定		設定なし		
_	_	号通知認		設定しない		
待ち	電	話番号通	i知	設定しない		
問	₹-	イライン	プラス解除番号	設定しない		
證	電	活会社指	定番号	設定しない		
通信	言環	境設定		イーサネット優先		
. ,	N.I.	IPアド	レス設定	自動取得する		
LA l 農工	IN 設定	m / DNS談	淀	自動取得する		
케ሀ기	DXAC	プロキ	シ設定	使用しない		
接絲	売確	認メッセ	2一ジ設定	表示する		
ビラ	デオ	録画方式		ビデオ入力自動録画		
テ	RE	)本体名		未設定		
Ľ	7-	)本体名 -ザー名	1	未設定		
deナビ	110	<u> </u>		未設定		
ビ設		<u>、                                    </u>		80		
定			:	ライン入力3		
₩1	建					
			ナーバーアドレス	未設定		
	₩		ユーザー名	未設定		
	基本		パスワード	未設定		
	本設定	APOP		使用しない		
×	定		アクセス間隔	15分		
ΙÎ.			サーバーアドレス	未設定		
ール設定		メール	アドレス	未設定		
設定	×	メール	録画予約機能	使用しない		
	ル	録画機	器	内蔵HDD		
	緑	メール・	予約パスワード	未設定		
	画	予約設	定結果通知	送信元アドレスへの通知		
	約		ールアドレス	未設定		
	約設定		ドレス登録	未設定		
777	文字サイブ亦雨			小さい		
番組			· 交叉 :分け設定			
表			アンネル表示設定	スキップチャンネル表示		
			アノヤル公小政化			
_		イマー		オフ		
	多切	揆		主音声		
字郭				字幕オフ		
		応放送		通常の放送		
音量	Ē			30		
\*/ T			- + 1 3 1 40 = 11 45 11	能け 「南芍RDアナログ」と「南芍RDラ		

※1:「テレビdeナビ」の設定状態は、「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル1~3」で同じです。

# 内蔵HDDの交換について

- 複数の内蔵HDDを交換して使うことができます。その場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用HDDユニット」(形名: **THH-30U4**)をお買い求めください。ご購入については本機をお買い上げの販売店にご相談ください。(ただし、本機に登録できるのは、増設HDDを含めて5台までです)
- HDDには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。内蔵HDDに録画した映像にノイズが発生し やすくなった場合は、上記の内蔵用HDDユニットに交換してください。



- すでに番組が録画されているHDDと交換するときには、録画済みの番組が意図せずに削除されるのを防ぐために、交換前に「HDD設定」「**75**字の「**6**自動削除設定」「**77**⊋を「しない」に設定してください。
- ●「使用上のお願いとご注意」[13 字、「14 字のHDDについての内容もよくお読みください。
- HDDは分解しないでください。分解すると録画内容が消えたり、HDDが故障したりする原因となります。分解した場合は無料保証の対象になりませんので、ご注意ください。


#### 内蔵HDDの交換

# **【** 「HDD設定」<u>元</u> の「①内蔵HDD取りはずし」<u>元</u> の操作をする

- ※ この操作をしないでHDDを取りはずすと、録画内容が消えたり、HDDが故障したりすることがあります。
- 本機の電源が「切」や「待機」の場合は、電源を入れて この操作をしてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いている場合は、この操作は不要です。(電源プラグを抜いてからHDDを取りはずす場合は、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 13.7 をお読みください)


## ◆ HDD収納部のカバーを取りはずす

● カバーの○印部分を押しながら、矢印の方向へ少し すべらせればロックがはずれます。落とさないよう に持って取りはずしてください。

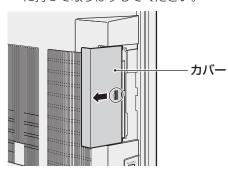


## HDDのロックをはずす

● HDD押さえをテレビの背面側に向けて、ロックをはずします。

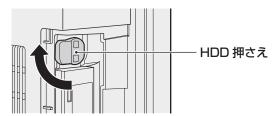

## ■ HDDを取り出す

- HDDの取出しツマミ部分に指をかけて、HDDを引き出します。
- ◆ HDDは重いので、少し出たら下に手をそえて、落と さないようにしてください。

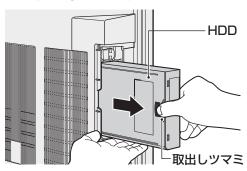


## 素しいHDDを取り付ける

● 新しいHDDを奥まで差し込みます。

## ♠ HDDをロックし、カバーを取り付ける

● HDD押さえを下に向けてHDDをロックしてから、 カバーを取り付けます。

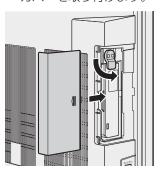

# **7** [HDD設定」<u>75</u> の「2HDD登録」<u>78</u> の 操作をする

● 登録済みのHDDに交換した場合は不要です。




- 手順1のあとでそのまま放置したり、ほかの操作をしたりすると、検出機能の働きによって接続した状態に戻る場合があります。
- 内蔵HDDに録画した番組は本機でしか再生できません。
- 内蔵HDDを取りはずしている間、「今すぐニュース」(操作編**46**字)、「ちょっとタイム」(操作編**44**字)、「録画・再生」(操作編**40**字)などの機能は動作しません。「録画予約」(操作編**28**字)をしていた場合には、ご注意ください。

## CATVを利用している場合の内蔵HDDの機能について

#### 内蔵HDDの機能を使うには

● 本機のアンテナ入力およびビデオ入力からの信号を録画することで、内蔵HDDのさまざまな機能が使えます。CATVをご利用の場合は、以下の接続と設定をすることで、内蔵HDDの機能を使うことができます。

#### 接続と設定

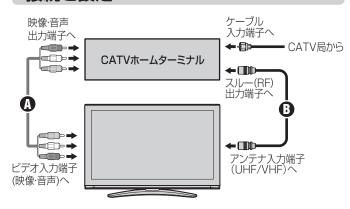


- ●CATVホームターミナルの映像・音声出力端子と、本機のビデオ入力端子を映像・音声コード@でつなぐ
- ②CATVホームターミナルのスルー(RF)出力端子と本機のアンテナ入力端子を同軸ケーブル③でつなぐ※出力端子の名称は機器によって異なる場合があります。
- ●地上アナログ放送の「手動設定」「53 字で受信チャンネルの設定をする
- ④ 「地上D自動設定」の「初期スキャン」 51 ₹ をする
  - CATV局がパススルー方式で地上デジタル放送のサービスをしていれば、地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。
  - CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていないか、トランスモジュレーション方式でサービスをしている場合には、チャンネルが設定されません。この場合は、右の「UHFアンテナをつなぐ場合」をご覧ください。

### 使用できる機能

- ◆機のリモコンの 12. で選べるチャンネルの番組では、内蔵HDDでの「ちょっとタイム」、「今すぐニュース」、
   ●録画を押しての録画、番組表からの録画・録画予約などができます。
  - ※ 本機にBS・110度CSデジタル用アンテナをつないでいる場合は、本機のリモコンの 1 NHK1 ~ 12 で選べるチャンネルの番組でも同じ機能が使えます。
- 本機のリモコンのはだけで選べるチャンネルの番組や、ビデオ入力端子に接続した映像・音声コード●からの映像・音声では、内蔵HDDでの「ちょっとタイム」録画と、●録画を押しての録画ができます。(ただし、HDMI入力、D4映像入力端子からの信号は録画できません)
- ※ CATVのアナログ放送で、コピー制限のある番組では、内蔵 HDDの機能を使用できないことがあります。

#### II■ UHFアンテナをつなぐ場合

● CATV局が地上デジタル放送のサービスをしていない 場合や、トランスモジュレーション方式でサービスを している場合は、下図のようにつなぎ、左の④の設定を すれば、地上デジタル放送でも内蔵HDDの機能がすべ て使えます。

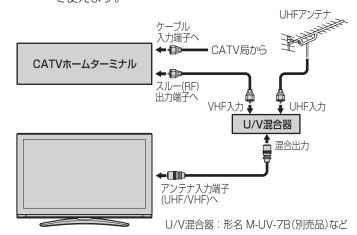



※ ビデオ入力端子への映像・音声でも内蔵HDDの機能を 使う場合は、左の❸の接続もしてください。


# メニュー 一覧

◆ 光デジタル音声出力 **74** *3* ◆ ヘッドホーンモード

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です) 「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 **72** 孝 ~ **73** 孝 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は接続機器などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

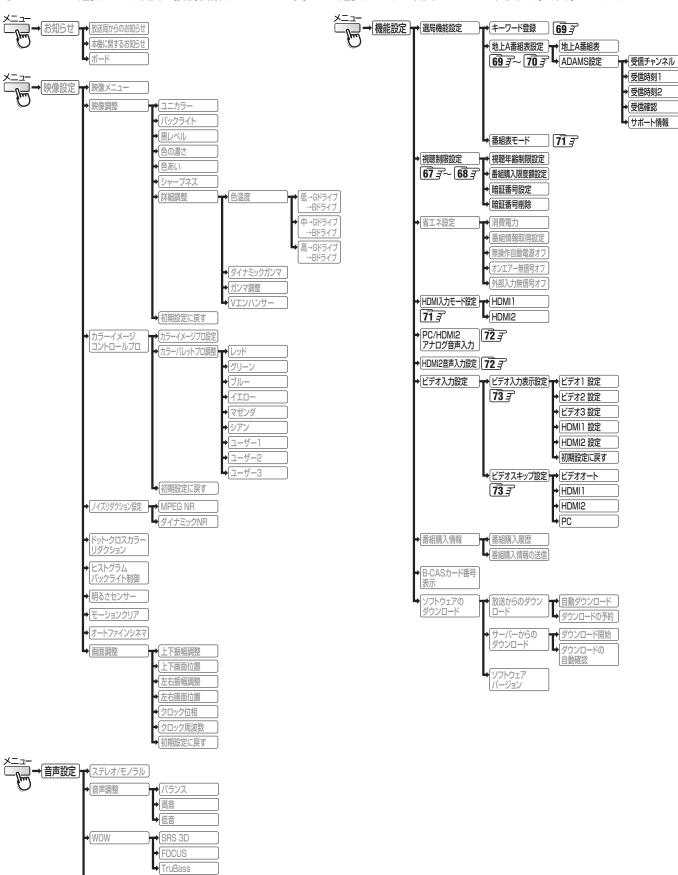

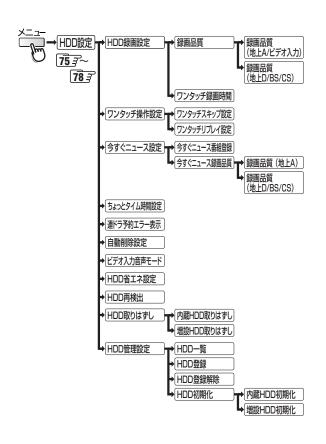

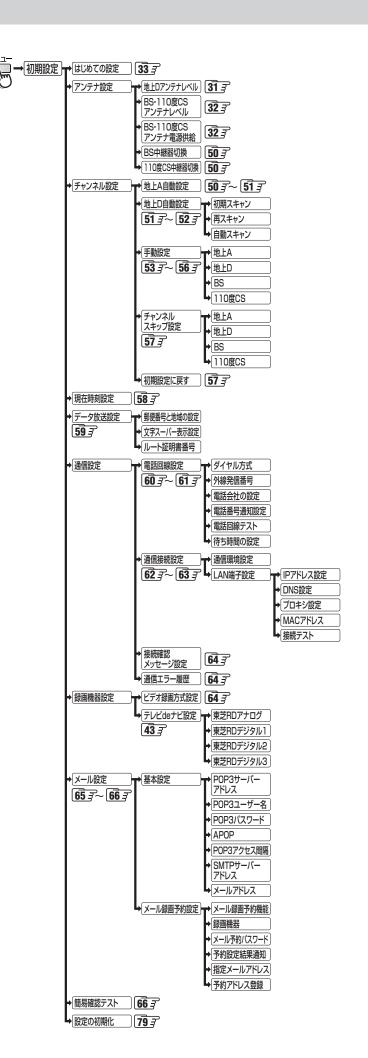

# デジタル放送 (地上D、BSデジタル、110度CSデジタル) について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、 デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるので、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます(デジタルオーディオ: MPEG-2 AAC方式)。 さらに、5.1チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

## テレビ放送の特長

● デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビ	ジョン放送(HD)	プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1125i(1080i)放送	750p (720p)放送	525p (480p)放送	525i (480i)放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査の方式	インターレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。
  - ※本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- 1125i放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。

#### ラジオ放送の特長

- ラジオ放送は、BSデジタル放送で行われています。 (ラジオ放送は110度CSデジタル放送でも行えますが、2007年5月現在は放送されていません)
- 地上デジタルテレビ放送にはラジオ放送はありません。(試験段階の音声放送としては、「地上デジタル音声放送」がありますが、地上デジタルテレビ放送とは別団体の規格であり、本放送が開始されても本機では受信できません)
- 画像や連動したデータを楽しめるラジオ放送もあります。

#### データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。
- 番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- 独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。

# デジタル放送 (地上D、BSデジタル、110度CSデジタル) について つづき

#### 地上デジタル放送について

#### ●地上デジタル(テレビ)放送とは?

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(本書および別冊の「操作編 | では、「地上デジタル放送 | と記載しています)

現在行われているアナログ方式の地上放送(本書および別冊の「操作編」では、「地上アナログ放送」と記載しています)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

#### ● 地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて以下のメリットがあります。

- (1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送 (前ページの「テレビ放送の特長」をご覧ください)
- (2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)
- (3) ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- (4) データ放送や双方向サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。 また、電話回線などを使った双方向サービスによるオンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

#### (5) 移動体受信・部分受信サービス

車や電車などでの移動体受信サービスや、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)があります。 ※本機は移動体受信サービスの放送は受信できますが、部分受信サービス(ワンセグ)の放送は受信できません。

#### ●BSデジタル放送や110度CSデジタル放送との違いは?


#### ●地上デジタル放送を受信するには

本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。 (ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります)

### アナログ放送からデジタル放送への移行について

#### ●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

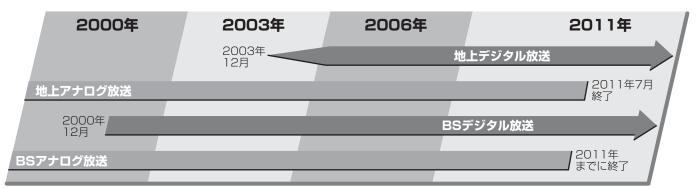

- ●本機は、ADAMS (TV-Asahi Data and Multimedia Service)の番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を搭載しています。
- ■ADAMSを利用できる条件や、利用時の制限事項などは以下のとおりです。
- ●ADAMSの番組情報を利用した地上アナログ放送の番組表機能を使うには、あらかじめ設定が必要です。設定については、「69字~「70字をご覧ください。
- ●番組表のさまざまな機能については、操作編[13]~ 18]をご覧ください。
- ADAMSの番組情報はテレビ朝日放送系列の放送局(下の「お知らせ」をご覧ください)から送信されています。
   テレビ朝日放送系列の地上アナログ放送を受信できない以下の地域では、ADAMSによる番組情報提供サービスを利用することができません。(2007年5月現在)

富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島

上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります。

- ADAMSによる番組情報は、通常当日を含めて最大で8日分提供されています(一部の地域では日数が少なくなります)。 (2007年5月現在)
- ADAMSによる番組情報を提供する放送局や提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ADAMSによる番組情報提供サービスは、地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴って2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。
- ・お買い上げ後すぐには番組表の内容は表示されません。「ADAMS設定」「**70**37で設定した条件で番組情報を受信したあとに表示できるようになります。(番組情報は、設定した「受信時刻1」と「受信時刻2」に数分~十数分かけて取得されます)
- CATVでも、ADAMSによる番組情報が地上アナログ放送の電波と同様の形式で提供されている場合は、番組表機能を使うことができます。
- ADAMSによる番組情報は、気象条件や電波環境(妨害電波やノイズの混入など)によって電波が弱くなった場合などには正常に受信できないことがあります。
- ADAMSによる番組情報は、マンションなどの共同受信システムでは受信できないことがあります。
- ・以下の場合にはADAMSによる番組情報の受信を延期し、次回の受信時刻に再受信を試みます。
  - ・ 録画動作をしているとき(「ちょっとタイム」、「今すぐニュース | での録画を含みます)
  - · 二画面表示をしているとき
  - · 「ADAMS設定」「**70** アの「受信確認」をしているとき
  - ・「初期スキャン」中、および「再スキャン」中
- 番組情報の取得や番組説明の詳細取得の操作をしているときは、受信を延期する場合があります。
- ・以下の場合には番組表の内容は表示されなくなります。次回の受信時刻に番組情報を取得し、再表示ができます。
  - · 「設定の初期化」 793 をしたとき
  - ・「地上A番組表設定」**69**子を「ADAMS」以外に切り換えたとき (「設定の初期化」(「初期化1」を除く)または「地上A番組表設定」の切換えをした場合は、もとの設定に戻す必要があります)

※ ソフトウェアのダウンロード中に停電などが起こったときにも、番組表の内容が表示されなくなる場合があります。



■ テレビ朝日放送系列の放送局は以下のとおりです。(2007年5月現在)

 北海道テレビ放送
 青森朝日放送

 山形テレビ
 福島放送

 北陸朝日放送
 メ〜テレ

 瀬戸内海放送
 愛媛朝日テレビ

 大分朝日放送
 鹿児島放送

岩手朝日テレビ UX新潟テレビ21 朝日放送 九州朝日放送 琉球朝日放送

東日本放送 長野朝日放送 広島ホームテレビ 長崎文化放送 テレビ朝日 秋田朝日放送 あさひテレビ 山口朝日放送 熊本朝日放送

# 地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」**33** ず や「地上A自動設定」**50** ずをすると、この表にある放送局がリモコンの地上ダイレクト選局ボタン \*\*1 ~ 12。に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「53字で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上A自動設定」をして、正しく受信できないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。 その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上A自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は「387の下の説明をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[**59**])によって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって、変わる場合があります。

#### 2006年12月1日現在

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道 (TVh)	33	33
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37
		旭川	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送 (HBC)	11	11
			2	NHK教育	2	2
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39
		釧	4	北海道文化放送 (UHB)	41	41
		路	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送 (HBC)	11	11
			2	NHK教育	2	2
北	北海		4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
海道	道・	北	5	北海道文化放送 (UHB)	59	59
坦	北部	見	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送 (HBC)	53	53
			1	北海道放送 (HBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		網	5	札幌テレビ放送 (STV)	5	5
		走	7	北海道文化放送 (UHB)	27	27
			9	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35
			12	NHK教育	12	12
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26
			4	NHK総合	28	28
		稚	6	札幌テレビ放送 (STV)	22	22
		内	8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24
			10	北海道放送 (HBC)	10	10
			12	NHK教育	30	30

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	<b>放</b> 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示													
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26													
			4	NHK総合	4	4													
		名宏	6	札幌テレビ放送 (STV) 北海道テレビ放送	6	6													
		寄	8	(HTB)	24	24													
	北海		10	北海道放送 (HBC)	10	10													
	道		12	NHK教育	12	12													
	٠		2	NHK教育	2	2													
	北部		5	北海道文化放送 (UHB)	62	62													
		根	6	北海道テレビ放送 (HTB)	60	60													
		室	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7													
			9	NHK総合 北海道放送	9	9													
			11	北海道放送 (HBC) 北海道放送	11	11													
			1	北海連放达 (HBC)	1	1													
			3	NHK総合	3	3													
		札幌														4	テレビ北海道 (TVh)	17	17
北海						5	札幌テレビ放送 (STV)	5	5										
道				7	北海道文化放送 (UHB)	27	27												
			10	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35													
			12	NHK教育	12	12													
			1	北海道文化放送 (UHB)	27	27													
	北海		3	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35													
	道		4	NHK総合	4	4													
	南	函館	5	テレビ北海道 (TVh)	21	21													
	部		6	北海道放送 (HBC)	6	6													
			10	NHK教育	10	10													
			12	札幌テレビ放送 (STV)	12	12													
			1	北海道文化放送 (UHB)	32	32													
		***	3	北海道テレビ放送 (HTB)	34	34													
		帯	4	NHK総合 北海道放送	4	4													
		広	6	ル海道放送 (HBC) 札幌テレビ放送	6	6													
			10	(STV)	10	10													
			12	NHK教育	12	12													

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	NHK教育	49	49
			4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
		苫	5	北海道文化放送 (UHB)	53	53
		小	7	札幌テレビ放送 (STV)	57	57
		牧	9	NHK総合	51	51
			11	北海道放送 (HBC)	55	55
			12	テレビ北海道 (TVh)	47	47
			2	NHK教育	2	2
			4	北海道テレビ放送 (HTB)	4	4
北	北海		5	北海道文化放送 (UHB)	26	26
海	道・	小樽	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
道	南部		9	北海道放送 (HBC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			12	テレビ北海道 (TVh)	24	24
			2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道 (TVh)	29	29
			5	北海道文化放送 (UHB)	37	37
		室蘭	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			9	NHK総合	9	9
			11	北海道放送 (HBC)	11	11
			1	青森放送 (RAB)	1	1
			3	NHK総合	3	3
東北	青森	青森	4	青森朝日放送 (ABA)	34	34
			5	NHK教育	5	5
			12	青森テレビ (ATV)	38	38

25	×
- 16	≘
-	3
74	N
4	ř

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2				2	NHK教育	2	2				4	NHK総合	4	4
			3	テレビ岩手	37	37			T.1.	5	秋田朝日放送 NHK総合	31 9	31 9			l	6 7	福島中央テレビ テレビユー福島	58 62	58 62
			4	岩手めんこいテレビ	29	29			    田	11	秋田放送	11	11			い	8	福島テレビ	8	8
		l ,,	6 7	岩手朝日テレビ NHK教育	27 7	27 7					(ABSテレビ) 秋田テレビ					き	10	(FTV) NHK教育	10	10
			9	NHK総合	9	9				12	(AKT)	37	37		1=		12	福島放送	60	60
			10	青森朝日放送 (ABA)	31	31				1	青森放送 (RAB)	1	1	東北	福島		1	(KFB) NHK総合	1	1
	青		11	青森放送 (RAB)	11	11			١.	5	NHK総合 秋田朝日放送	4 59	4 59				3	NHK教育	3	3
	森		12	青森テレビ	33	33		秋	大 館	6	秋田放送	6	6			会   津	4 6	テレビユー福島 福島テレビ	47 6	47 6
			4	(ATV) NHK総合	4	4				8	(ABSテレビ) NHK教育	8	8			岩松	8	(FTV)  福島中央テレビ	37	37
			6	青森朝日放送	56	56				12	秋田テレビ (AKT)	57	57			'-	10	福島放送	41	41
		む	8	(ABA) 青森テレビ	58	58				2	NHK教育	43	43				1	(KFB) NHK総合	44	1
		っ		(ATV) 青森放送					大	5	秋田朝日放送	41	41				3	NHK教育	46	3
			10	(RAB)	10	10			仙	9	NHK総合 秋田放送	45 47	45 47				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	42	4
			12	NHK教育 テレビ岩手	12 35	12 35			横  手	11	(ABSテレビ) 秋田テレビ					水戸	6	東京放送 (TBS)	40	6
			4	NHK総合	4	4				12	(AKT)	51	51			_	8	フジテレビジョン	38	8
		盛	6	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	6	6				4	NHK教育 テレビユー山形	4	4				10	(フジテレビ) テレビ朝日	36	10
		岡	8	NHK教育	8	8				6	(TUY)	36	36		茨		12	テレビ東京	32	12
			10 12	岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ	33	33			前	8	NHK総合 山形放送	8	8		城		3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
			2	NHK総合	2	2			形	10	(YBC山形放送)	10	10				4	日本テレビ放送網	54	4
			4 6	岩手朝日テレビ 岩手めんこいテレビ	62 60	62 60				11	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	30	30			Ь	-	(日本テレビ) 東京放送		
	岩手	釜	8	テレビ岩手	58	58				12	山形テレビ 山形放送	38	38			立	6	(TBS)	56	6
東北		_	10	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	10	10	東北			1	(YBC山形放送)	1	1				8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
40			12	NHK教育	12	12	70		鶴岡	6	NHK総合 NHK教育	<u>3</u>	3 6				10 12	テレビ朝日 テレビ東京	60 62	10
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2			:	8	テレビユー山形 (TUY)	22	22				1	NHK総合	51	1
		=	4	岩手朝日テレビ NHK総合	27 5	27 5			温	11	さくらんぼテレビジョン	24	24				3	NHK教育	49	3
		戸	5 8	岩手めんこいテレビ	29	29		Ш		12	(さくらんぼテレビ) 山形テレビ	39	39				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4
			10	テレビ岩手	37	37		影		2	さくらんぼテレビジョン	60	60			宇  都	5	とちぎテレビ 東京放送	31	31
			12	NHK教育 東北放送	12 1	12				4	(さくらんぼテレビ) NHK教育	50	50			宮	6	(TBS)	55	6
			3	(TBCテレビ) NHK総合	3	3			   	6	テレビユー山形 (TUY)	56	56	関東			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8
		仙	5	NHK教育	5	5			沪	8	NHK総合	52	52		+=		10	テレビ朝日	41	10
		台	7	東日本放送	32	32				10	山形放送 (YBC山形放送)	54	54		栃木		12	テレビ東京 NHK総合	40	12
			9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	34	34				12	山形テレビ	58	58				3	NHK教育	30	3
			12	仙台放送 東北放送	12	12				2	NHK教育	2	2				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	36	4
			1	(TBCテレビ)	59	59				4	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	28	28			矢	5	とちぎテレビ	33	31
	宮	  石	3	NHK総合 NHK教育	51 49	51 49			新	6	テレビユー山形 (TUY)	26	26			板	6	東京放送 (TBS)	42	6
	城	巻	7	東日本放送	61	61			庄	9	NHK総合	9	9				8	フジテレビジョン (フジテレビ)	45	8
			9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	55	55				11	山形放送 (YBC山形放送)	11	11				10	テレビ朝日	59	10
			12	仙台放送	57	57				12	山形テレビ	58	58				12	テレビ東京 NHK総合	61 52	12
			2	NHK総合 東北放送	2	2				2	NHK教育 テレビユー福島	2	2 31				3	NHK教育	50	3
		  気	4	(TBCテレビ)	4	4		4=	福  島	6	福島中央テレビ	33	33				4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
		仙	6 8	仙台放送 東日本放送	6 43	6 43		福島	部	9	NHK総合 福島放送	9	9				5	放送大学	40	40
		沼	10	NHK教育	10	10			Ш	10	(KFB)	35	35		群	前	6	東京放送 (TBS)	56	6
			12	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	37	37				11	福島テレビ (FTV)	11	11		馬	橋	7	テレビ埼玉 (テレ玉)	38	38
									_								8	フジテレビジョン	58	8
																	10	(フジテレビ) テレビ朝日	60	10
																	11	群馬テレビ	48	48
																	12	テレビ東京	62	12



# 地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示										
			1	NHK総合	51	1										
			3	NHK教育	57	3										
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4										
	31M		5	放送大学	40	40										
	群馬	桐	6	東京放送 (TBS)	55	6										
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	35	8										
			10	テレビ朝日	59	10										
			11	群馬テレビ テレビ東京	41 61	48 12										
			1	NHK総合	1	1										
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	3	3										
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4										
		_	5	放送大学	16	16										
		さいた	6	東京放送 (TBS)	6	6										
		たま	7	テレビ埼玉 (テレ玉)	38	38										
		ま	8	フジテレビジョン	8	8										
			10	(フジテレビ) テレビ朝日	10	10										
			11	群馬テレビ	48	48										
	埼玉		12	テレビ東京 NHK総合	12 51	12										
		熊谷・児玉	谷・児	谷・児	谷・児	3	NHK教育	35	3							
						谷・児	谷・児	谷・児					4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4
									6	東京放送	55	6				
									谷・	•		(TBS) テレビ埼玉				
									7	(テレ玉)	30	38				
						8	フジテレビジョン (フジテレビ)	57	8							
					10	テレビ朝日	59	10								
						11	群馬テレビ テレビ東京	48 61	48 12							
関東			1	NHK総合	14	1										
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	49	3										
			4	(日本テレビ)	16	4										
		   秩	6	東京放送 (TBS)	18	6										
		交	7	テレビ埼玉	47	38										
			8	(テレ玉) フジテレビジョン	29	8										
				(フジテレビ) テレビ朝日												
			10 12	テレビ朝日	38 44	10 12										
			1	NHK総合	1	1										
			3	TOKYO MX NHK教育	14 3	14 3										
			4	日本テレビ放送網	4	4										
		_	5	(日本テレビ) 放送大学	16	16										
		千葉	6	東京放送	6	6										
		船	7	(TBS) テレビ神奈川	40	40										
	千葉	橋		(tvk)	42	42										
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8										
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46										
			10	テレビ朝日	10	10										
			12	テレビ東京 NHK総合	12 51	12										
			3	NHK教育	49	3										
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	53	4										
		銚	6	東京放送 (TBS)	55	6										
		子	8	フジテレビジョン	57	8										
			9	フジテレビ) 千葉テレビ放送 (CTC)	39	46										
			10	(CTC)   テレビ朝日	59	10										
			12	テレビ東京	61	12										

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示				
			1	NHK総合	1	1				
			2	放送大学	16	16				
			3	NHK教育	3	3				
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4				
			5	TOKYO MX	14	14				
			6	東京放送 (TBS)	6	6				
		23 区	7	テレビ神奈川 (tvk)	42	42				
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8				
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46				
			10	テレビ朝日	10	10				
			11	テレビ埼玉 (テレ玉)	38	38				
			12	テレビ東京	12	12				
			1	NHK総合	33	1				
	東京		3	NHK教育 日本テレビ放送網	29	3				
	亦		4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	35	4				
		<u>八</u>	5	TOKYO MX	40	14				
		王子	6	東京放送 (TBS)	37	6				
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	31 45	8				
			10 12	テレビ朝日 テレビ東京	62	10 12				
				1	NHK総合	49	1			
			3	NHK教育	47	3				
							4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
関		多	5	TOKYO MX	61	14				
東		摩	6	東京放送 (TBS) フジテレビジョン	53	6				
			8	ノンテレビション   (フジテレビ)	55	8				
			10	テレビ朝日	57	10				
			12	テレビ東京	59	12				
			3	NHK総合 NHK教育	3	3				
			4	日本テレビ放送網	4	4				
				(日本テレビ)						
		横	5	放送大学 東京放送	16	16				
		浜	6	(TBS)	6	6				
		川崎	7	テレビ神奈川 (tvk)	42	42				
		رمس	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8				
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46				
	神奈		10 12	テレビ朝日 テレビ東京	10 12	10 12				
	泖		1	NHK総合	52	1				
			3	NHK教育	50	3				
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4				
		横浜	6	東京放送 (TBS) テレビ神奈川	56	6				
		みな	7	テレビ神宗川 (tvk) フジテレビジョン	48	42				
		۲	8	(フジテレビ)	58	8				
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46				
			10 12	テレビ朝日	60	10				
			12	テレビ東京	62	12				

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	NHK総合	33	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	29	3
		平	4	(日本テレビ)	35	4
		塚・	6	東京放送 (TBS)	37	6
		茅ヶ	7	テレビ神奈川 (tvk)	31	42
		崎	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	39	8
			10	テレビ朝日	41	10
			12	テレビ東京	43	12
			1	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
関	神奈	小田	6	東京放送 (TBS)	56	6
東	川	原	7	テレビ神奈川 (tvk)	46	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	47	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
		秦	6	東京放送 (TBS)	53	6
		野	7	テレビ神奈川 (tvk)	61	42
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	55	8
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
			3	UX 新潟テレビ21 (UXTV)	21	21
		ᄨ	4	テレビ新潟放送網 (TeNY)	29	29
		新潟	5	新潟放送 (BSN新潟放送)	5	5
			8	NHK総合	8	8
			10	新潟総合テレビ	35	35
	新潟		12	NHK教育	12	12
	m		3	NHK教育 NHK総合	3	3
			6	UX 新潟テレビ21	37	37
		上越	8	(UXTV) テレビ新潟放送網	27	27
甲信		Į	10	(TeNY) 新潟放送	10	10
超越				(BSN新潟放送)		
			12	新潟総合テレビ NHK総合	33	33 1
			3	NHK教育	3	3
	山梨	*	5	山梨放送 (YBS)	5	5
			6	(155) テレビ山梨 (UTY)	37	37
			2	NHK総合	2	2
		長野	4	長野朝日放送 (ABN)	20	20
	長	<u> </u>	6	(ABN) テレビ信州	30	30
	野	美	9	NHK教育	9	9
		ケ原	10	長野放送	38	38
		ж )		(NBS)		
			11	信越放送	11	11

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送 局名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名客・カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
		長	2	NHK総合	44	44				1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1				2	NHK教育	51	51
		野(	4	長野朝日放送 (ABN)	50	50				3	NHK総合	3	3			三島	3	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	61 57	61 57
		善	6	テレビ信州	40	40				5	中部日本放送 (CBC)	5	5			沼沼	7	テレビ静岡	59	59
		光寺	9	NHK教育 長野放送	46	46				6	三重テレビ放送	33	33			津	9	NHK総合 静岡放送	53	53
		平	10	(NBS)	42	42			岐	7	(三重テレビ) テレビ愛知	25	25				11	(SBSテレビ)	55	55
			11 2	信越放送 NHK総合	48 44	48 44			阜	9	NHK教育	9	9				3	NHK総合 NHK教育	56 54	56 54
			4	長野朝日放送 (ABN)	50	50				10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37			島	5	静岡放送	62	62
		松	6	(ABN) テレビ信州	48	48				11	名古屋テレビ放送	11	11			田田	7	(SBSテレビ)  静岡第一テレビ	48	48
		本	9	NHK教育	46	46					(メ〜テレ) 中京テレビ放送						10	静岡朝日テレビ	50	50
			10	長野放送 (NBS)	42	42				12	(中京テレビ)	35	35		静岡		12	テレビ静岡 NHK教育	58 54	58 54
甲信	長		11	信越放送	40	40				1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	57		ІШ		3	静岡第一テレビ	27	27
越	野		3	NHK教育 NHK総合	3	3				3	NHK総合 中部日本放送	53	53			富	5	静岡朝日テレビ	29	29
		<b>«</b> -	6	信越放送	6	6				5	中部日本放送 (CBC)	55	55			士	7	テレビ静岡  NHK総合	39 52	39 52
		飯田	8	テレビ信州 長野放送	42	42			長良	9	NHK教育 岐阜放送	49	49				11	静岡放送	41	41
			10	(NBS)	40	40			~	10	(岐阜テレビ)	61	61				1	(SBSテレビ) NHK総合	42	42
			12	長野朝日放送 (ABN)	44	44				11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	59	59				3	NHK教育	44	44
			1	長野朝日放送 (ABN)	61	61				12	中京テレビ放送	47	47			藤	5	静岡放送 (SBSテレビ)	40	40
		岡	4	NHK総合	4	4				2	(中京テレビ) NHK教育	2	2			枝	7	静岡第一テレビ	24	24
		谷・	6	信越放送	6	6				3	中京テレビ放送 (中京テレビ)	26	26				10 12	静岡朝日テレビ テレビ静岡	26 38	26 38
		諏訪	8 10	NHK教育 テレビ信州	8 59	8 59		岐		4	NHK総合	4	4				1	東海テレビ放送	1	1
		נעם	12	長野放送	47	47		阜	高	6	中部日本放送 (CBC)	6	6				3	(東海テレビ)  NHK総合	3	3
			1	(NBS) 北日本放送	1	1			Щ	8	東海テレビ放送	8	8				5	中部日本放送	5	5
			3	NHK総合	3	3					(東海テレビ) 岐阜放送							(CBC) 三重テレビ放送	33	33
		富山	6 10	チューリップテレビ NHK教育	32	32 10				10	(岐阜テレビ)	38	38	中		名古	6 7	(三重テレビ) テレビ愛知		
			12	富山テレビ放送	34	34	中			12	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	12	12	部		屋	9	NHK教育	25 9	25 9
	富し山		1	(BBT) 北日本放送	50	1	部			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1				10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			3	NHK総合	48	3				3	NHK総合	3	3				11	名古屋テレビ放送	11	11
		高岡	6 10	チューリップテレビ NHK教育	42 46	32 10				5	中部日本放送 (CBC)	5	5					(メ〜テレ) 中京テレビ放送		
			12	富山テレビ放送	44	34			各  務	9	NHK教育	9	9				12	(中京テレビ)	35	35
			4	(BBT) NHK総合	4	4			原	10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37				1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	56	1
			6	北陸放送	6	6				11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11				3	NHK総合 中部日本放送	54	3
		金	7	(MRO) 北陸朝日放送	25	25				12	中京テレビ放送	35	35				5	(CBC)	62	5
		デ	8	(HAB) NHK教育	8	8					(中京テレビ) 中京テレビ放送				_		6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
			10	テレビ金沢	33	33				3	(中京テレビ)	26	26		愛知	豊橋	7	テレビ愛知	52	25
中	石		12	石川テレビ放送 (石川テレビ)	37	37				4	NHK総合 名古屋テレビ放送	4	4				9	NHK教育 岐阜放送	50	9
部	<u>іі</u> і		1	テレビ金沢	57	57			中	6	(メ〜テレ)	6	6				10	(岐阜テレビ)	37	37
			3	北陸朝日放送 (HAB)	59	59			津川	8	中部日本放送 (CBC)	8	8				11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	60	11
		七	5	NHK教育	5	5			'''	10	東海テレビ放送 (東海テレビ)	10	10				12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	58	35
		尾	7	石川テレビ放送 (石川テレビ)	55	55				11	岐阜放送	28	28				1	東海テレビ放送	57	1
			9	NHK総合	9	9				12	(岐阜テレビ) NHK教育	12	12				3	(東海テレビ) NHK総合	53	3
			11	北陸放送 (MRO)	11	11				2	NHK教育	2	2				5	中部日本放送	55	5
			3	NHK教育	3	3				6	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	31	31					(CBC) 三重テレビ放送		
		福	9	NHK総合 福井放送	9	9			静岡	9	NHK総合	9	9			豊	6	(三重テレビ)	33	33
		#	11	(FBCテレビ)	11	11			'"	11	静岡放送 (SBSテレビ)	11	11			田	7	テレビ愛知 NHK教育	49 51	25 9
	福		12	福井テレビジョン放送 (福井テレビ)	39	39		静		12	テレビ静岡	35	35				10	岐阜放送	37	37
	井		6	NHK総合	6	6		岡		2	静岡第一テレビ NHK総合	30 4	30				,,	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送		11
		敦	8	福井放送 (FBCテレビ)	8	8			<b>1</b> F	6	静岡放送	6	6				11	(メ〜テレ) 中京テレビ放送	61	
		賀	10	福井テレビジョン放送 (福井テレビ)	38	38			   払	8	(SBSテレビ) NHK教育	8	8				12	中京テレビ放送	59	35
			12	NHK教育	12	12				10	静岡朝日テレビ	28	28						ワペーき	



# 地上アナログ放送の自動設定一覧表っづき

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1		
			3	NHK総合	3	3		
			5	中部日本放送 (CBC)	5	5		
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33		
		津	7	テレビ愛知 NHK教育	25 9	25		
			9	岐阜放送		9		
			10	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	37	37		
			11	(メ〜テレ) 中京テレビ放送	11	11		
			12	東海テレビ放送	35	35		
			3	(東海テレビ) NHK総合	57 53	3		
			5	中部日本放送	55	5		
				(CBC) 三重テレビ放送				
中	Ξ	伊	6	(三重テレビ)	59	33		
部	重	勢	7	テレビ愛知 NHK教育	25 49	25 9		
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37		
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	61	11		
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	47	35		
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	62	1		
			3	NHK総合	52	3		
			5	中部日本放送 (CBC)	60	5		
		名	6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	58	33		
		張	7	テレビ愛知	25	25		
			9	NHK教育 岐阜放送	50	9		
					10	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	37	37
			11	(メ〜テレ)	56	11		
			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	54	35		
			2	NHK総合 毎日放送	28 36	2		
			6	サロ放送 朝日放送 (ABC)	38	6		
			7	京都放送 (KBS京都)	34	34		
		大	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8		
			9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	30	30		
近	滋		10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10		
畿	賀		12	NHK教育	46	12		
			2	NHK総合	52	2		
			6	毎日放送 朝日放送	54 58	6		
		彦	8	(ABC) 関西テレビ放送	60	8		
		根	9	(関西テレビ) びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	56	56		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10		
			12	NHK教育	50	12		

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示				
			2	NHK総合	32	2				
			3	テレビ大阪	19	19				
			4	毎日放送	4	4				
			6	朝日放送 (ABC)	6	6				
		京都	7	京都放送 (KBS京都)	34	34				
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8				
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10				
			12	12 NHK教育	12	12				
			2	NHK総合	52	2				
			4 毎日放送	54	4					
			6	朝日放送 (ABC)	56	6				
		山科	7	京都放送 (KBS京都)	62	62				
		17-1	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	58	8				
	京		10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10				
	都		12	NHK教育	50	12				
	Вh		2	NHK総合	50	2				
		福知山		4	毎日放送	54	4			
			6	朝日放送 (ABC)	58	6				
			7	京都放送 (KBS京都)	56	56				
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8				
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10				
		舞鶴	12	NHK教育	52	12				
近							4	NHK総合 毎日放送	51 53	2
畿			6	朝日放送	55	6				
			舞	舞	7	(ABC) 京都放送	55	57		
			8	(KBS京都) 関西テレビ放送	59	8				
			10	(関西テレビ) 読売テレビ放送	61	10				
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	49	12				
			2	NHK総合	2	2				
			3	テレビ大阪	19	19				
			4	毎日放送	4	4				
			5	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36				
	大	.*		6	朝日放送 (ABC)	6	6			
	阪	,	7	京都放送 (KBS京都)	34	34				
					8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10				
			12	NHK教育	12	12				
			2	NHK総合	28	28				
			5	毎日放送 テレビ大阪	31 19	4 19				
			6	medical state of the control of th	41	6				
	兵庫	神戸	8	関西テレビ放送	43	8				
	伴		9	(関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36				
			10	読売テレビ放送	47	10				
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	45	12				

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示			
			2	NHK総合	50	50			
			4	毎日放送	54	4			
			6	朝日放送 (ABC)	58	6			
		姫路	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8			
		ш	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	56	56			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10			
			12	NHK教育	52	12			
			2	NHK総合	51	51			
			4	毎日放送	53	4			
			5	テレビ大阪	19	19			
			6	朝日放送 (ABC)	57	6			
		明石	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8			
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55			
			10	(リンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10			
			12		40	10			
			-	NHK教育	49	12			
			2	NHK総合	29	29			
			4	毎日放送	35	4			
			6	朝日放送 (ABC)	37	6			
		川西	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	39	8			
		ഥ	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	33	33			
						10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	41	10
近	兵		12	NHK教育	31	12			
畿	庫		2	NHK総合	52	52			
			4	毎日放送	54	4			
			5	テレビ大阪	19	19			
				毎日放送					
		****	6	(ABC) 関西テレビ放送	56	6			
		灘	8	(関西テレビ)	58	8			
			9	サンテレビジョン (サンテレビ)	62	62			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10			
			12	NHK教育	50	12			
			2	NHK総合	44	44			
			4	毎日放送	38	4			
			6	朝日放送 (ABC)	40	6			
		長	8	 関西テレビ放送 (関西テレビ)	42	8			
		田	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	34	34			
			10	読売テレビ放送	48	10			
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	46	12			
			2	NHK総合	51	51			
			4	毎日放送	53	4			
		北	6	朝日放送 (ABC)	57	6			
		淡	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	59	8			
		垂水	9	サンテレビジョン (サンテレビ)	55	55			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10			

22
貝
11/2
<b>*</b>

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送局名名 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示																														
			2	NHK総合	44	44																														
			4	毎日放送	34	4																														
			6	朝日放送 (ABC)	38	6																														
	兵	三木	8	関西テレビ 放送 (関西テレビ)	40	8																														
	庫		9	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36																														
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10																														
			12	NHK教育	46	12																														
			2	NHK総合	2	2																														
			4	每日放送 京都放送	4	4																														
			5	(KBS京都)	34	34																														
		奈	6	朝日放送 (ABC)	6	6																														
		良	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8																														
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10																														
			11	奈良テレビ放送	55	55																														
			12	NHK教育	12	12																														
			2	NHK総合 毎日放送	2	2																														
				朝日放送	-																															
	奈良	生	6	(ABC) 関西テレビ放送	6	6																														
		駒	8	(関西テレビ) 読売テレビ放送	8	8																														
近			10	(よみうりテレビ)	10	10																														
		五條	11	奈良テレビ放送	26	55																														
			12	NHK教育	22	12																														
					2	NHK総合	43	2																												
						6	毎日放送 朝日放送	33	6																											
畿															8	MBC) 関西テレビ放送	37	8																		
																			10	(関西テレビ) 読売テレビ放送	39	10														
				(よみうりテレビ)	41	55																														
			11 12	<u>奈</u> 良テレビ放送 NHK教育	41	12																														
			2	NHK総合	32	2																														
			4	毎日放送	42	4																														
			5	テレビ和歌山	30	30																														
		和	6	毎日放送	44	6																														
		歌山	8	(ABC) 関西テレビ放送	46	8																														
			10	(関西テレビ) 読売テレビ放送	48	10																														
				(よみうりテレビ)																																
			12	NHK教育 NHK総合	25 50	12																														
			4	毎日放送	54	4																														
		,_	5	テレビ和歌山	56	56																														
	和	海南	6	朝日放送 (ABC)	58	6																														
	歌山	田	8	 関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8																														
		辺	10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10																														
			12	NHK教育	52	12																														
			2	NHK総合	44	2																														
			4	毎日放送	36	4																														
			5	テレビ和歌山	34	34																														
		新	6	毎日放送 (ABC)	38	6																														
		宮	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8																														
		ă		10	読売テレビ放送	42	10																													
						-						-													-			-							10	(よみうりテレビ)

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名ので表示される場合	チャンネル	画面の番号表示					
			1	日本海テレビジョン放送	1	1					
			3	NHK総合	3	3					
		鳥取	4	NHK教育	4	4					
		<del>1</del> X	10	山陰放送 (BSSテレビ)	22	22					
			12	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	24	24					
			3	NHK総合	42	42					
			5	NHK教育	5	5					
	鳥	米	8	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	8	8					
	取	子	10	山陰放送 (BSSテレビ)	10	10					
			12	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	34	34					
			1	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	1	1					
		倉吉	3	NHK総合	3	3					
			4	NHK教育	4	4					
			吉	8	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	58	58				
			10	山陰放送	56	56					
			1	(BSSテレビ) 日本海テレビジョン放送	30	30					
			6	(日本海テレビ) NHK総合	6	6					
		松	8	山陰中央テレビジョン放送	34	34					
		江	10	(TSK) 山陰放送	10	10					
	島		12	(BSSテレビ) NHK教育	12	12					
	根	浜田		2	NHK総合	2	2				
中国								3	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	54	54
					5	山陰放送	5	5			
			8	(BSSテレビ) 山陰中央テレビジョン放送	58	58					
			9	(TSK) NHK教育	9	9					
			3	NHK教育	3	3					
			5	NHK総合	5	5					
			6	テレビせとうち	23	23					
		岡	7	瀬戸内海放送	25	25					
		山	9	西日本放送	9	9					
			11	山陽放送 (RSK)	11	11					
			12	岡山放送 (OHK)	35	35					
			2	NHK総合	2	2					
			4	テレビせとうち	56	56					
			6	瀬戸内海放送	62	62					
	岡山	津山	7	山陽放送 (RSK)	7	7					
	山	山	9	西日本放送	58	58					
			11	岡山放送 (OHK)	60	60					
			12	NHK教育	12	12					
			2	NHK総合	2	2					
			4	NHK教育	4	4					
			5	テレビせとうち	22	22					
		笠岡	6	山陽放送 (RSK)	6	6					
		149	9	西日本放送	34	34					
			10	瀬戸内海放送	55	55					
		}	111	岡山放送	60	60					

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	テレビ新広島 (TSS)	31	31
			3	NHK総合	3	3
		広	4	中国放送 (RCC)	4	4
		島	7	NHK教育	7	7
			9	広島ホームテレビ	35	35
			12	広島テレビ放送 (広島テレビ)	12	12
			1	テレビ新広島 (TSS)	54	54
			3	NHK教育	3	3
		福	5	NHK総合	5	5
		山	7	中国放送 (RCC)	7	7
			9	広島ホームテレビ	57	57
	広島		11	広島テレビ放送 (広島テレビ)	11	11
			1	NHK教育	1	1
			3	広島ホームテレビ 広島テレビ放送	24	24
		呉	5	(広島テレビ) テレビ新広島	5	5
		~	7	(TSS)	26	26
			9	中国放送 (RCC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			3	NHK総合 広島ホームテレビ	1 24	1 24
		尾道	5	テレビ新広島	26	26
			7	(TSS)	7	7
中			10	NHK教育 中国放送	10	10
国				(RCC) 広島テレビ放送		
			12	(広島テレビ)	12	12
			1	NHK教育	42	42
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	52	52
		出	7	テレビ山口 (TYS)	49	49
			9	NHK総合	44	44
			11	山口放送 (KRY山口放送)	46	46
			1	NHK教育	41	41
			3	TVQ九州放送 山口放送	23	23
			4	(KRY山口放送)	4	4
		下	6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	21	21
	山	関	7	テレビ山口 (TYS)	33	33
			9	NHK総合	39	39
			10	テレビ西日本 (TNC)	10	10
			12	福岡放送 (FBS)	35	35
			1	NHK教育	55	55
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	24	24
		宇	7	テレビ山口 (TYS)	44	44
		部	9	NHK総合	58	58
			10	テレビ西日本 (TNC)	10	10
			11	山口放送 (KRY山口放送)	61	61

地	都	地	Ŋ	放	チ	画
方名	道府	域・	Ŧ	送 局	ヤン	面の
	県名	都	コンボ	名	ンネー	番
	冶	市名	<b>ルタン</b>		ル	号表
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1	NHK教育	1	1
			6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28
		岩国	7	テレビ山口 (TYS)	62	62
			9	NHK総合 山口放送	9	9
中	山		11	(KRY山口放送)	11	11
国			1	NHK教育 山口朝日放送	1	1
		R±	6	(YAB山口朝日放送)	28	28
		防府	7	テレビ山口 (TYS)	38	38
			9	NHK総合 山口放送	9	9
			11	(KRY山口放送)	11	11
			1	四国放送	1	1
			3	NHK総合 毎日放送	3	3
	徳	*	6	朝日放送 (ABC)	6	6
	島		8	8	8	
			10	(関西テレビ)  読売テレビ放送	10	10
			12	(よみうりテレビ) NHK教育	38	12
			3	NHK教育	39	39
			5	NHK総合	37	37
		高松	6	テレビせとうち	19	19
			7 9	瀬戸内海放送 西日本放送	33 41	33 41
			11	山陽放送	29	29
			12	(RSK) 岡山放送	31	31
	香川			(OHK)		
	711		3	NHK教育 NHK総合	40	40
			6	テレビせとうち	46	46
		丸	7	瀬戸内海放送	42	42
		亀	9	西日本放送	50	50
四			11	山陽放送 (RSK)	48	48
国			12	岡山放送 (OHK)	52	52
			2	NHK教育	2	2
			6	NHK総合	6	6
			8	あいテレビ	29	29
		松山	9	愛媛朝日テレビ (EAT)	25	25
			10	南海放送 (RNB)	10	10
			11	広島ホームテレビ	35	35
			12	テレビ愛媛 NUV教育	37	37
			2 6	NHK教育 NHK総合	30	30
	===		8	あいテレビ	27	27
	愛媛	今治	9		17	17
		,,,	10	南海放送 (RNB)	34	34
			12	(NND) テレビ愛媛	36	36
			2	NHK総合	2	2
			4	NHK教育	4	4
		新	6	南海放送 (RNB)	6	6
		居浜	7	愛媛朝日テレビ (EAT)	14	14
		1		(EA1)		

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	<b>放</b> 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示																																													
			1	NHK教育	1	1																																													
			6 8	NHK総合 あいテレビ	6 25	6 25																																													
	愛	字 和		愛媛朝日テレビ																																															
	媛	島	9	(EAT)	16	16																																													
			10	南海放送 (RNB)	10	10																																													
			12	テレビ愛媛	27	27																																													
			6	NHK総合 NHK教育	4 6	4 6																																													
四		<u>_</u>	÷	<u>.</u>	8	高知放送	8	8																																											
国		高  知	10	(RKC) テレビ高知	38	38																																													
				(KUTV) 高知さんさんテレビ																																															
	高		12	(さんさんテレビ)	40	40																																													
	知		1	NHK総合 高知放送	1	1																																													
		四四	3	(RKC)	3	3																																													
		万	6	テレビ高知 (KUTV)	32	32																																													
		+	8	高知さんさんテレビ (さんさんテレビ)	14	14																																													
			11	NHK教育	11	11																																													
			1	九州朝日放送 (KBC)	1	1																																													
							3	NHK総合	3	3																																									
			4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4	4																																													
		福	5	TVQ九州放送	19	19																																													
		岡	6	NHK教育	6	6																																													
			9	テレビ西日本 (TNC)	9	9																																													
			12	福岡放送 (FBS)	37	37																																													
			2	九州朝日放送 (KBC)	2	2																																													
																											-		-						ŀ													3	福岡放送 (FBS)	35	35
		  北	5	TVQ九州放送	23	23																																													
		九	6	NHK総合	6	6																																													
		州	8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	8	8																																													
九			10	テレビ西日本 (TNC)	10	10																																													
州	福		12	NHK教育	12	12																																													
沖舞	岡		1	九州朝日放送 (KBC)	57	57																																													
縄			3	NHK総合	46	46																																													
		久	4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48																																													
		留	5	TVQ九州放送	14	14																																													
		米	6	NHK教育 テレビ西日本	54	54																																													
			9	(TNC)	60	60																																													
			12	福岡放送 (FBS)	52	52																																													
		大牟田		1	九州朝日放送 (KBC)	58	58																																												
			3	NHK総合	53	53																																													
			4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	61	61																																													
			5	TVQ九州放送	19	19																																													
			6	NHK教育	50	50																																													
			9	テレビ西日本 (TNC)	55	55																																													
			12	福岡放送 (FBS)	43	43																																													

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示					
			2	九州朝日放送 (KBC)	57	57					
			3	福岡放送 (FBS)	43	43					
	福	行	5	TVQ九州放送	19	19					
	岡	橋	8	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	49 60	49 60					
			10	テレビ西日本 (TNC)	54	54					
			12	NHK教育	46	46					
			2	NHK教育	40	40					
			3	福岡放送 (FBS)	52	52					
			4	サガテレビ	36 14	36 14					
			5	TVQ九州放送 九州朝日放送							
		佐賀	6	(KBC) アール・ケー・ビー毎日放送	57	57					
			8	(RKB)	48	48					
	佐賀		9	NHK総合	38	38					
			10	テレビ西日本 (TNC)	60	60					
			11	熊本放送 (RKK)	11	11					
			1	NHK教育 福岡放送	44	44					
		伊万里	3	(FBS)	52	52					
			4	サガテレビ	41	41					
九			5 6	TVQ九州放送 九州朝日放送	14 57	14 57					
州			8	(KBC) アール・ケー・ビー毎日放送	48	48					
沖			9	(RKB) NHK総合	51	51					
縄									テレビ西日本		
			10	(TNC) 熊本放送	60	60					
			11	(RKK)	11	11					
			3	NHK教育 NHK総合	3	3					
				長崎放送							
		長	5	(NBC) テレビ長崎	5	5					
		崎	7	(KTN)	37	37					
			9	長崎文化放送 (NCC)	27	27					
			11	長崎国際テレビ	25	25					
			6	NHK教育 長崎文化放送 (NCC)	31	31					
	長	佐世	7	テレビ長崎 (KTN)	35	35					
	崎	保	8	NHK総合	8	8					
			10	長崎放送 (NBC)	10	10					
			11	長崎国際テレビ	17	17					
			1	NHK教育	51	51					
			3	NHK総合 長崎放送	59	59					
		諫	5	で (NBC) テレビ長崎	62	62					
		早	7	(KTN)	39	39					
			9	長崎文化放送 (NCC)	56	56					
			11	長崎国際テレビ	32	32					

8

12

あいテレビ

テレビ愛媛

27

27

36 36

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示			
			2	NHK教育	2	2			
				3	熊本朝日放送 (KAB)	16	16		
		熊	4	熊本県民テレビ (KKT)	22	22			
		本	本	6	テレビ熊本 (TKU)	34	34		
				9	NHK総合	9	9		
	熊		11	熊本放送 (RKK)	11	11			
	本		1	NHK教育	1	1			
		水俣	3	熊本朝日放送 (KAB)	32	32			
			4	NHK総合	4	4			
+			6	熊本放送 (RKK)	6	6			
九州							8	熊本県民テレビ (KKT)	36
沖縄			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38			
小吧			З	NHK総合	3	3			
			5	大分放送 (OBS)	5	5			
		大分	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	24	24			
			7	テレビ大分 (TOS)	36	36			
	大分		12	NHK教育	12	12			
	分		З	NHK総合	48	48			
			5	大分放送 (OBS)	51	51			
		中津	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	17	17			
			7	テレビ大分 (TOS)	37	37			
			12	NHK教育	45	45			

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示																	
			1	NHK教育	1	1																	
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49																	
	大分	佐伯	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31																	
							7	NHK総合	7	7													
			9	9)	9																		
			3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35																	
		宮崎	宮	宮	宮	宮	8	NHK総合	8	8													
			10	宮崎放送 (MRT)	10	10																	
九	宮崎		12	NHK教育	12	12																	
州	崎		2	NHK教育	2	2																	
沖		延岡																		4	NHK総合	4	4
縄																					6	宮崎放送 (MRT)	6
			8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39																	
			1	南日本放送 (MBC)	1	1																	
			3	NHK総合	3	3																	
	鹿	鹿	5	NHK教育	5	5																	
	児島	児島	7	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	32	32																	
	дэ <b>э</b>	1257	9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38																	
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30																	

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	<b>放</b> 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示					
			2	NHK教育	2	2					
		鹿屋	4	NHK総合	4	4					
						6	南日本放送 (MBC)	6	6		
								8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31
	鹿		12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25					
	児島		4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23					
九州		阿		6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35				
沖									<b>四</b>	8	NHK総合
縄		根	10	南日本放送 (MBC)	10	10					
							11	鹿児島読売テレビ (KYT)	17	17	
			12	NHK教育	12	12					
			2	NHK総合	2	2					
			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28					
	縄	*	*	*	8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8			
			10	琉球放送 (RBC)	10	10					
			12	NHK教育	12	12					

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

# 地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
  - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタンに自動設定される目安
    - 「はじめての設定」 [337 や「地上D自動設定」 (「517~ 527) をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探 してリモコンの地上ダイレクト選局ボタン[\*1]~[12]に放送の運用規定に基づいて自動設定をします。 この表では、その際に域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
  - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)

HTB室蘭

- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順	地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	
		1	HBC北海道放送	3			1	RAB青森放送	3			1	N
	北海道全域 (区域放送開始前)	2	NHK教育·札幌	2		青	2	NHK教育·青森	2			2	NI
	海放	3	NHK総合·札幌	1		森	3	NHK総合·青森	1 -			3	群
	埋 点	<u>5</u>	STV札幌テレビ HTB北海道テレビ	<u>4</u> 5			5 6	青森朝日放送	5 4		群	<u>4</u> 5	日
	造 始	7	TVH	7			1	ATV青森テレビ NHK総合・盛岡 ※3	1		馬	6	テ TE
	巻 🗓	8	UHB	6			2	NHK教育·盛岡 ※3	2			7	
		1	HBC旭川	3		岩	4	テレビ岩手	4			8	フ
	(区域放送開始後)	2	NHK教育·旭川	2		岩手	5	岩手朝日テレビ	6			12	放
	域	3	NHK総合·旭川	1		'	6	IBCテレビ	3			1	NI
	"温暖	5	STV旭川	4			8	めんこいテレビ	5			2	NI
	川開	6	HTB旭川	5			1	TBCテレビ	3			3	テ
	後	7	TVH旭川	7			2	NHK教育・仙台	2		↓大	4	日
		8	UHB旭川	6		宮	3	NHK総合·仙台	1		埼 玉	5	テ
		1	HBC釧路	3		城	4	ミヤギテレビ	5		玉	6	TE
	(区域放送開始後)	2	NHK教育·釧路	2			5	KHB東日本放送	6			7	テ
	劍 敚	3	NHK総合・釧路	1	東		8	仙台放送	4			8	フ
	路	5	STV釧路	4	北		1	NHK総合·秋田	1			12	放
	四 開	6	HTB釧路	5		秋	2	NHK教育·秋田	2			1	NI
	後	7	TVH釧路	7			4	ABS秋田放送	3			2	N
		8	UHB釧路	6		"	5	AAB秋田朝日放送	5			3	チ
		1	HBC北見	3			8	AKT秋田テレビ	4	関	千	4	日
	(区域放送開始後)	2	NHK教育·北見	2			1	NHK総合·山形	1	東	葉	5	テ
	北麓	3	NHK総合·北見	1			2	NHK教育·山形	2	717	-10	6	TE
	見讀	5	STV北見	4		一一	4	YBC山形放送	3			7	テ
	始	6	HTB北見	5		形	5	YTS山形テレビ	4			8	フ
比	後	7	TVH北見	7			6	テレビユー山形	5			12	放
毎	$\vdash$	8	UHB北見	6			8	さくらんぼテレビ	6			1	NI
道	<u> </u>	<u>1</u> 2	HBC帯広 NHK教育・帯広	3 2			1 2	NHK総合·福島 ※3 NHK教育·福島 ※3	2			2	日
	域	3	NHK総合·帯広	1		福	4	福島中央テレビ	4			5	テ
	(区域放送開始後)	5	STV带広	4		島	5	KFB福島放送	5		東	6	TE
	広   編	6	HTB帯広	5		<del>55</del>	6	テレビユー福島	6		京	7	
	始	7	TVH帯広	7			8	福島テレビ	3			8	フ
	逐	8	UHB帯広	6			1	NHK総合·水戸 ※3	1			9	東
		1	HBC札幌	3			2	NHK教育·東京	2			12	放
	区	2	NHK教育·札幌	2			4	日本テレビ	3			1	N
	域	3	NHK総合·札幌	1		茨	5	テレビ朝日	6			2	NI
	札 渓	5	STV札幌	4		城	6	TBS	4			3	tv
	幌開	6	HTB札幌	5		1720	7	テレビ東京	7		神	4	日
	(区域放送開始後)	7	TVH札幌	7			8	フジテレビジョン	5		奈	5	<u> </u>
		8	UHB札幌	6			12	放送大学	8		JII	6	TE
		1	HBC函館	3	関		1	NHK総合·東京	1		, , ,	7	テ
		2	NHK教育·函館	2	東		2	NHK教育·東京	2			8	フ
	(区域放送開始後)	3	NHK総合·函館	1			3	とちぎテレビ	8			12	放
	一一一	5	STV函館	4		±=	4	日本テレビ	3				
	路開	6	HTB函館	5		栃木	5	テレビ朝日	6				
	後	7	TVH函館	7		木	6	TBS	4				
		8	UHB函館	6			7	テレビ東京	7				
		1	HBC室蘭	3			8	フジテレビジョン	5				
	(区域放送	2	NHK教育·室蘭	2			12	放送大学	9				
	安	3	NHK総合·室蘭	1									
	□ 一 渓	5	STV室蘭	4	l								

			2006年12月12日	3現在
地方名	都道府県名	リモコンボタン 7	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	群馬テレビ	8
	群	4	日本テレビ	3
	馬	5	テレビ朝日	6
	פות	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	テレ玉	8
	埼		日本テレビ	_
	玉	5 6	テレビ朝日 TBS	6 4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	チバテレビ	8
	_	4	日本テレビ	3
関	千	5	テレビ朝日	6
東	葉	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		4	日本テレビ	3
	東	5	テレビ朝日	6
	京	6	TBS	4
	7.7	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		9	東京MXテレビ	8
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京 tvk	2 8
	神	4	しいK 日本テレビ	3
	奈	5	テレビ朝日	6
	川	6	TBS	4
	711	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9

地	都	IJ	放	番	地	都	IJ	放	番	地	都	IJ	放	番
地方名	道	リモコンボタン	放 送 局 名	番組表表示の並	地方名	都道府	リモコンボタン	放 送 局 名	番組表表示の並び	地方名	都道府県名	リモコンボタン	放 送 局 名	番組表表示の並
名	道府県名	5	局 夕	表表表	名	府	5	局 夕	表表表	名	府	5	局名	表   表
	名	ボ	П П			県名	ボ				名	ボ	12	宗
		ッン		のし			ッシ		のし			3		のが
				び					び					び
		<b>%1</b>		順			<b>%1</b>		順			<b>※1</b>		順
		1	NHK総合·新潟	1			1	NHK総合·京都 ※3	1		徳	1	四国放送	3
	±c	2	NHK教育·新潟	5			2	NHK教育·大阪	2		島	3	NHK教育·徳島 ※3	2
	新潟	5	TeNYテレビ新潟 新潟テレビ21	6		京	5	MBS毎日放送 KBS京都	3 7			1	NHK総合·徳島 ※3 NHK総合·高松 ※3	1
	שות	6	BSN	3		都	6	ABCテレビ	4			2	NHK教育·高松 ※3	2
		8	NST	4			8	関西テレビ	5		香	4	RNC西日本テレビ	3
甲		1	NHK総合·甲府 ※3	1			10	よみうりテレビ	6		///	5	KSB瀬戸内海放送	4
信	山梨	2	NHK教育·甲府 ※3 YBS山梨放送	2			2	NHK総合·大阪 NHK教育·大阪	1 2			6 7	RSKテレビ テレビせとうち	5
越	^	6	UTY	4		۱ ــ	4	MBS毎日放送	3	l		8	OHKテレビ	7
		1	NHK総合·長野	1		大   阪	6	ABCテレビ	4	国国		1	NHK総合·松山	1
	_	2	NHK教育·長野	2		1900	7	テレビ大阪	7		37Z	2	NHK教育·松山	2
	長   野	5	テレビ信州 abn長野朝日放送	3			10	関西テレビ よみうりテレビ	5 6		愛媛	5	南海放送 愛媛朝日	3
		6	SBC信越放送	5			1	NHK総合·神戸 ※3	1		7/2	6	あいテレビ	5
		8	NBS長野放送	6			2	NHK教育·大阪	2			8	テレビ愛媛	6
		1	KNB北日本放送	3	近	兵	3	サンテレビ	7			1	NHK総合·高知	1
	富	3	NHK教育·富山 ※3 NHK総合·富山 ※3	2	畿	庫	6	MBS毎日放送 ABCテレビ	3 4		高	4	NHK教育·高知 高知放送	3
	山	6	チューリップテレビ	5			8	関西テレビ	5		知	6	テレビ高知	4
		8	BBT富山テレビ	4			10	よみうりテレビ	6			8	さんさんテレビ	5
		1	NHK総合·金沢 ※3	1			1	NHK総合·奈良 ※3	1			1	KBC九州朝日放送	3
	_	2	NHK教育・金沢 ※3 テレビ金沢	3			4	NHK教育·大阪	2			2	NHK教育·福岡 NHK教育·北九州	2
	石   川	5	北陸朝日放送	4		奈	6	MBS毎日放送 ABCテレビ	4		4 <del></del>		NHK終合·福岡	١,
	'''	6	MRO	5	1	良	8	関西テレビ	5		福岡	3	NHK総合·北九州 ※2	1
		8	石川テレビ	6			9	奈良テレビ	7		100	5	RKB毎日放送 FBS福岡放送	5
	岩	1	NHK総合・福井 ※3 NHK教育・福井 ※3	1			10	よみうりテレビ	6			7	TVQ九州放送	6
	福   井	7	NHK教育・福井 ※3 FBCテレビ	2			2	NHK総合·和歌山 ※3 NHK教育·大阪	2			8	TNCテレビ西日本	7
	''	8	福井テレビ	4		和	4	MBS毎日放送	3		佐	1	NHK総合·佐賀 ※3	1
		1	NHK総合·静岡	1		歌	5	テレビ和歌山	7		賀	3	NHK教育・佐賀 ※3	3
	主体	2	NHK教育・静岡	2		Щ	6	ABCテレビ 関西テレビ	4 5			1	STSサガテレビ NHK総合・長崎 ※3	1
	静岡	5	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	5 6			10	よみうりテレビ	6			2	NHK教育·長崎 ※3	2
	100	6	SBS	3			1	日本海テレビ	5		長	3	NBC長崎放送	3
中		8	テレビ静岡	4		鳥	2	NHK教育·鳥取 ※3	2		崎	5	NIB長崎国際テレビ	6 5
部		1	東海テレビ	3		取	3	NHK総合・鳥取 ※3	1			8	NCC長崎文化放送 KTNテレビ長崎	4
		3	NHK教育·名古屋 NHK総合·名古屋	2			6 8	BSSテレビ 山陰中央テレビ	3			1	NHK総合·熊本 ※3	1
	愛   知	4	中京テレビ	6			1	日本海テレビ	5	+		2	NHK教育·熊本 ※3	2
	ᄴ	5	CBC	4		島	2	NHK教育·松江 ※3	2	九   州	熊	3	RKK熊本放送 KKTくまもと県民	3
		6	メ〜テレ	5		根	3	NHK総合・松江 ※3	1		4	5	KAB熊本朝日放送	6
		10	テレビ愛知 東海テレビ	7			8	BSSテレビ 山陰中央テレビ	3	沖縄	L_	8	TKUテレビ熊本	4
		2	NHK教育·名古屋	2			1	NHK総合・岡山 ※3	1	縄		1	NHK総合·大分 ※3	1
	E	3	NHK総合·津 ※3	1			2	NHK教育·岡山 ※3	2		大	3	NHK教育·大分 ※3 OBS大分放送	3
	重	4	中京テレビ CRC	6	rt-	岡	4	RNC西日本テレビ	3 4		分	4	TOSテレビ大分	4
		5 6	CBC メ〜テレ	5	中	Ш	5 6	KSB瀬戸内海放送 RSKテレビ	5			5	OAB大分朝日放送	5
		7	三重テレビ	7			7	テレビせとうち	6			1	NHK総合·宮崎 ※3	1
		1	東海テレビ	3			8	OHKテレビ	7		宮崎	2	NHK教育・宮崎 ※3	2
		2	NHK教育·名古屋	2			1	NHK総合·広島	1		崎 	6	UMKテレビ宮崎 MRT宮崎放送	3
	岐	3	NHK総合・岐阜 ※3 中京テレビ	6		広	3	NHK教育・広島 RCCテレビ	2			1	MBC南日本放送	3
	阜	5	CBC	4		島	4	広島テレビ	4		鹿	2	NHK教育·鹿児島 ※3	2
		6	メ〜テレ	5			5	広島ホームテレビ	5		児児	3	NHK総合・鹿児島 ※3	1
		8	岐阜テレビ	7			8	TSS	6		島	5	KYT鹿児島読売TV KKB鹿児島放送	6 5
		2	NHK総合·大津 ※3 NHK教育·大阪	2			2	NHK総合·山口 ※3 NHK教育·山口 ※3	1 2			8	KTS鹿児島テレビ	4
`-	74	3	BBCびわ湖放送	7		出	3	tysテレビ山口	4			1	NHK総合·那覇	1
上畿	滋賀	4	MBS毎日放送	3			4	KRY山口放送	3		沖	2	NHK教育・那覇	2
土	Ą	6	ABCテレビ	4			5	yab山口朝日	5		縄	<u>3</u>	RBCテレビ QAB琉球朝日放送	3
		10	関西テレビ   よみうりテレビ	5 6								8	沖縄テレビ(OTV)	5
		10	5077777C	0										



#### ■ 表中の「リモコンボタン※ 1」の項目について

● 初期スキャンや再スキャンをしたときに、その放送局がリモコンのどの地上ダイレクト選局ボタンに設定されるかを表します。

#### ■ 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について

● 初期スキャンや再スキャンの際に、入力レベルの高いほうの放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。 (これは、放送の運用規定によるものです)

#### ■表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について

● 初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送を地上ダイレクト選局ボタンに設定します。(設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。(これは、放送の運用規定によるものです)

- ご子は該当の用語を使用している代表的なページです。
- 用語によっては、他の分野で別の意味で使用している場合があります。

#### ■ABC順

#### DNSサーバー (63字)

ドメイン名(×××.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します。

(例:111.112.xxx.xxx)

※ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれることがあります。

#### eSATA(49₹)

外付けハードディスクなどを接続するためのインターフェース (接続システム)の一種です。誤接続防止のため、内蔵用機器の SATAとは接続端子の形状などが異なります。

#### IPアドレス(62₹)

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、3ケタの数字4組を点で区切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

#### MACアドレス(63字)

イーサネット回線上につながっている機器の識別のために、各機器でとに割り当てられる固有の番号です。本機の値を確認する必要がある場合は、表示することができます。

#### SSL(Secure Socket Layer)

#### (操作編 10 ₹)

米国Netscape社が考案した暗号通信方式。伝送するデータを暗 号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

#### ■アイウエオ順

#### ア行

#### アイコン(操作編 773)

各種情報の機能などを、簡単な図・マークなどで表示したものです。

#### 力行

#### キーワード(693)

情報などを探し出すときの索引となる用語や記号。

#### ご案内チャンネル(操作編 67 g )

放送についての説明や、契約のしかたなどを説明しているチャンネルのことです。未契約の有料放送チャンネルを選局した場合には、このご案内チャンネルを簡単な操作で見ることができます。

#### サ行

#### サブネットマスク(**62**字)

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。

(例: 255.255.xxx.xxx)

#### ジャンル(操作編 15字)

洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。

#### 夕行

#### ダウンロード(操作編 593)

放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端末に転送することです。

#### デフォルトゲートウェイ(**62**字)

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

#### トランスモジュレーション方式(82字)

CATV事業者が受信した地上デジタル放送波を、特殊な信号に変換して契約者の家庭に再送信する方式です。

#### ナ行

#### (放送の)ネットワーク(操作編「173「番組情報の取得」)

デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、 このネットワークごとに送られてきます。

#### 八行

#### パススルー方式(823)

CATV事業者が受信した地上デジタル放送波を契約者の家庭に 再送信するときの方式で、同一周波数で再送信する同一周波数パススルー方式と、周波数を変換して再送信する周波数変換パススルー方式とがあります。

#### プロキシ(63₹)

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してください。

(例:proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイヤーウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

#### ラ行

#### ルーター(**29**字)

ネットワークとネットワークを接続するための通信機器。

#### ルート証明書(593)

サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

## 東芝デジタルテレビH3300で使われるソフトウェアのライセンス情報

ページ

東芝デジタルテレビ46/52H3300(H3300と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビH3300は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。ホームページアドレス http://www.toshiba.co.jp/product/tv/LZ1/eula/ また、東芝デジタルテレビH3300のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビH3300**は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA |に基づいて配布されるソフトウェアコ

ンポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保 証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になら れることが認められるものがあります。この場合、当該ソ フトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾さ れますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコン ポーネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第 三者の権利等については、一切の保証がなく、"as is" (現 状)の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保 証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供 されます。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性 についての黙示の保証も含まれますが、それに限定される ものではありません。当該ソフトウェアコンポーネント の品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うも のとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠 陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修 理・訂正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。 適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、 著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポー ネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェア コンポーネントを使用したこと、又は使用できないことに 起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。 著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性に ついて知らされていた場合でも同様です。なお、ここでい う損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含 まれます(データの消失、又はその正確さの喪失、お客様や 第三者が被った損失、他のソフトウェアとのインタフェー スの不適合化等も含まれますが、これに限定されるもので はありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの使用 条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA |をお読みください。

東芝デジタルテレビH3300に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

#### 東芝デジタルテレビH3300で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel	Exhibit A
busybox	
glibc	Exhibit B
gcc	
malloc	Exhibit C
PPxP	Exhibit D

## 東芝デジタルテレビH3300で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

#### ExhibitA

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991**

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b)You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions,

and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a)Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b)Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;or,
  - c)Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6.Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7.If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is

## 02 資料 東芝デジタルテレビH3300で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

believed to be a consequence of the rest of this License.

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE. BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright @ 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330. Boston. MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do. use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### ExhibitB

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999**

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a

patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.



# 東芝デジタルテレビH3300で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b)You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d)If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other

than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the

source along with the object code.

5.A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables..

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6.As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a)Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b)Use a suitable shared library mechanism for linking

- with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d)If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e)Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7.You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a)Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b)Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its

# 東芝デジタルテレビH3300で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any

later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea
of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

#### ExhibitC

This is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints,

performance data, etc to dl@cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at

Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c

Check before installing!

#### ExhibitD

#### ●利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team. All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソー スおよびバイナリ形式での再配布と利用を許可します:

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条 項と後述の免責条項がそのまま含まれていなければなりま せん。

バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条 項と後述の免責条項が配布に含まれている文章、もしくは その他の資料にそのまま含まれていなければなりません。 このソフトウェアの機能や利用方法について記述されてい る全ての宣伝資料には以下の文章を記載して下さい:

この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフ トウェアが含まれています。

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨 や宣伝のためにこのチームや賛同者達の名前を利用するこ とはできません。

#### ●免責

PPxP開発チームが提供しているのはソフトウェアそのも ののみであり、保証や責任などを提供しているわけではあ りません。このソフトウェアを導入したり、利用したりす ることにより、あるいは何もしないことによりよって生じ たいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テ スター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている 者が責任を負うことはありません。

## テレビのネットワーク接続(LAN端子を使った接続)についてのご相談は

東芝テレビ ネットワークご相談センター

00 0120-97-9674

※携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 FAX 03-3258-0470

携帯電話からのご利用は

**0570-05-5100** ※PHSなど一部の機種ではご利用になれません。

●受付時間(月曜日~土曜日)10:00~20:00 日曜・祝祭日および年末年始など当社休業日を除きます。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

## で不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区 (北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外 ) 06-6440-4411 電話で 24間 365日 お応えします

お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日受付)

- •「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。 ※フリーダイヤル以外への通話やFAXには電話料金がかかります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。

#### 保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

## <u>補修用性能部</u>品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは~出張修理

●「操作編」61ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は .....

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているとき ......

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金は	、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

#### 

品 名	ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	46H3300, 52H3300
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便 利 メ モ お買い上げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL( ) —

## 廃棄時のお願い

●一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

#### 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際 このような症状は ありませんか?

- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。

●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中 止 このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



●表紙は有機物質を含む廃液が少ない 水なし印刷方式で作成しました。

**EDWITH** ●この印刷物は環境に配慮した植物性 **/INK** 大豆油インキを使用しています。

●この印刷物は古紙配合率100% 再生紙を使用しています。

## 株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

(TH/T2) VX1A00059900 ©TOSHIBA CORPORATION 2007